



第28期

組裝
機體下部⑤

本期開始組裝起落架。由於有很多細小的零件，請務必小心組裝，以免遺失。


使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
附贈於第1期。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ 模型用鉗子
用於剪下附有模型骨架板的零件。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。

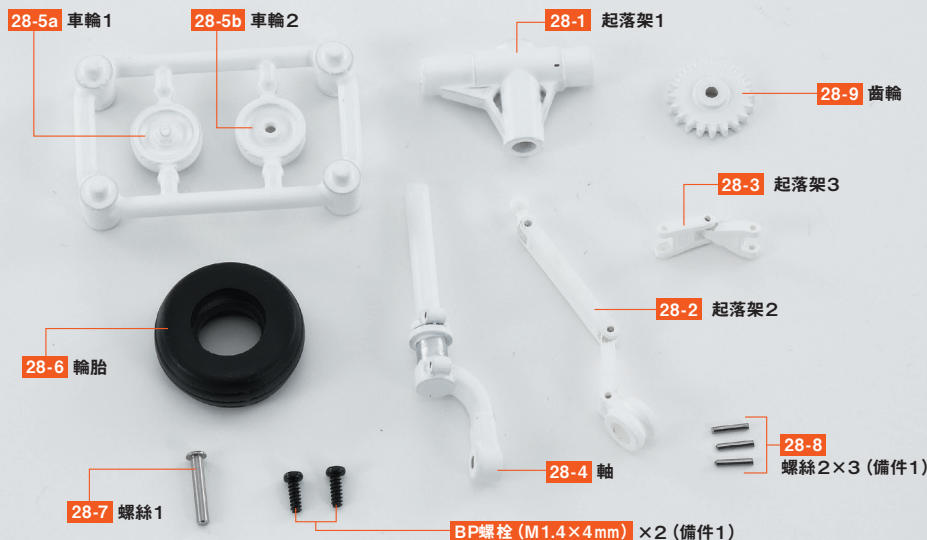

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警告注意
禁止事項。




重點解說工具特徵及使用
方法。

1 組裝起落架

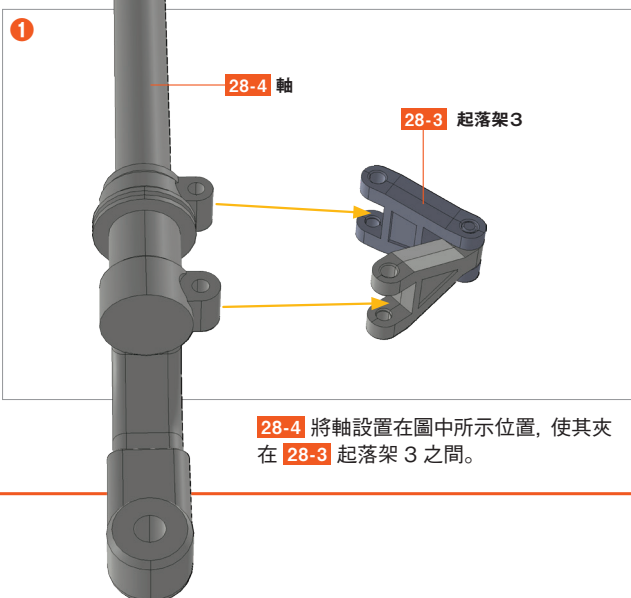


3

28-5a 車輪 1

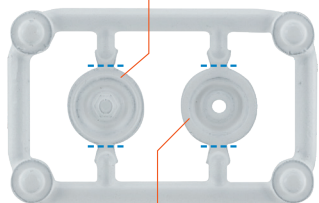

28-5b 車輪 2

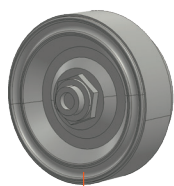

28-5a 車輪 1

28-5a 和 28-5b 形狀相似，要特別小心不要搞混。在安裝到輪胎時，請確保 28-5a 的輪胎上的小圓形部分位於 28-6 內側。若容易鬆動，在 28-5a 的外側塗上一點萬能膠之後再嵌入。

28-6 輪胎

從骨架板上切下 28-5a 車輪 1，並將其安裝到 28-6 輪胎的中心，如圖所示。




28-5a 車輪 1

4

28-5a 和 28-5b 形狀相似，要特別小心不要搞混。在安裝到輪胎時，請確保 28-5b 的輪胎上的小圓形部分位於 28-6 內側。若容易鬆動，在 28-5b 的外側塗上一點萬能膠之後再嵌入。

28-6 輪胎

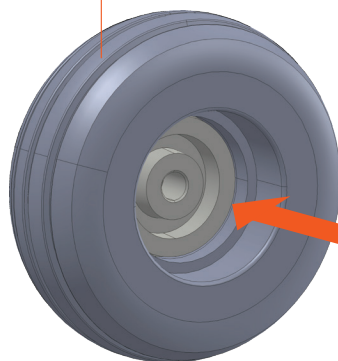

28-5b 車輪 2

從骨架板上切下 28-5b 車輪 2，並將其安裝到步驟 3 中組裝的 28-6 輪胎的中心，如圖所示。




28-5b 車輪 2

5

在 2 組好的軸


28-5b 車輪 2

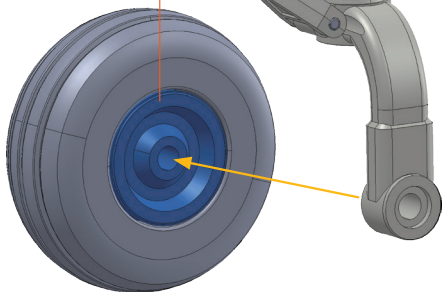

將步驟 2 組裝的軸插入步驟 4 組裝的輪胎中心，即側視圖 28-5b 所示的位置。


6

在 5 組好的軸

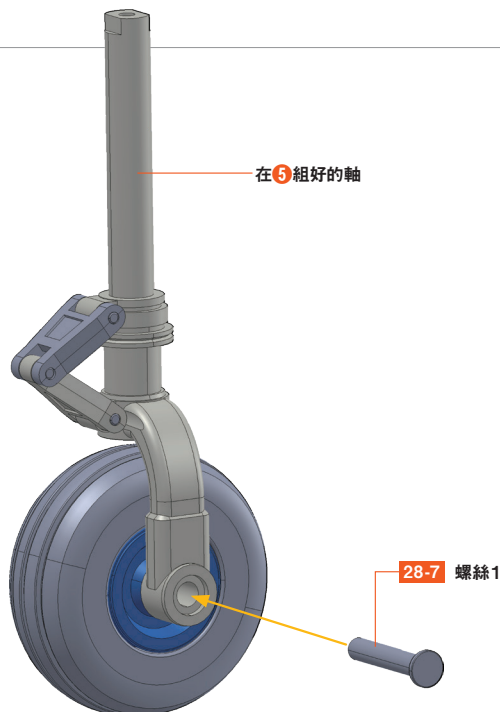


28-7 螺絲 1

如圖所示，將 28-7 螺絲 1 從 28-4 軸側插入到 5 組裝的軸中。

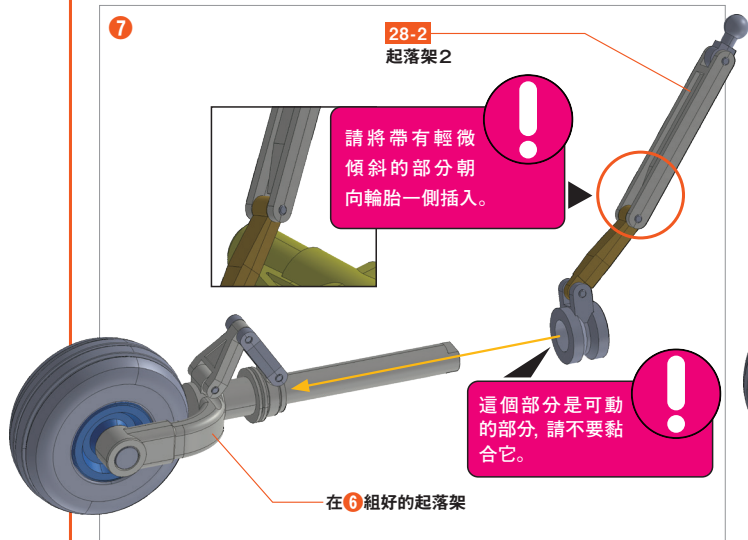


將 28-2 起落架2嵌入步驟⑥組裝的起落架的軸部，如圖所示位置。

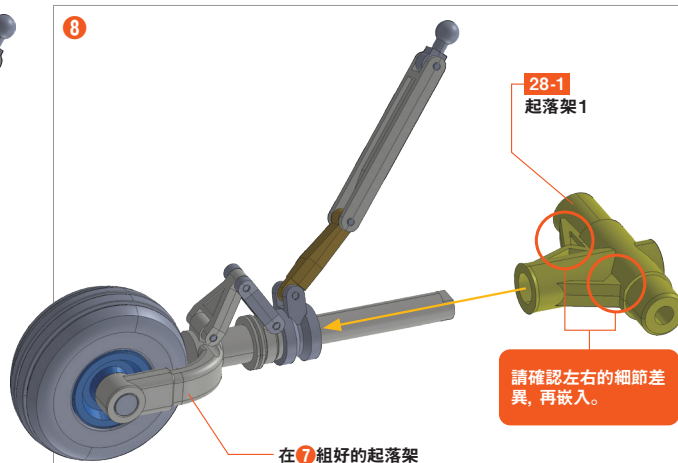


將 28-1 起落架1嵌入到⑦組裝的起落架中，如圖所示。

28-1 有左右之分。請仔細觀察照片和圖片，確保正確安裝。由於這是可移動部分，請勿使用黏合劑。

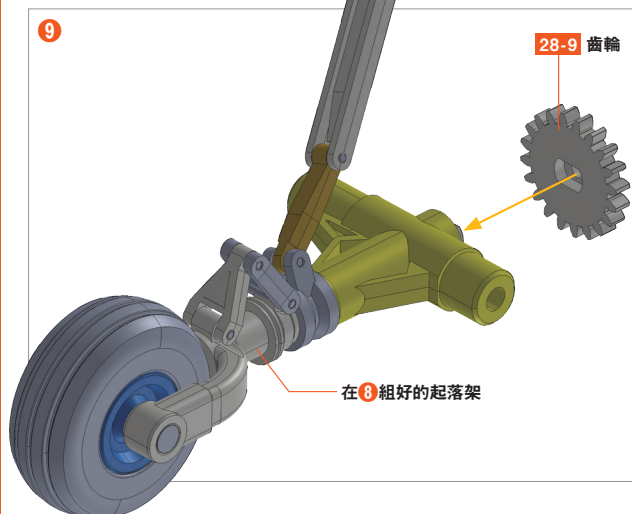

將 28-9 齒輪嵌入到⑧組裝的起落架如圖所示的位置。

在安裝 28-9 之前，確保步驟⑧中組裝的 28-1 相對於軸沒有扭曲。

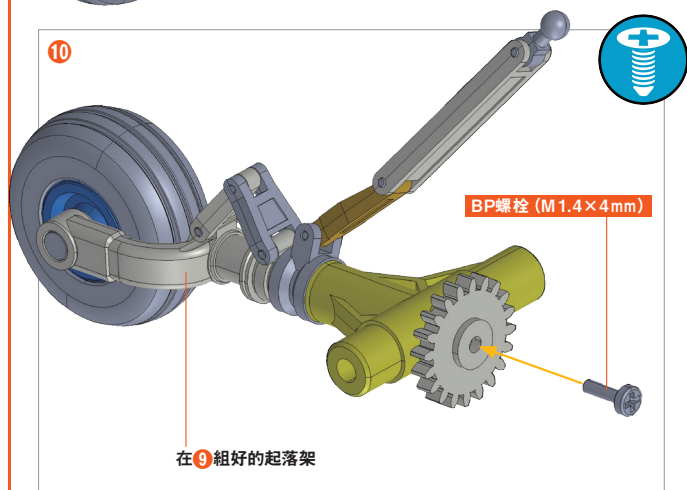

使用 BP螺柱 (M1.4×4mm) 固定在⑨組裝的起落架位置。

完成!

本期的組裝已完成。
起落架的輪胎部分
已組裝完畢。
小零件很容易損壞，
因此存放時要小心。