



## 第44期

組裝  
機體下部 ②①

本期我們將安裝用於驅動起落架的馬達。




## 使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子  
附贈於第1期。

看影片確認  
Check!

組裝影片連結。

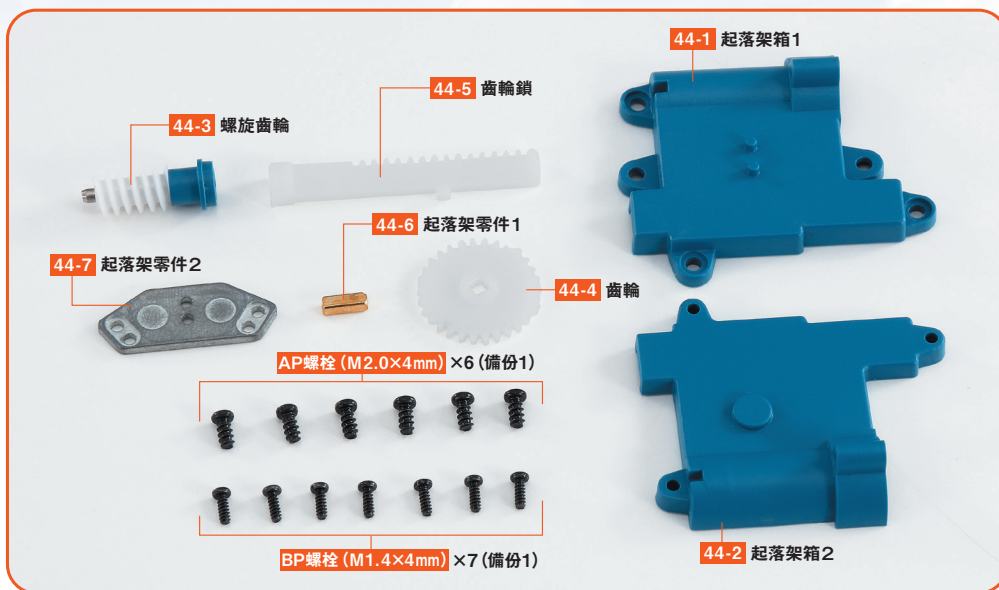

## 圖示的意思



表示使用附贈的螺絲  
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。  
到時會介紹適合零件材質的  
黏著劑。




警告注意  
禁止事項。




重點解說工具特徵  
及使用方法。

## 1 組裝齒輪箱

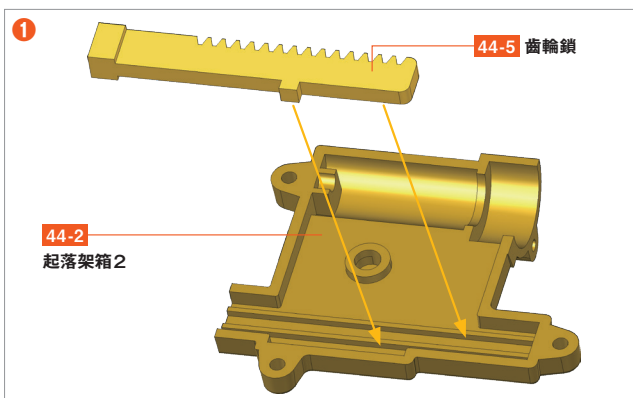

將 44-5 齒輪鎖嵌入到 44-2 起落架箱2 的圖示位置。

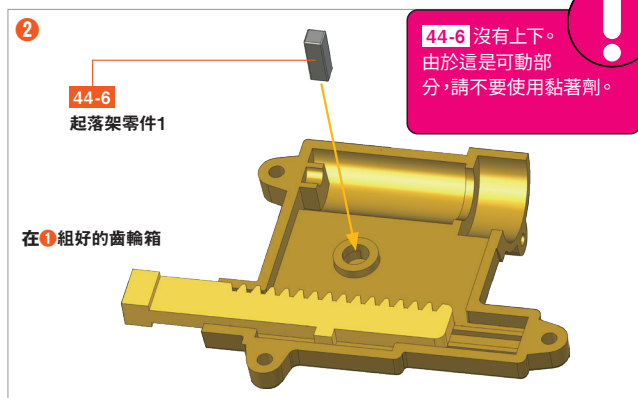


將 44-6 起落架零件1 嵌入到 ①組裝的齒輪箱的圖示位置。

44-6 沒有上下。  
由於這是可動部  
分，請不要使用黏著劑。

3

44-4 齒輪

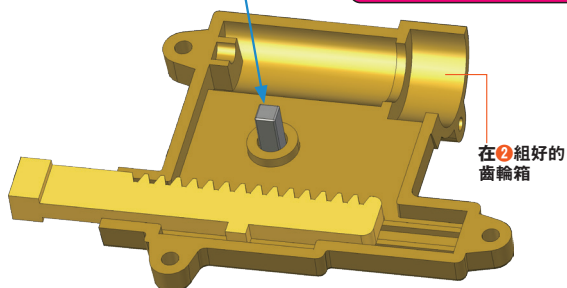


44-4 凸部朝上嵌入，端部與 44-5 鋸齒狀下部咬合即可。由於這是可動部分，請不要使用黏著劑。



將 44-4 齒輪嵌入到 2 組裝的齒輪箱的圖示位置。

4

44-3 螺旋齒輪

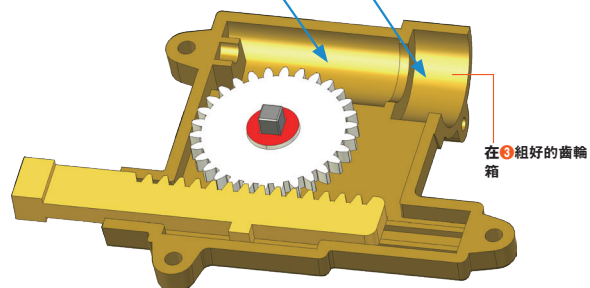


由於這是可動部分，請不要使用黏著劑。



將 44-3 螺旋齒輪嵌入到 3 組裝的齒輪箱的圖示位置。

5


44-1 起落架箱 1

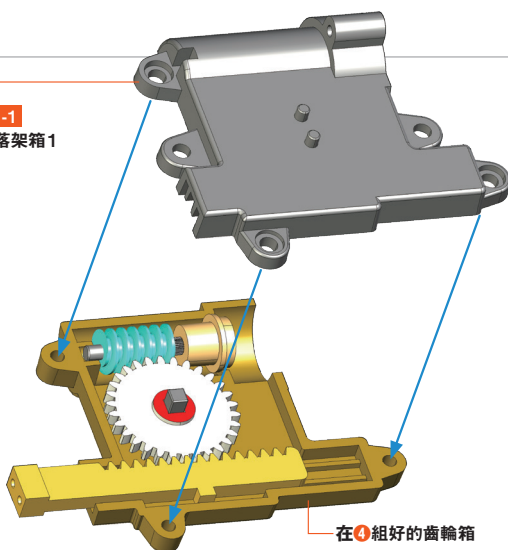

將在 4 組裝的齒輪箱與 44-1 起落架箱 1 如圖示重疊。

6

AP 螺栓 (M2.0×4mm)

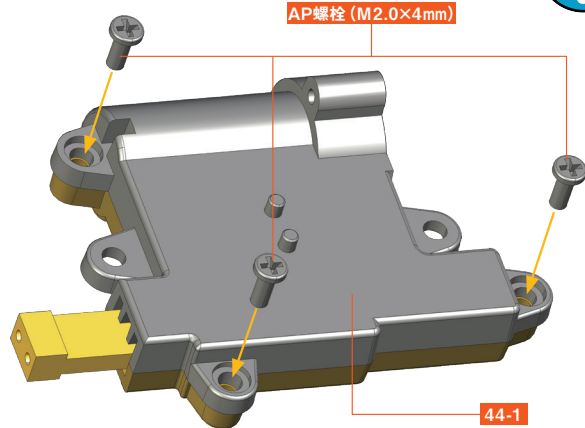


在 6 中，從重疊的齒輪箱 44-1 的一側，使用 AP 螺栓 (M2.0×4mm) 在三個地方進行固定。

7

在 6 組好的齒輪箱


44-7 起落架零件 2

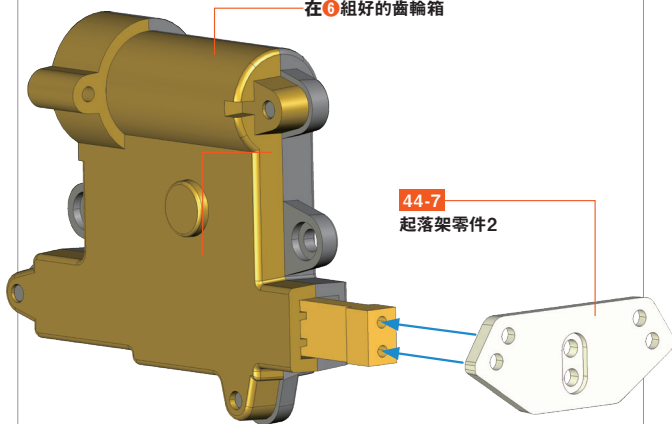


將 44-7 起落架零件 2 安裝在 6 組裝好的齒輪箱如圖所示。

8


44-7 BP 螺栓 (M1.4×4mm)

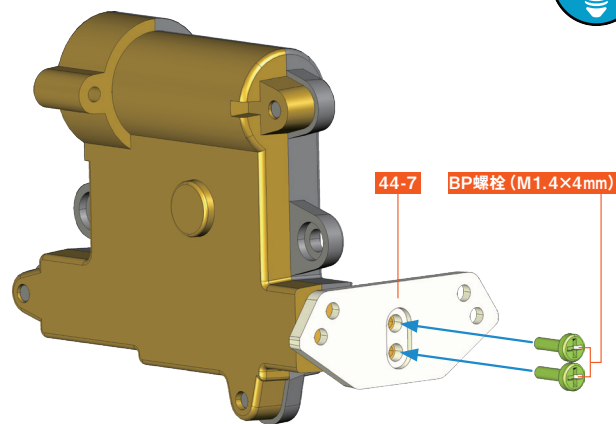


在 7 中，使用 BP 螺栓 (M1.4×4mm) 在 44-7 的位置上固定兩個地方。

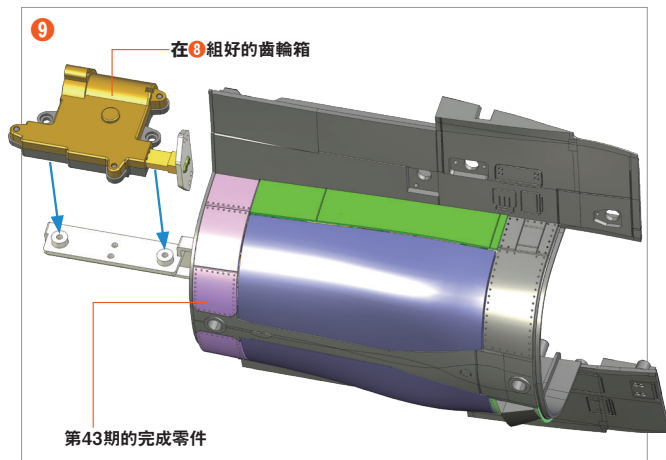


將在第43期完成零件的位置，裝配在 ⑧ 組好的齒輪箱。

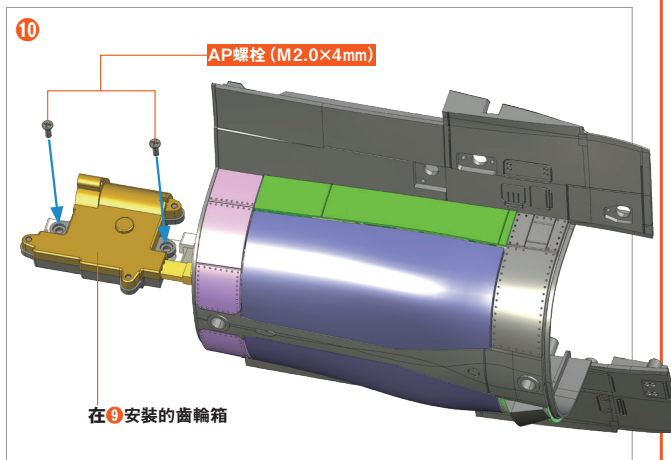

使用AP螺栓 (M2.0x4mm) 在 ⑨ 安裝的齒輪箱圖上的兩個位置進行固定。

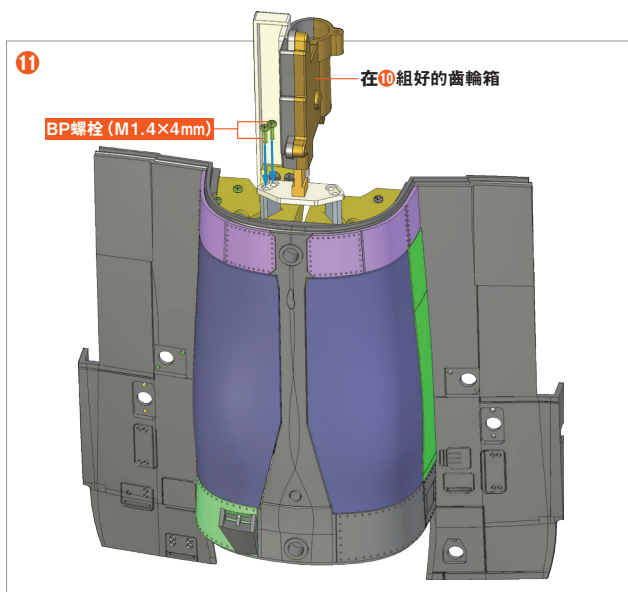

使用BP螺栓 (M1.4x4mm) 在 ⑩ 組好的齒輪箱圖上的兩個位置進行固定。

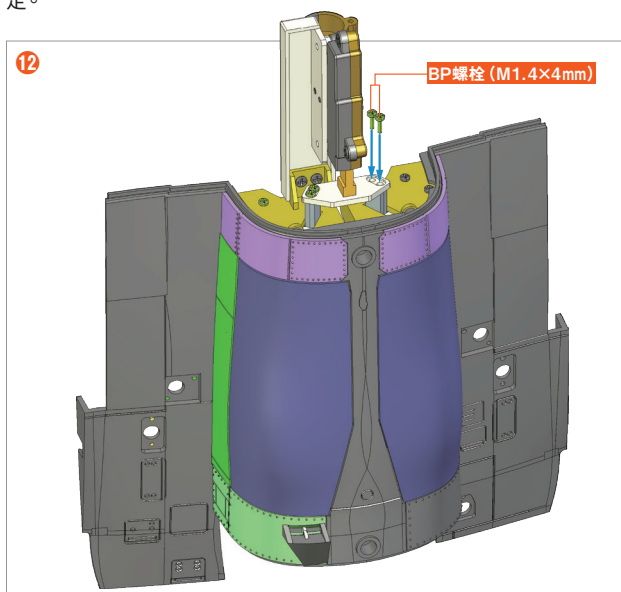

對面的一側也同樣使用BP螺栓 (M1.4x4mm) 在兩個位置進行固定。

# 完成!

本期的組裝已完成。

