



組裝底座②

第94期

本期繼續組裝底座。由於底座較大，請小心操作。



94-1 底座零件1

94-2 底座零件2

94-4 底座零件3

94-5 底座零件4

94-6 底座零件5

94-11 零件固定具

94-15 底座配件3

94-13 底座配件1

94-17 金屬板×2

94-12 音響開關固定具×2

94-14 底座配件2

94-3 電池盒

94-7 音響開關

PWB螺絲 (M2.0×4mm) ×13 (備件1)

94-9 主開關

94-8 線纜1

94-10 線纜2

94-16 底座插頭

PB螺絲 (M2.0×4mm) ×5 (備件1)

※部分產品與零件規格可能會有所不同，但不影響組裝。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。

☐ 萬能膠
金用於黏接金屬零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。






警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝底座

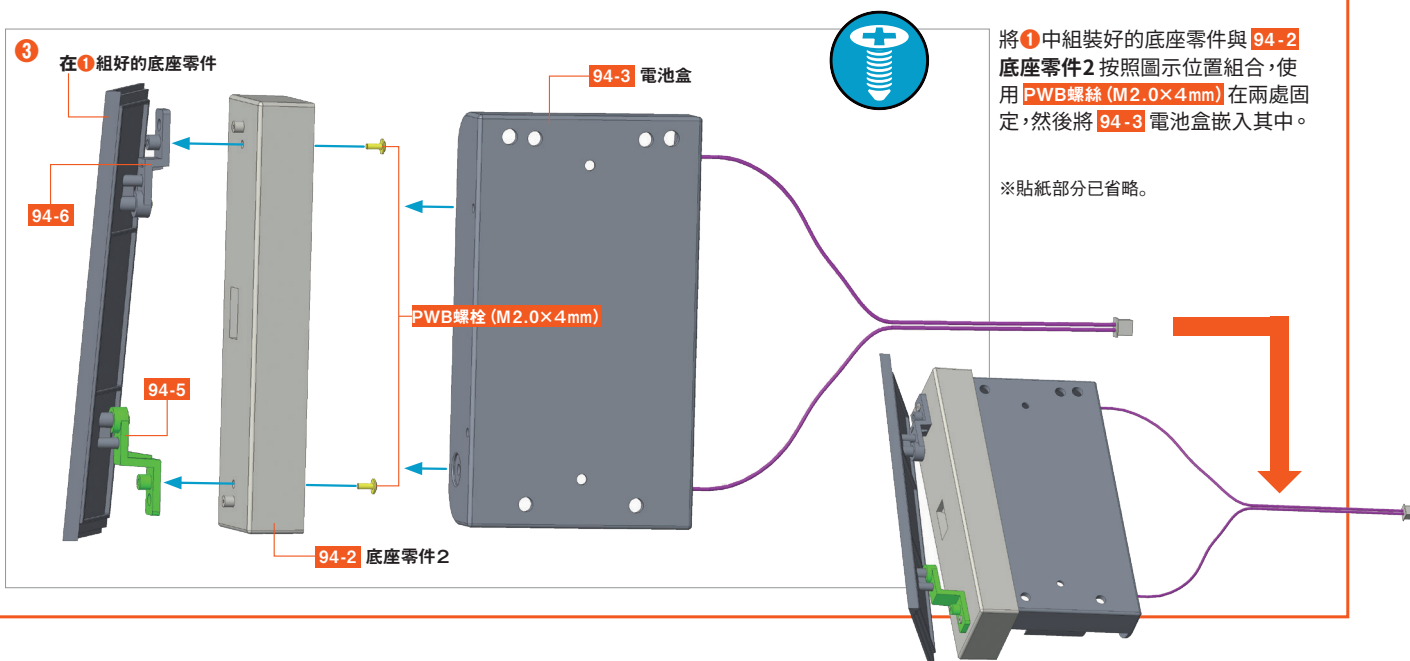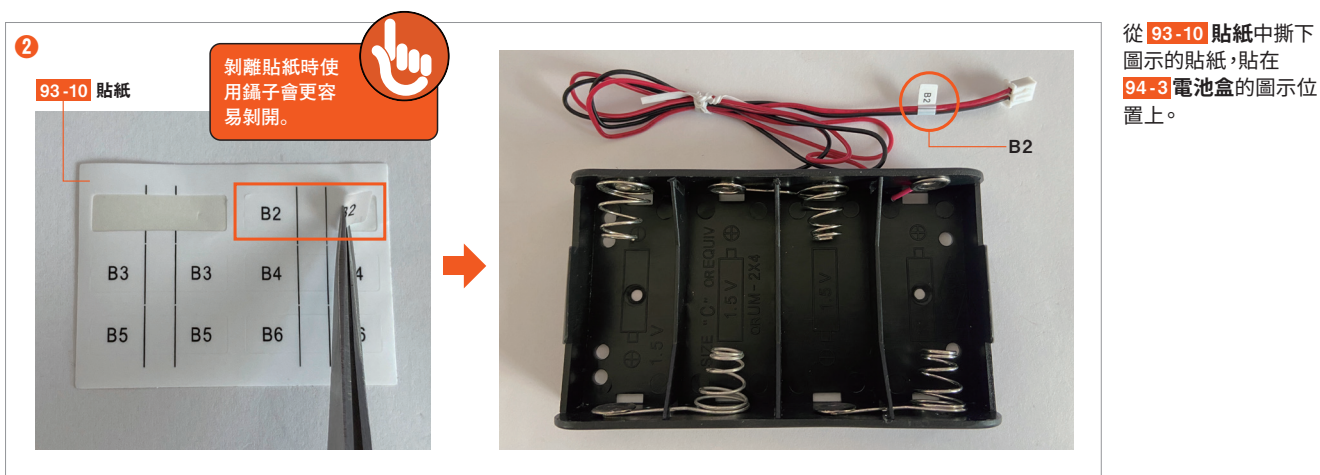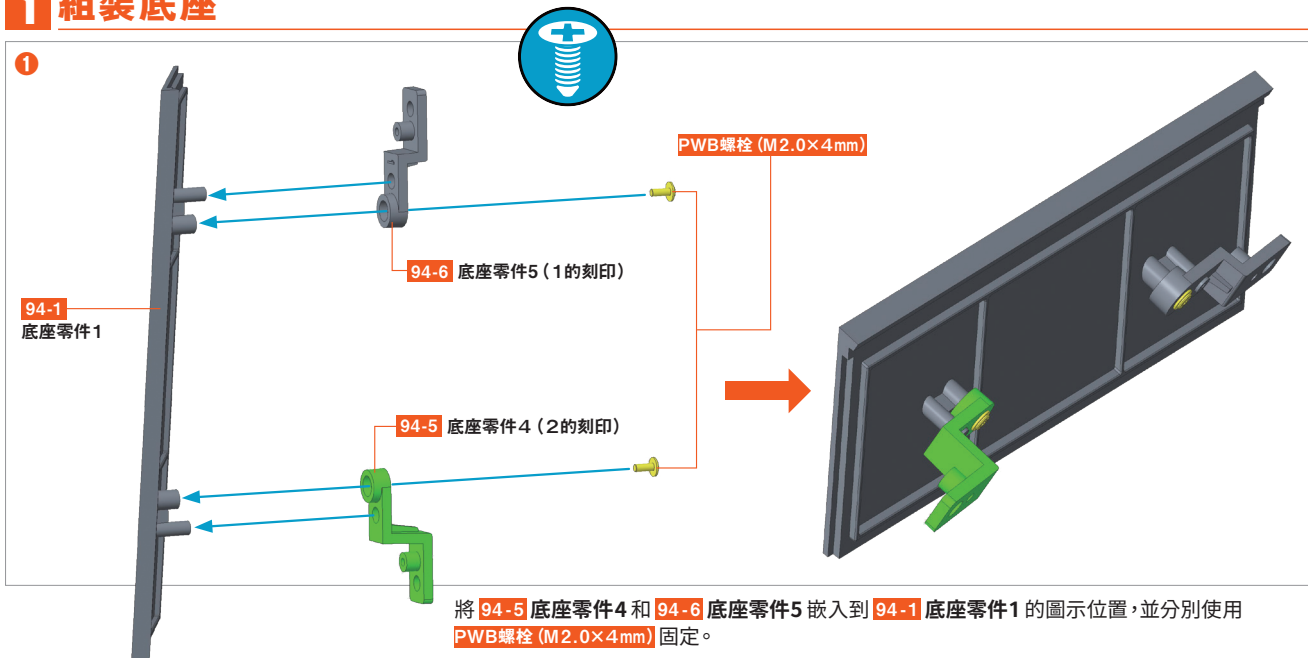




4

93-10 貼紙

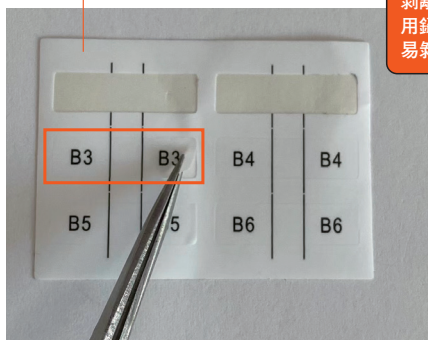

剝離貼紙時使用
鑷子會更容易
剝開。

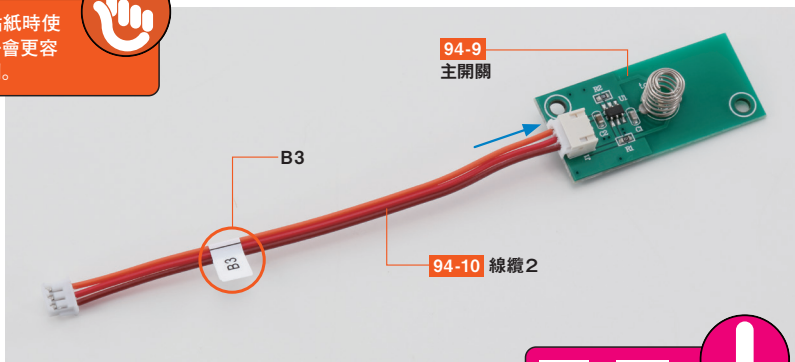94-9
主開關

94-10 線纜2


B3

94-8 和 94-10
很相似，但長度不
同。短的為 94-10、長的為
94-8，因此使用時要注意
區分。請注意連接器的方
向，並將其插入插座中。



從 93-10 貼紙中撕下圖示的貼紙，按照片示例貼在 94-10 線纜2上，然後將連接器插入 94-9 主開關的插座中。

5

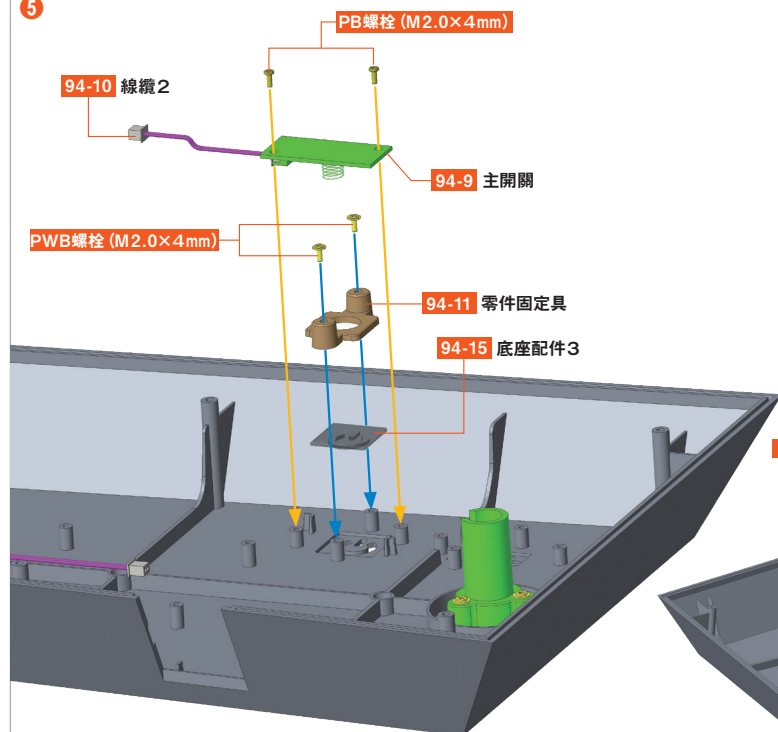

PB螺栓 (M2.0×4mm)


94-10 線纜2

94-9 主開關

PWB螺栓 (M2.0×4mm)

94-11 零件固定具

94-15 底座配件3




將第93期組裝完成的底座背面的圖示位置嵌入
94-15 底座配件3，並覆蓋上 94-11 配件固定具，
使用 PWB螺栓 (M2.0×4mm) 在兩處固定。然後將
4 步驟組裝完成的開關如圖示疊放其上，使用
PB螺栓 (M2.0×4mm) 在兩處固定。

※貼紙部分已省略。

6

93-10 貼紙

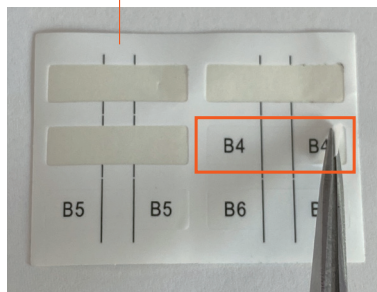

剝離貼紙時使用
鑷子會更容易
剝開。



94-7 音效開關

請注意連接器的
方向，將其插入
插座中。






B4



94-8 線纜1

※部分產品與零件規格可能會有所不同，但不影響組裝。


從 93-10 貼紙中撕下圖片中的貼紙，並按照圖片的方式將其貼在 94-8 線纜1上，然後將其連接到 94-7 音效開關的插座上。

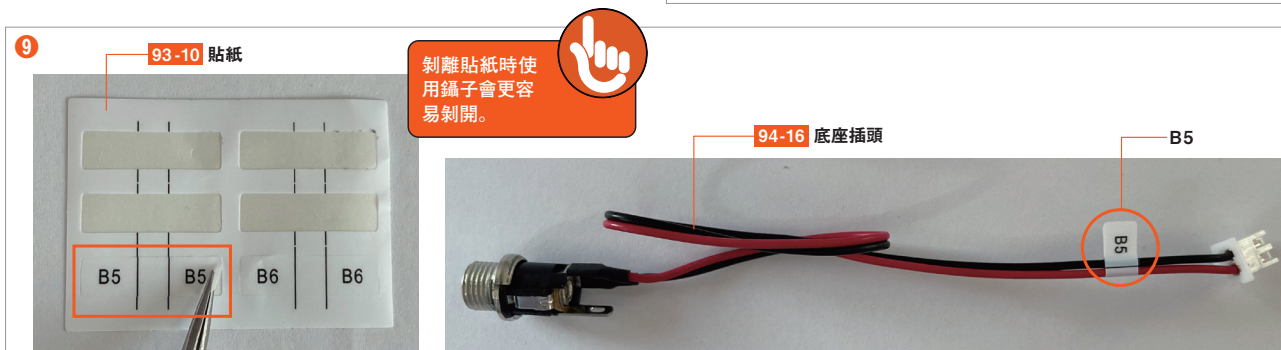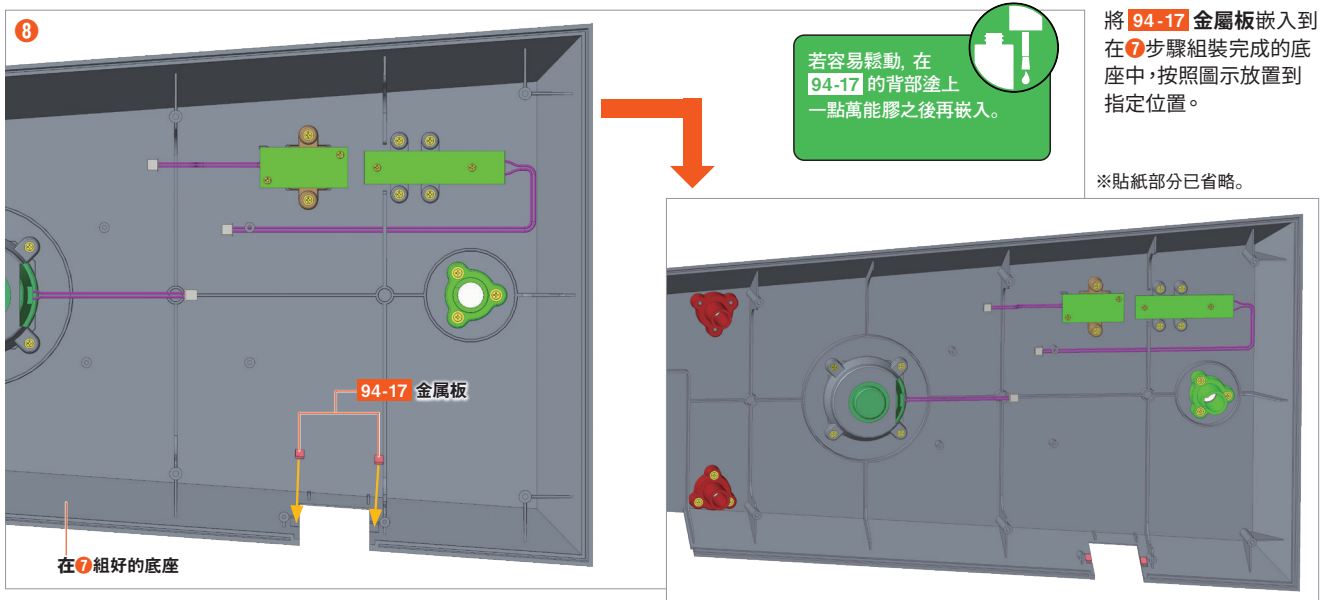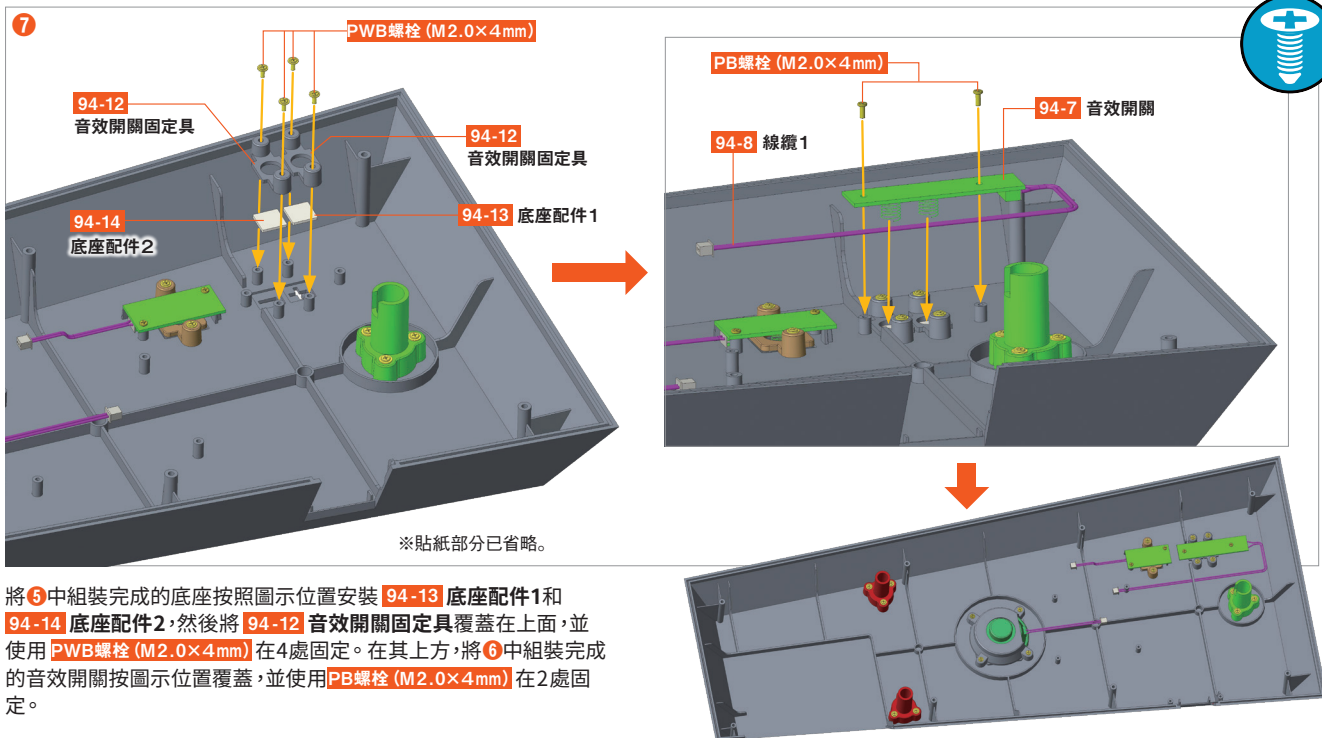

從**93-10 貼紙**中撕下照片中的貼紙, 並將其按照圖示貼在**94-16 底座插頭**的指定位置上。

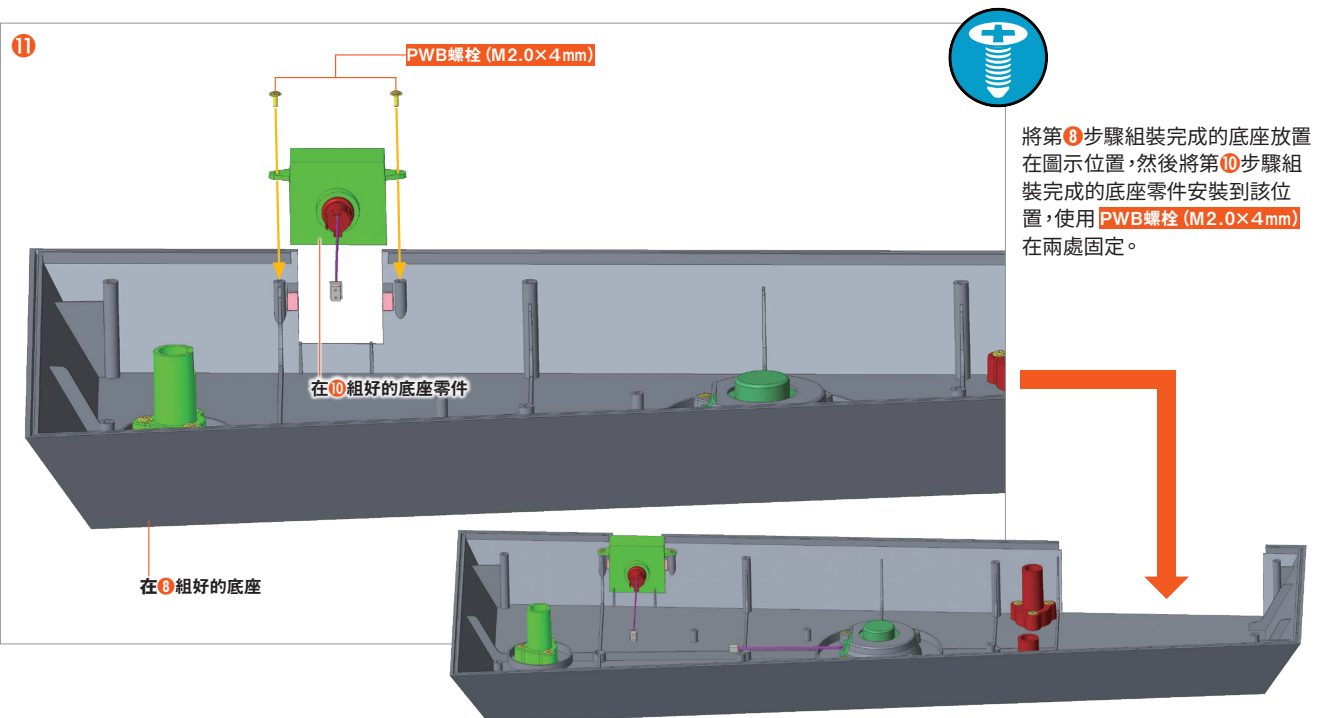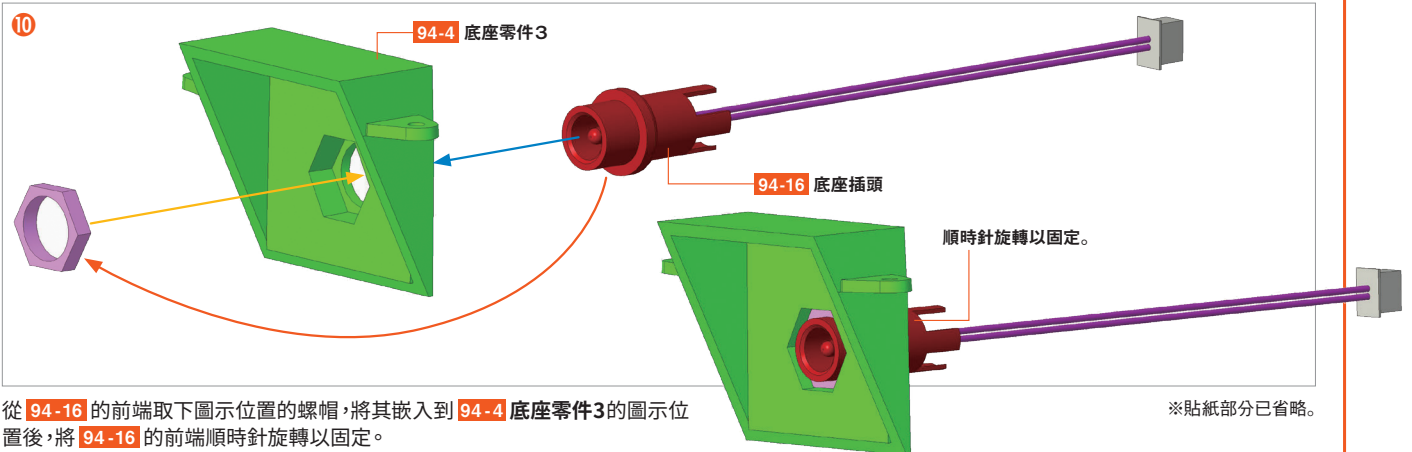

完成!

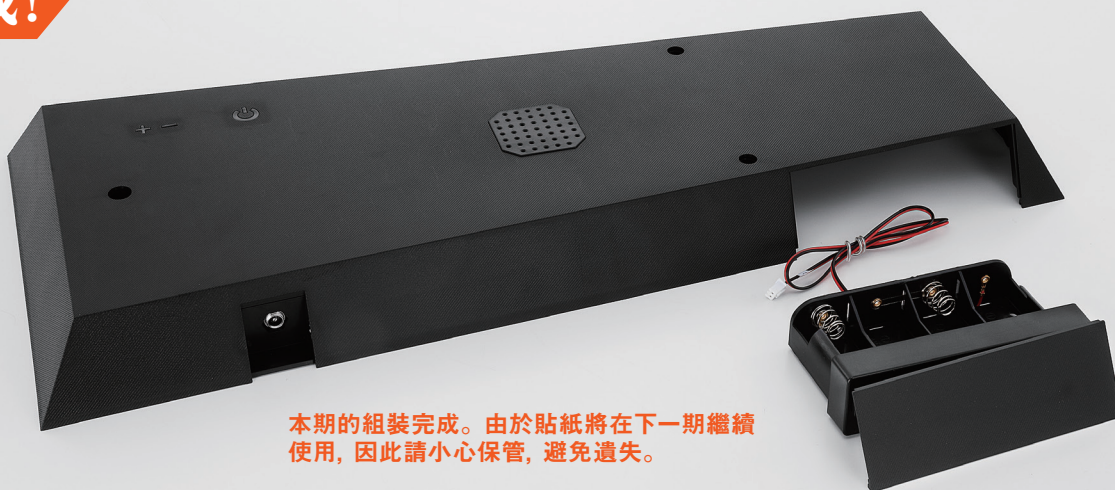

本期的組裝完成。由於貼紙將在下一期繼續使用，因此請小心保管，避免遺失。