

第110期


本期將在第109期組裝完成的車身上安裝後視鏡、後雨刷等，完成Sprinter Trueno。

最終回

完成Sprinter Trueno



※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛座方向看的。「右(R)」為駕駛座側，「左(L)」為副駕駛側。

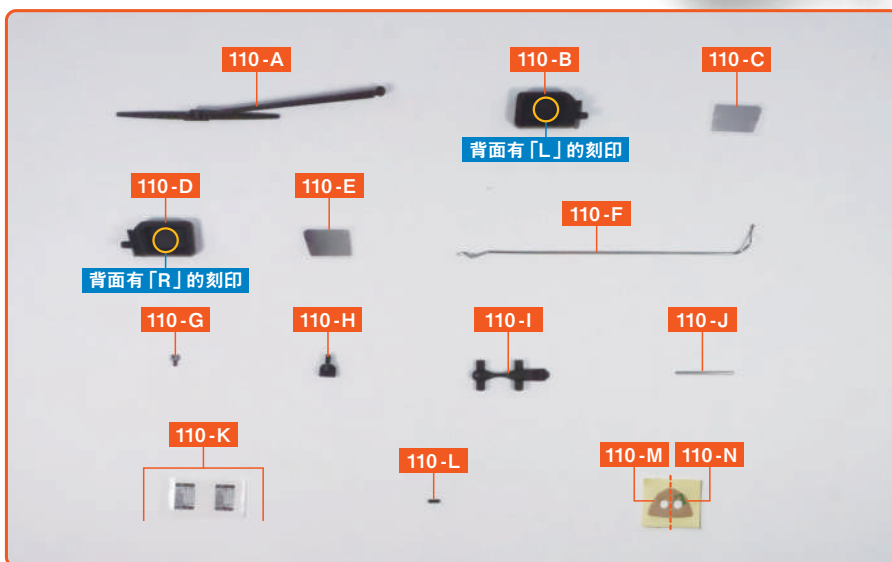

※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
※若組裝步驟未特別說明，請使用十字起子1號進行組裝。

- 110-A 後雨刷
- 110-B 車門後視鏡 (L)
- 110-C 後視鏡面板 (L)
- 110-D 車門後視鏡 (R)
- 110-E 後視鏡面板 (R)
- 110-F 引擎蓋支撐桿
- 110-G 支撐桿夾具
- 110-H 頭燈繼電器盒
- 110-I 電池固定架
- 110-J 電池固定桿
- 110-K 輪胎壓力警告標示板×2 (1片備用)
- 110-L 支撐桿止擋器
- 110-M 雙面膠帶 (R)
- 110-N 雙面膠帶 (L)

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※由於模型設計上的考量，部分零件的形狀可能與實車有所不同。


step 1 完成引擎室內部




準備組裝至第109期的車身。將底盤背面的電源開關 42-A 旋鈕轉到 ON，按下燈光按鈕 (遙控電源開關) 45-I 接著按3次燈光控制開關 45-O，當可收折頭燈升起後，將 42-A 旋鈕轉到 OFF 關閉燈光，再按一次 45-I 關閉電源。

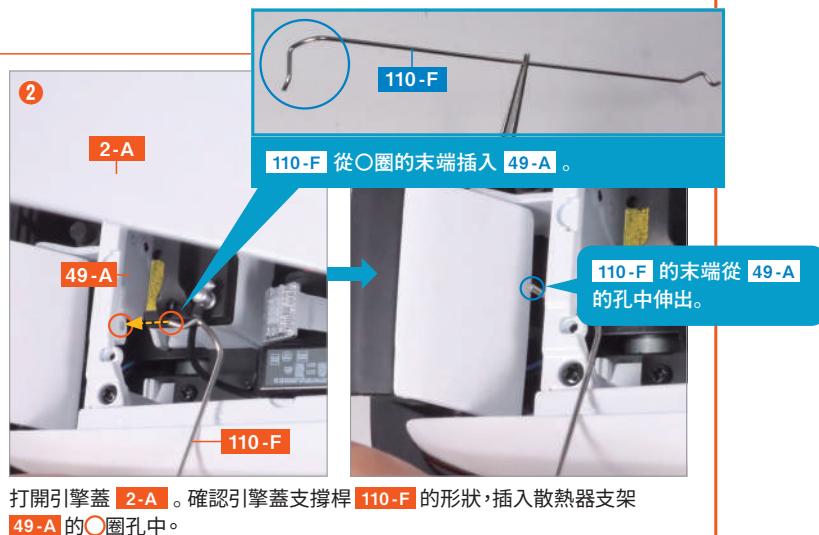


打開引擎蓋 2-A。確認引擎蓋支撐桿 110-F 的形狀，插入散熱器支架 49-A 的○圈孔中。

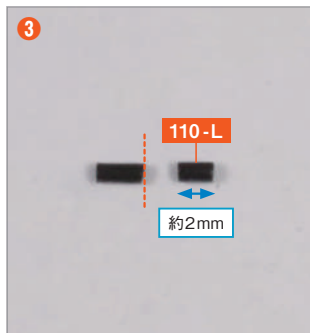


使用美工刀或剪刀，將支撐桿 110-L 切成約2mm長。

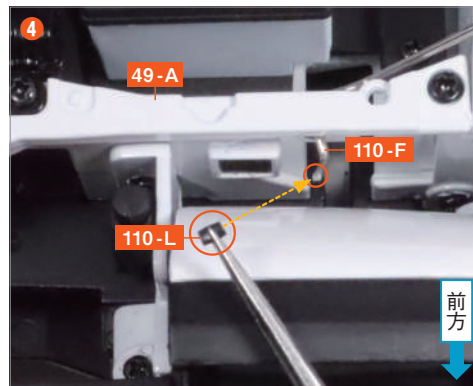


將切成約2mm長的 110-L 插入步驟2中從 49-A 孔伸出的 110-F 末端。

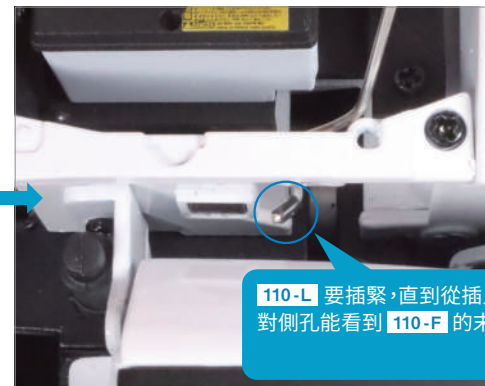


110-L 要插緊，直到從插入孔的相對側孔能看到 110-F 的末端。

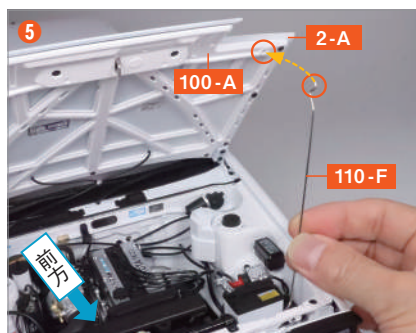


如照片所示，將 110-F 末端插入引擎蓋框架 100-A 的孔中，可以保持 2-A 處於打開狀態。

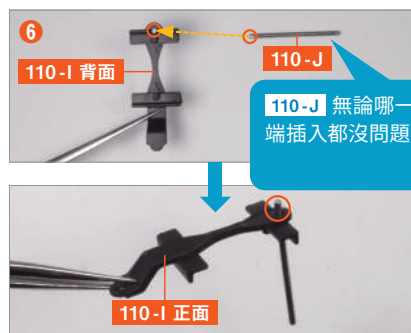


將電池固定桿 110-J 從背面插入電池固定架 110-I 的孔，讓 110-J 末端伸出約2mm。

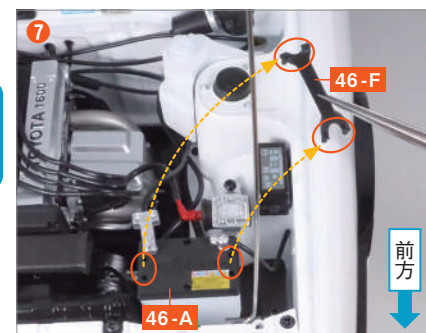


從電池蓋 46-A 拆下攜帶手柄 46-F。

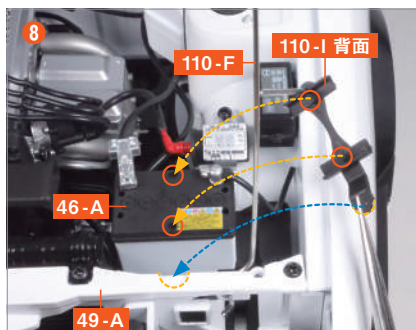


保持 110-F 直立狀態，將 110-I 背面的兩個凸起和端部對準 46-A 的兩個孔及 49-A 的凹槽，插入固定。

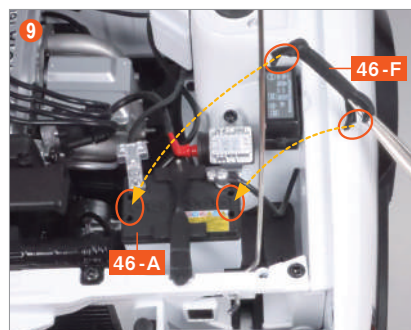

將第7步拆下的 46-F 四個凸起，再次插入 46-A 的四個孔中。

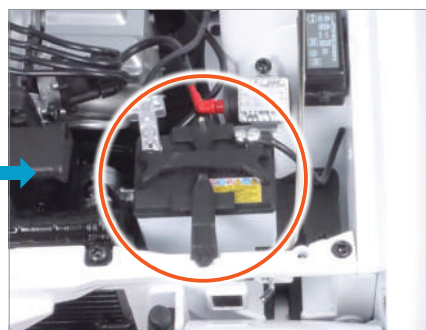


從右側看過去的樣子

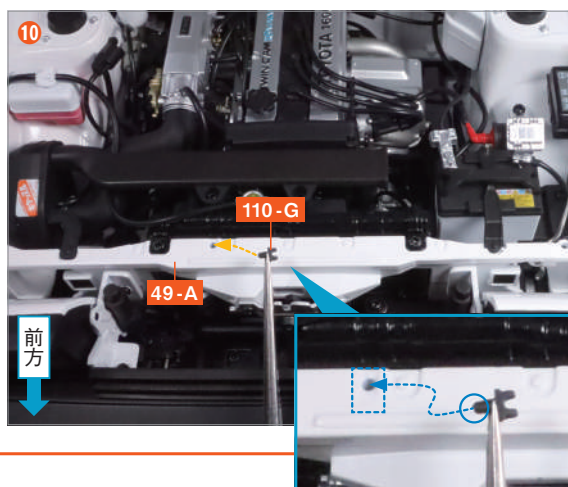


如照片所示，將支撐桿夾 110-G 的凸起插入 49-A 的孔中，110-G 對準 49-A 的凹槽。




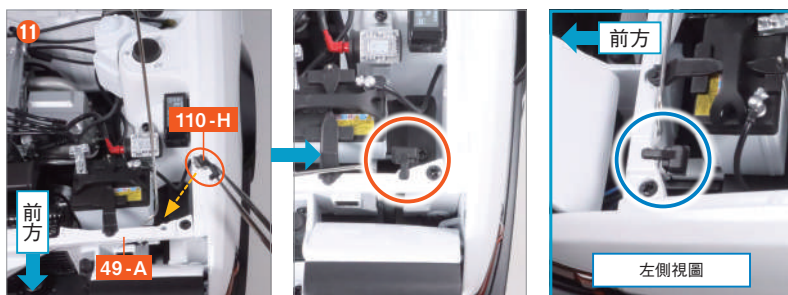

如照片所示，將頭燈繼電器盒 **110-H** 的凸起插入 **49-A** 的孔中，並對準 **49-A** 的凹槽。若 **110-H** 容易鬆脫，可塗少量萬能膠固定。

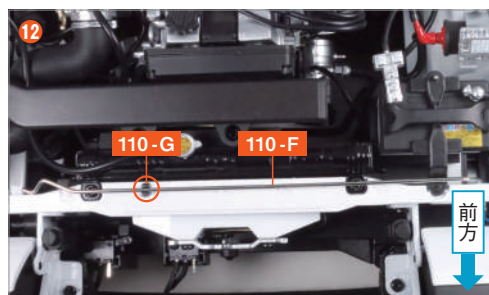

收納 **110-F** 時，將 **110-F** 插入 **110-G** 兩個凸起之間。

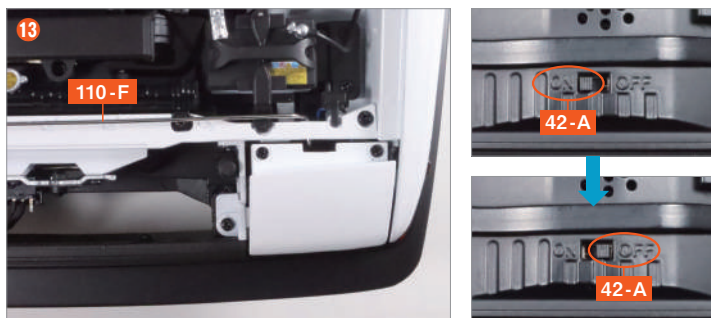


收納 **110-F** 後，將底盤背面的 **42-A** 旋鈕轉到 **ON** 側。當可伸縮頭燈關閉後，再將 **42-A** 旋鈕轉到 **OFF** 側切斷電源。



可伸縮頭燈的開關操作，請在收納 **110-F** 且頭燈前端朝下的狀態下進行。

step 2 組裝車門後視鏡

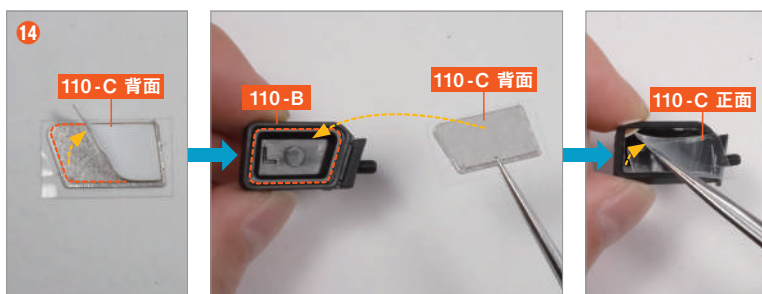

撕下鏡面板 (L) **110-C** 背面的襯紙，對準車門後視鏡 (L) **110-B** 內側溝槽貼上，再撕掉 **110-C** 正面的透明保護膜。




以照片方向擺放時，面向右側的是 **110-N**。
撕下雙面膠 (L) **110-N** 的襯紙，將 **110-B** 側面的凸起穿過 **110-N** 的孔貼上。




如同 **14-15** 步驟，組裝右側的車門後視鏡。



step 3 安裝車門後視鏡等，完成Sprinter Trueno

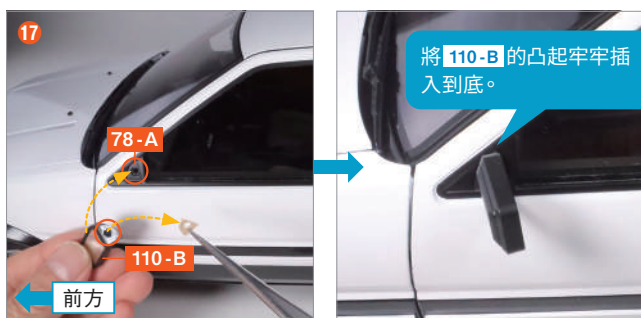

將 **110-B** 的凸起牢牢插入到底。
撕下 **110-N** 的襯紙後，將 **110-B** 的凸起插入左側前車門 (L) **78-A** 的孔，對準 **78-A** 的凹槽，貼上 **110-B** 側面。

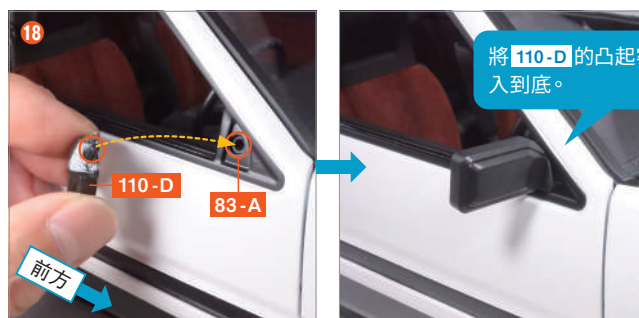

將 **110-D** 的凸起牢牢插入到底。
如同 **17** 步驟，撕下雙面膠 (R) **110-M** 的襯紙後，將右側車門後視鏡 (R) **110-D** 的凸起插入右側前車門 (R) **83-A** 的孔，對準 **83-A** 的凹槽，貼上 **110-D** 側面。

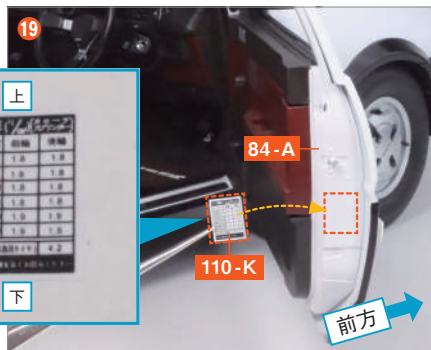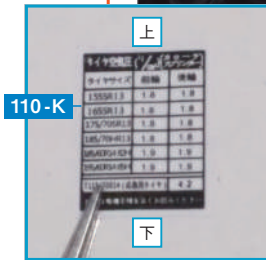

撕下一張輪胎壓力警告貼紙 **110-K**，小心上下方向，貼在右前車門內側板 (R) **84-A** 如照片所示的位置。



110-A 的前端沿著後擋風玻璃窗框上方放置。

將後擋風玻璃雨刷 **110-A** 的凸起插入後車門面板 **97-A** 的孔中。

Sprinter
Trueno

完成!

第110號組裝到此完成。Sprinter Trueno終於完成。1/8比例的震撼車身與多種巧思，讓你感受Sprinter Trueno的魅力。



客製化版本的
Trueno

完成!

安裝另售的客製化零件後會變成這樣。享受與標準規格不同，更具運動風格的造型吧。




霧燈



作為客製化零件安裝的雙霧燈，可按遙控器上的霧燈按鈕（支援客製化零件）**45-J** 開燈，再按一次則關燈。

● 關於保存方法

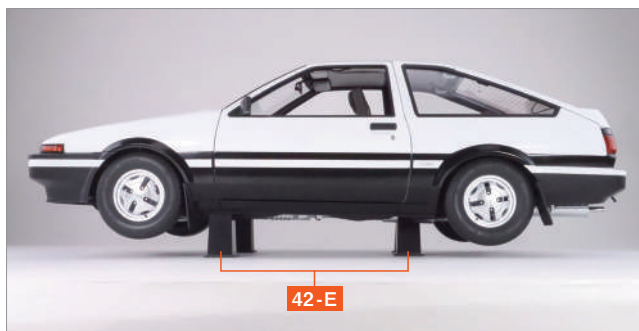

將底盤支撐件×4 **42-E** 放置在無傾斜的平坦表面上，然後將車身放置其上。可先鋪上毛巾等物，小心翻轉車身後，在 **42-E** 的上部貼上雙面膠帶，再貼附於底盤上。應避免在陽光直射等紫外線照射的場所，或溫度與濕度劇烈變化的地方進行儲存。

● 關於電源的開／關



開啟電源時，先將底盤背面的 **42-A** 開關 **ON** 打開，再按遙控器上的 **45-I** 按鈕。關閉電源時，先按遙控器上的 **45-I**，再將底盤背面的 **42-A** 關閉 **OFF**。長時間不操作機關時，請將底盤與遙控器的4號鹼性電池全部取出。

● 車架與遙控器通電時



車架與遙控器通電時，前方定位燈(2盞)、尾燈(左右各2盞)、車牌燈(2盞)、組合儀表、車內燈會亮起。按下遙控器的 **45-O** 一次，所有燈會熄滅，進入待機狀態。



● 右方向燈操作方法



按下方向燈按鈕(R) **45-E** 時，會發出「喀嗒喀嗒」的點擊聲，右前方方向燈(2盞)、右後方向燈開始閃爍。再次按下 **45-E**，燈會熄滅，點擊聲也停止。



● 左方向燈操作方法



按下方向燈按鈕(L) **45-F** 時，會發出「喀嗒喀嗒」的點擊聲，左前方方向燈(2盞)、左後方向燈開始閃爍。再次按下 **45-F**，燈會熄滅，點擊聲也停止。



● 警示燈操作方法



前方向燈



後方向燈

按下警示燈按鈕 **45-K** 時，會發出「喀嗒喀嗒」的點擊聲，前方向燈(左右各2盞)及後方向燈(2盞)開始閃爍。再次按下 **45-K**，燈會熄滅，點擊聲也停止。



● 燈光控制②



可收式頭燈

前定位燈



尾燈

再次按下 **45-O** (第二次) 時，左右可收式頭燈會升起並點亮。同時，前定位燈(2盞)、尾燈(左右各2盞)、組合儀表板、車內燈會點亮，車牌燈則熄滅。



組合儀表板

車內燈

● 煞車燈操作方法



尾燈



尾燈 (亮)

踩下煞車踏板 **45-N** 時，尾燈(左右各2盞)會亮起，放開 **45-N** 則熄滅。若尾燈本來就亮著，踩下 **45-N** 時尾燈會變得更亮，放開 **45-N** 則恢復原本亮度。



● 燈光控制①



前定位燈



尾燈



車牌燈



組合儀表板

車內燈



45-O (1回目)


按下 **45-O** 一次，與通電時相同，前定位燈(2盞)、尾燈(左右各2盞)、車牌燈(2盞)、組合儀表板及車內燈會亮起。之後連續按 **45-O** 時，請保持約1秒的間隔。

● 燈光控制③



再次按下 **45-O** (第三次) 時，所有燈會熄滅。再按一次 **45-O** (第四次) 時，左右可收式頭燈會收回，回到最初狀態(全部關閉)。

● 關於各種音效

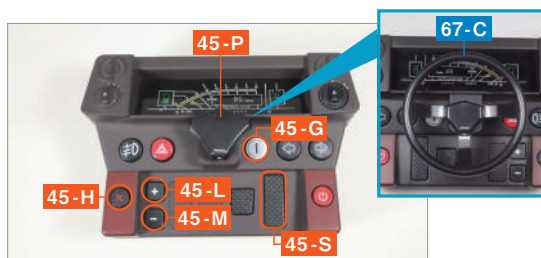

喇叭按鈕可依喜好更換為遙控方向盤 **67-C**，但操作只能按壓，無法旋轉。

- 按下引擎啟動按鈕 **45-G** 時，會發出引擎啟動聲，並持續怠速聲一段時間。之後會有加速聲，短暫引擎聲變大，最後結束。
- 按下喇叭按鈕 **45-P** 時，喇叭聲響起，放開按鈕聲音停止。
- 踩下油門踏板 **45-S** 時，會有踩油門聲。
- 音量可透過音量按鈕 (+) **45-L** 逐漸增大，按音量按鈕 (-) **45-M** 逐漸變小。
- 按下重置按鈕 **45-H** 時，帶聲音的機關停止，前定位燈(2盞)、尾燈(左右各2盞)、車牌燈(2盞)、組合儀表、車內燈會亮起。接著按一次 **45-O**，所有燈熄滅，進入待機狀態。