## 第93期

在本期中,我們將零件安裝到右側的車身側板上。接著,將其安裝到已組裝至第92號的主車身右側後部。

# 組裝車身(8) 安裝右側車身側板



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。 ※除非組裝說明中另有說明,否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

# 透過影片Check組裝步驟!







※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側,而「左(L)」指的是副駕駛座側。



※在車型設計上, 其零件的形狀可能與實車有所不同。


※照片上的螺絲並不包含備用數量。

#### sten 1 將零件安裝到右側車身側板上





將車身側板裝飾(R) 93-B 的兩個螺絲孔突起對齊, 並插入到車身側板(R) 93-A 上的兩個螺絲孔凹槽中。

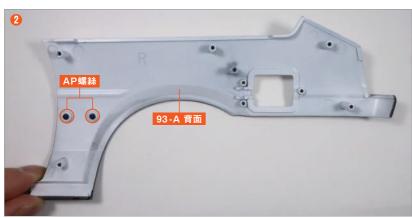

按住 93-B 不讓它脫落的同時,將 93-A 翻轉,並使用 AP螺絲將兩個位置固定。




將油箱蓋 93-D 背面的突起插入燃油箱 93-E 上的孔中。



將油箱蓋 93-C 的鉸鏈部分從 93-A 的外側插入方形孔中,並將其組合在一起。





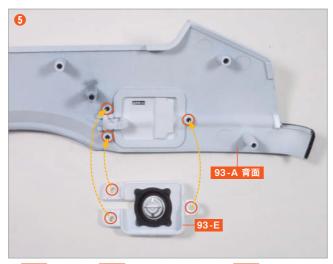

將 93-A 翻轉,並將 93-E 的三個螺絲孔凹槽對齊 93-A 上的三個螺絲孔突起,組合在一起。




使用0號十字螺絲起子,用 ALM螺絲 固定這三個位置。





93-C 是可以開關的。開啟 93-C 時,請將牙籤等細棒插入 93-A 和 93-C 之間的縫隙中,並小心操作以避免傷害到車身表面。

## step 2 安裝右側車身側板

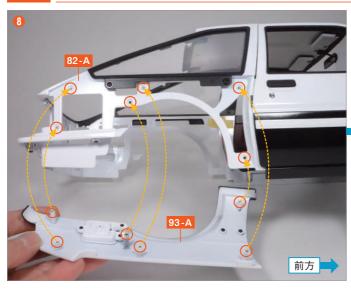



準備好已組裝至第92號的主車身。將 93-A 上的六個螺絲孔突起與主體 82-A 右側後部的六個螺絲孔凹槽對齊。



使用0號十字螺絲起子,並用 ALM螺絲 將六個位置固定。



