


組裝左主翼④

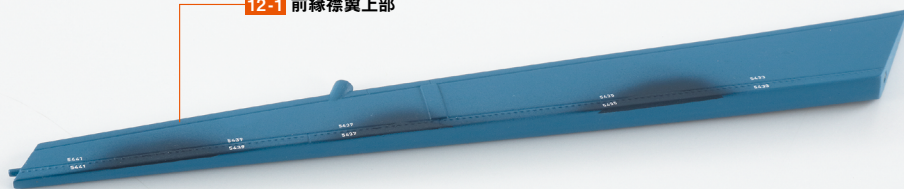

12-1 前緣襟翼上部



12-2 前緣襟翼下部



12-3 天線



本期組裝左主翼的前緣襟翼。在之後會組裝在主翼，請小心保管。

使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。
組裝前，請先準備。

- ☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接ABS材質的零件。

- ☐ **模型用鉗子**
用來剪下模型框內的零件。

看影片Check
組裝方法！

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。




1 組裝前緣襟翼

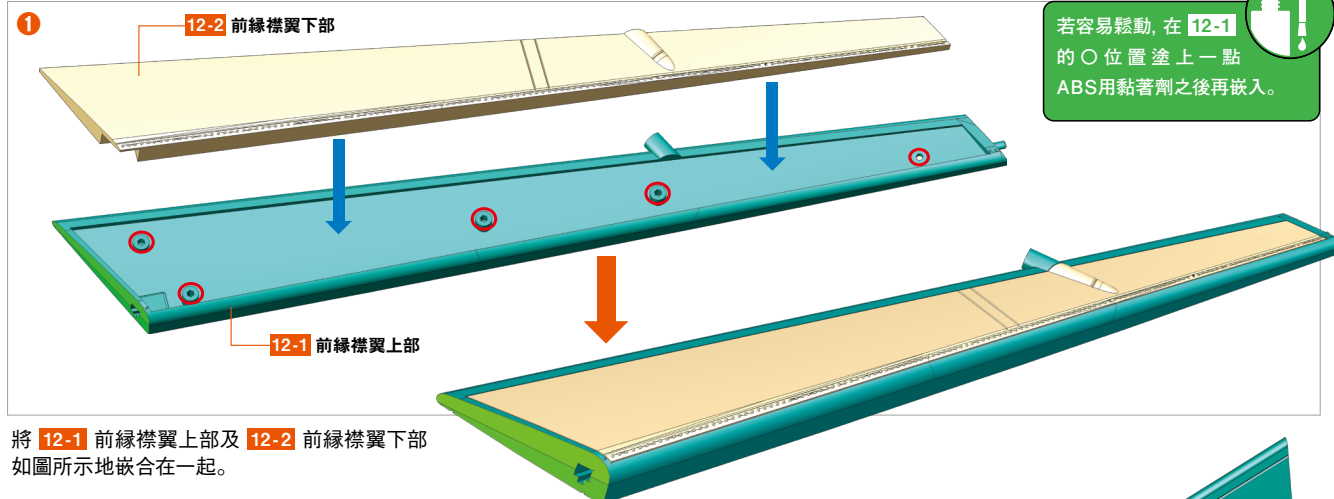

將 12-1 前緣襟翼上部及 12-2 前緣襟翼下部如圖所示地嵌合在一起。

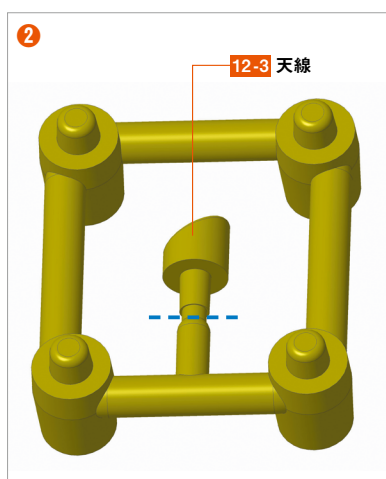

將 12-3 天線從模型框圖片藍虛線位置剪下。

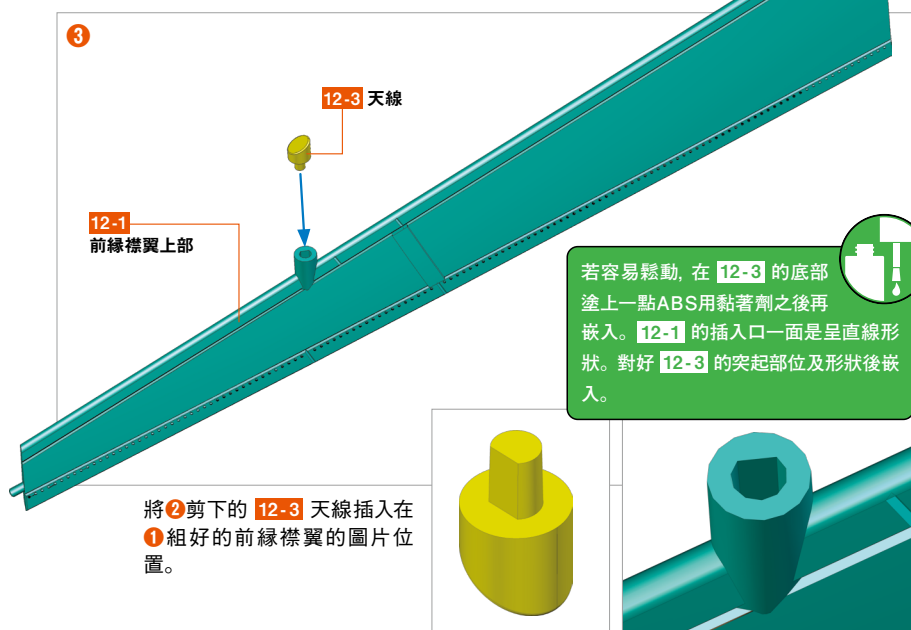

將 2 剪下的 12-3 天線插入在 1 組好的前緣襟翼的圖片位置。

完成!

本期的組裝已完成。
F-2 左主翼的前緣襟翼已完成。

