


組裝左主翼⑤

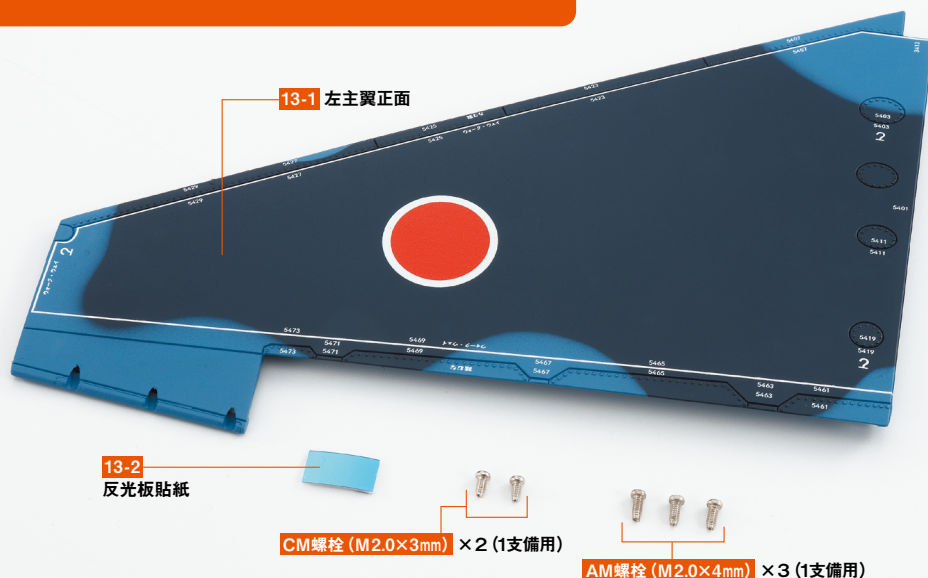

本期安裝左主翼的正面，左主翼即將完成。
LED的電線為清楚辨識顏色，請做上記號。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

☐ 紙膠帶
使用於電線的記號標記。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 安裝主翼正面


①

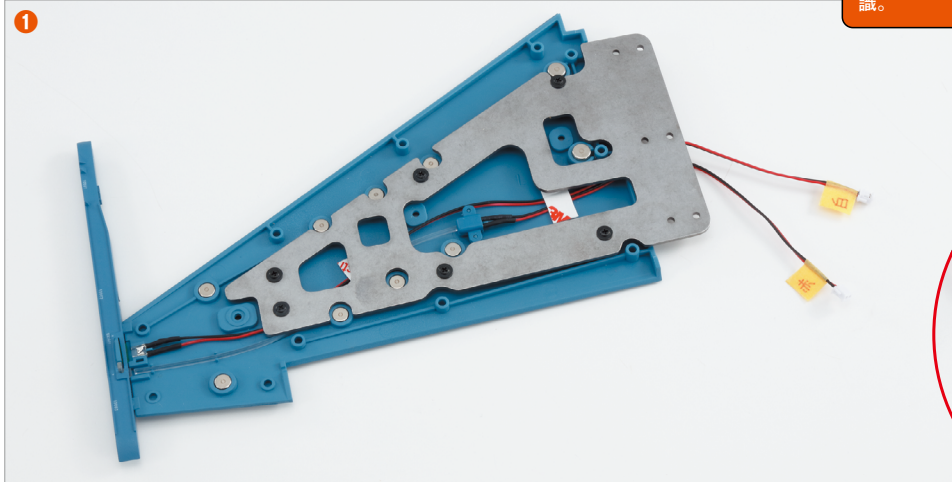


在紙膠帶標示「紅」、「白」，黏在電線上有助辨識。




確認第10期安裝的LED燈是否亮燈。
在可看到電線的位置，標示紅、白。

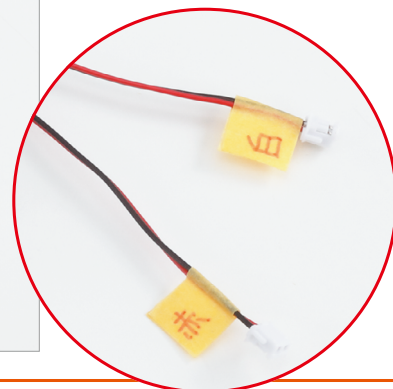

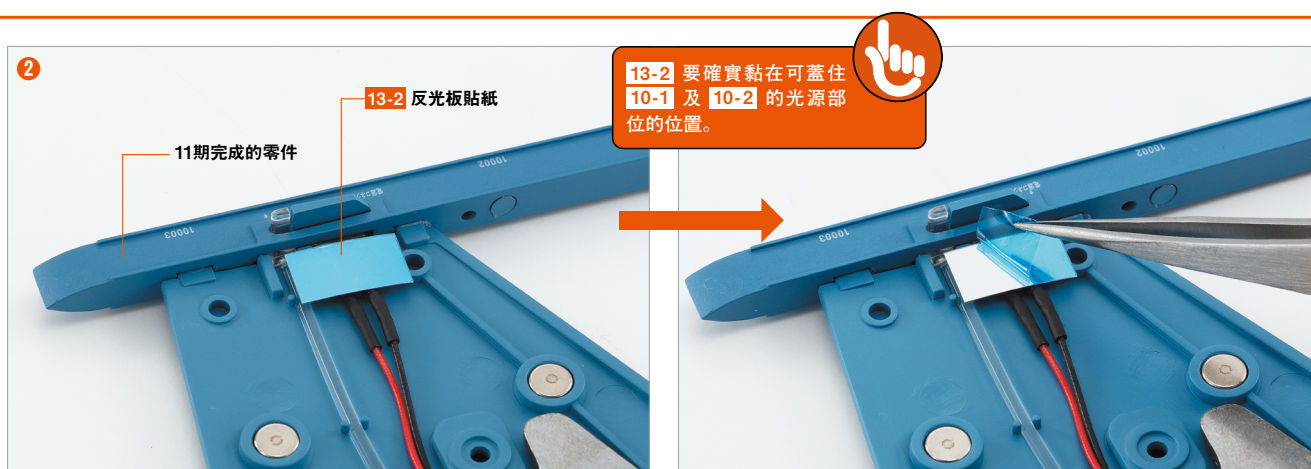

撕掉 **13-2** 反光板貼紙的保護紙，黏在第11期完成的零件照片位置，撕掉正面的保護膠膜。

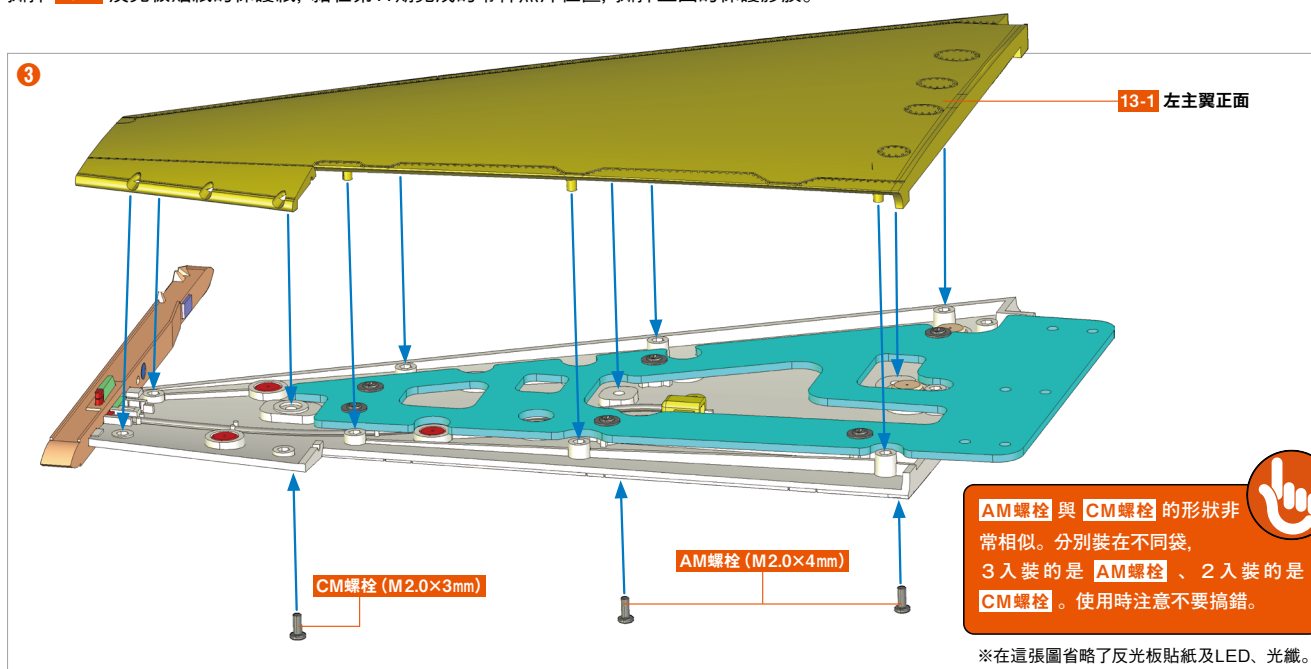

將 **13-1** 左主翼正面如圖所示地蓋在①組好的主翼左側，從反面鎖上2處 **AM螺絲 (M2.0×4mm)**、及1處 **CM螺絲 (M2.0×3mm)** 固定。

完成!

本期的組裝已完成。
左主翼即將完成。

