

第14期

組裝左主翼⑥



本期裝上副襟翼，安裝天線。安裝時請注意細小的零件。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。


☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**
使用於黏接金屬零件時。

☐ **模型用鉗子**
用來剪下模型框內的零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。

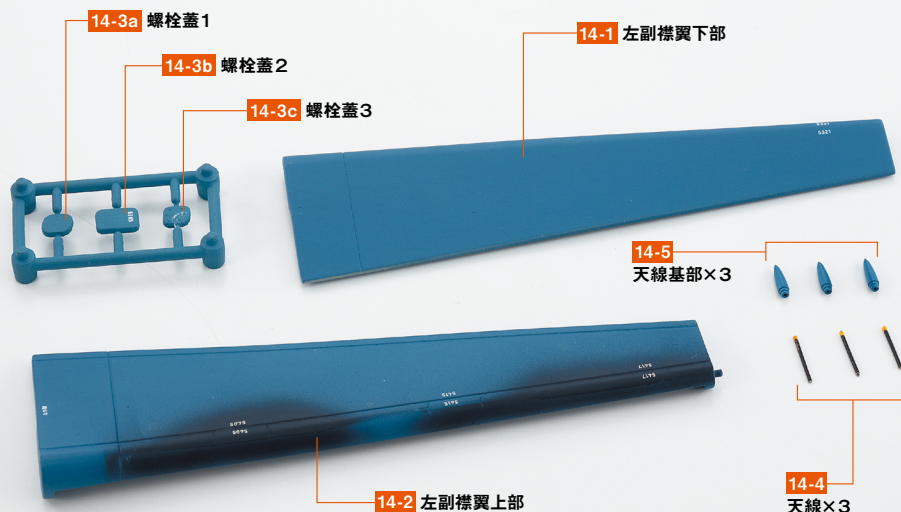

圖示的意思



表示使用附贈的螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。

1 組裝左主翼後緣

①

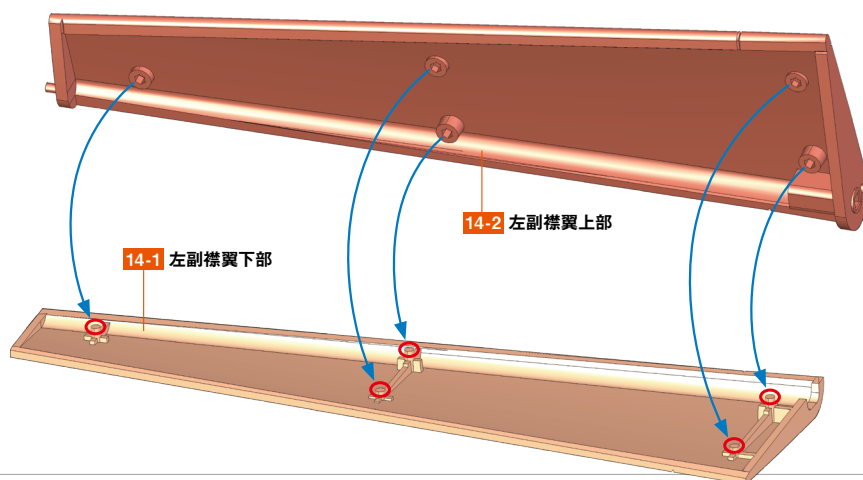


若容易鬆動，在 14-1 背面的突起（○記號的部位）塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。


將 14-1 左副襟翼下部及 14-2 左副襟翼上部如圖所示地嵌入。



2

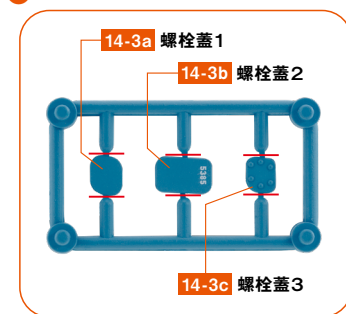

讓 14-3b 的數字在翼尖那一側地嵌入。

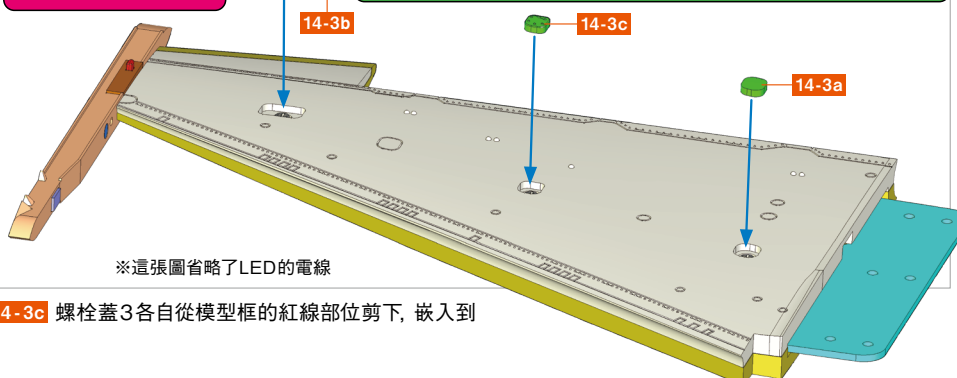


14-3a 的正面是光滑面。14-3b 的正面有數字。14-3c 的正面有小突起。確認各個不同的零件，正確地嵌入圖片位置。若容易鬆動，分別在 14-3a、14-3b、14-3c 的背面塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

※這張圖省略了LED的電線

將 14-3a 螺栓蓋1、14-3b 螺栓蓋2、14-3c 螺栓蓋3各自從模型框的紅線部位剪下，嵌入到圖片位置。


3

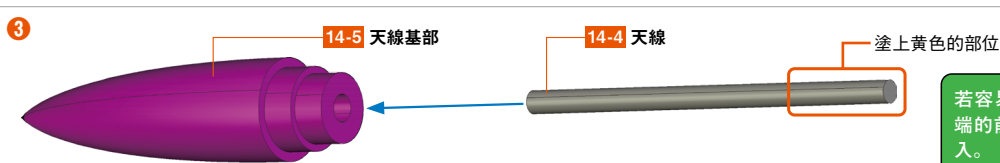

若容易鬆動，在 14-4 插入那一端的前端塗上一點萬能膠之後插入。

在 14-5 天線基部將 14-4 天線的未塗上黃色的那一端如圖所示地插入。做出同樣的3組。

4

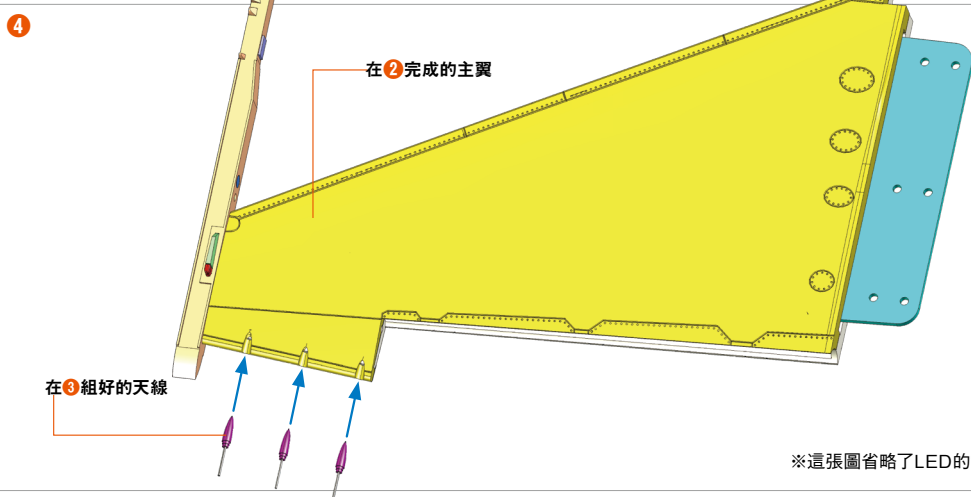

在 2 完成的主翼

在 3 組好的天線

※這張圖省略了LED的電線。

在跟 14-5 的主翼連接部位，塗上一點萬能膠之後再嵌入。

在 2 完成的主翼圖片位置，分別插入在 3 製作的3支天線的基部。

完成!

本期的組裝已完成。
注意不要折到天線，小心地保管。

