


第16期

組裝
右主翼①

本期進行右主翼的組裝。跟左主翼一樣的組裝方法，循序漸進進行吧。

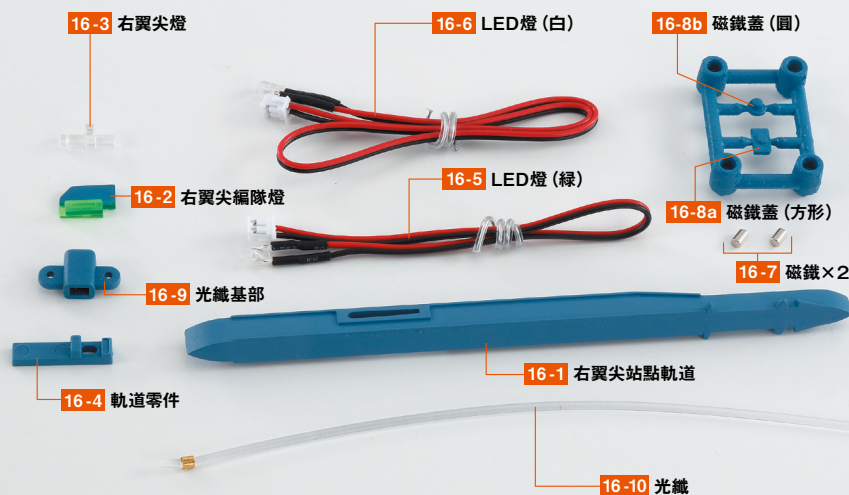

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 模型用鉗子
在剪開模型框的零件時使用。

☐ 萬能膠
使用於黏接金屬零件時。

☐ ABS用黏著劑
用於黏接ABS材質的零件。

☐ 三號乾電池3顆
使用於LED亮燈測試時。

☐ 紙膠帶
使用於暫時固定LED燈的電線時。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 進行亮燈測試

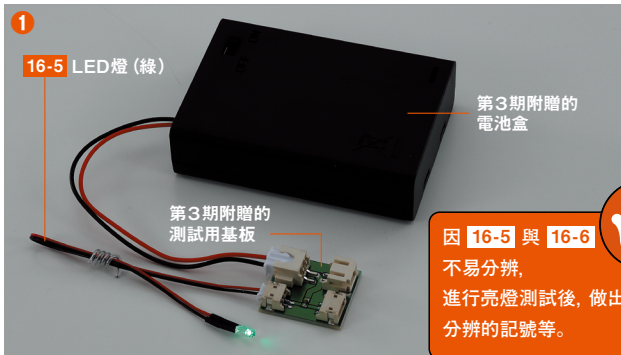

將 16-5 LED燈(綠) 如照片所示連接在第3期附贈的電池盒及測試用基板，將電池盒的開關轉到「ON」，確認綠燈是否亮燈。

因 16-5 與 16-6 不易分辨，進行亮燈測試後，做出有助分辨的記號等。




將 16-6 LED燈(白) 如照片所示連接在電池盒及測試用基板，將電池盒的開關轉到「ON」，確認白燈是否亮燈。

因 16-5 與 16-6 不易分辨，進行亮燈測試後，做出有助分辨的記號等。亮燈測試結束後，從電池盒拔出電池，跟測試用基板一起保管。




2 組裝右翼尖站點軌道

1

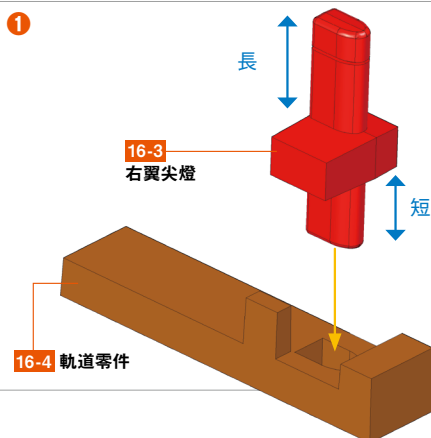


16-3 分為上下。從中央的方形部位看，將較短的那一端插入 16-4。同時，在插入時請確認 16-3 的突起部位及 16-4 的洞的形狀後再插入。


在 16-4 軌道零件如圖所示插入 16-3 右翼尖燈。

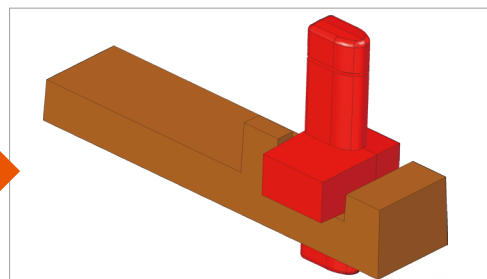

2

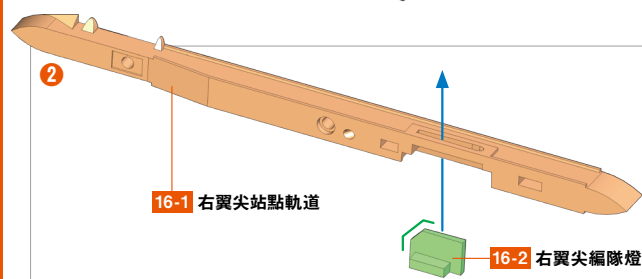


在 16-1 右翼尖站點軌道的圖片位置插入 16-2 右翼尖編隊燈。

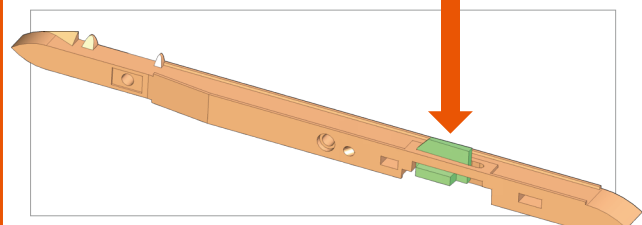

16-2 的零件一邊有缺角的形狀。將缺角部位朝 16-1 的前端那一側地插入。



在 16-2 的後方、□的部位有空隙。在 3 的步驟會在那裏放入零件，請先空著。

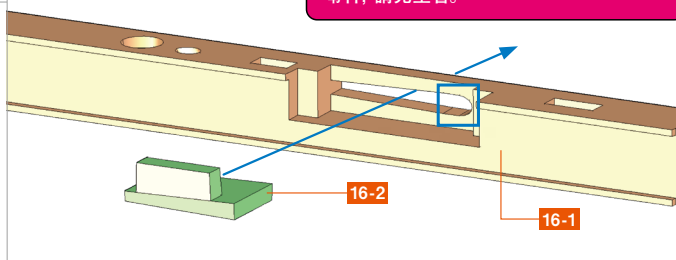


3

在 2 組好的零件

在 1 組好的零件


將在 1 組好的翼尖燈零件，嵌入在 2 組好的站點軌道圖片位置。

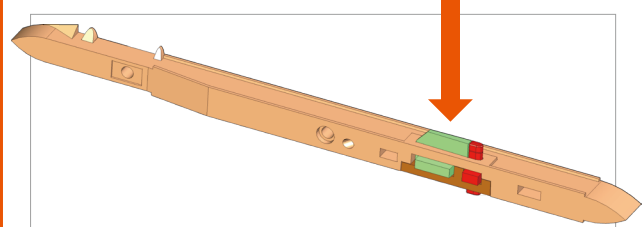

若容易鬆動，請在 16-1 的 16-4 安裝面塗上一點萬能膠之後再嵌入。


在 2 組好的零件

在 1 組好的零件

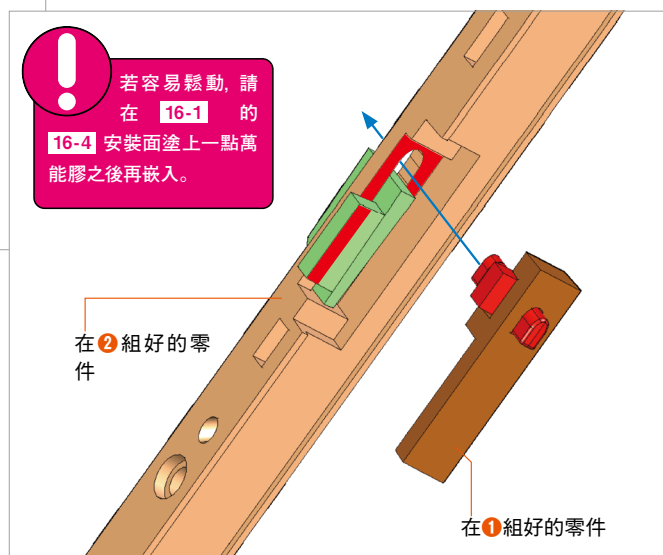


3 組裝站點軌道

1 16-8b 磁鐵蓋 (圓)

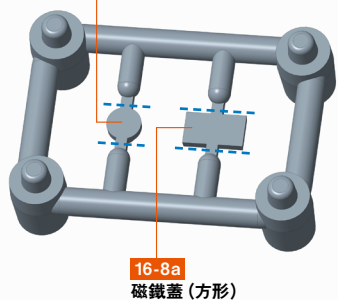

從模型框的藍虛線位置剪下，將 16-8b 磁鐵蓋 (圓) 及 16-8a 磁鐵蓋 (方形) 取出。


2

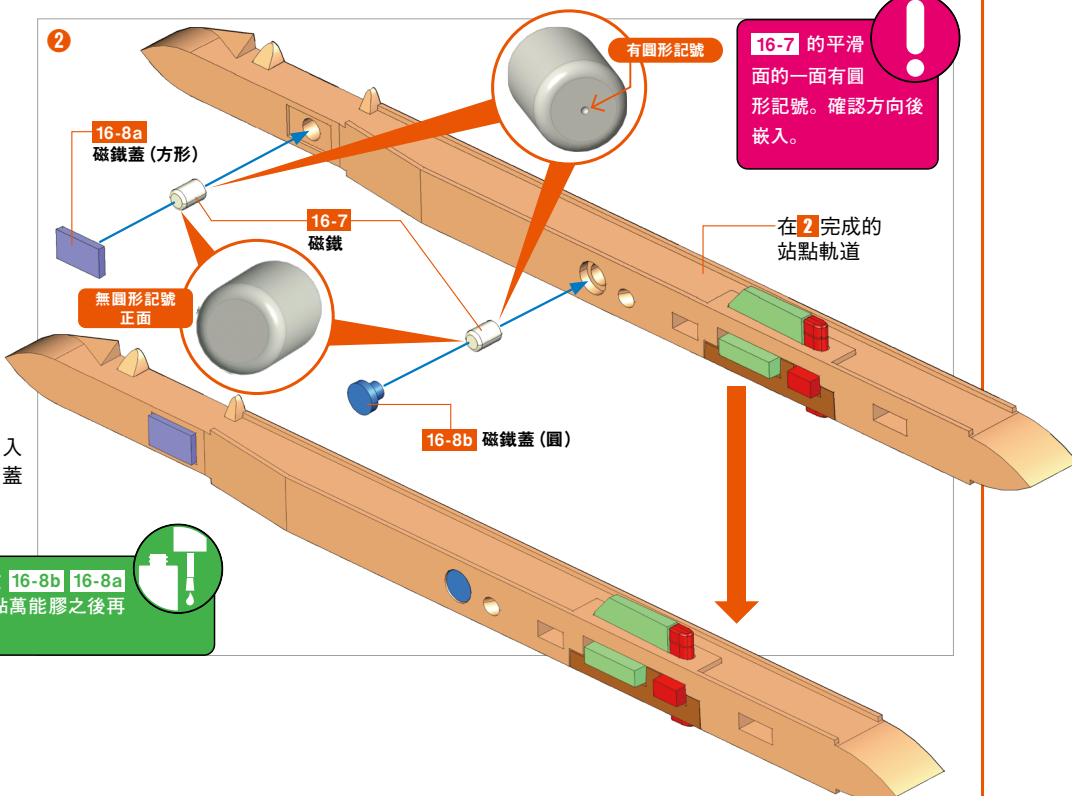

在 2 完成的站點軌道的圖片，在 2 處嵌入 16-7 磁鐵，從上方嵌上 16-8b 磁鐵蓋 (圓) 及 16-8a 磁鐵蓋 (方形)。


4 光纖配線

1

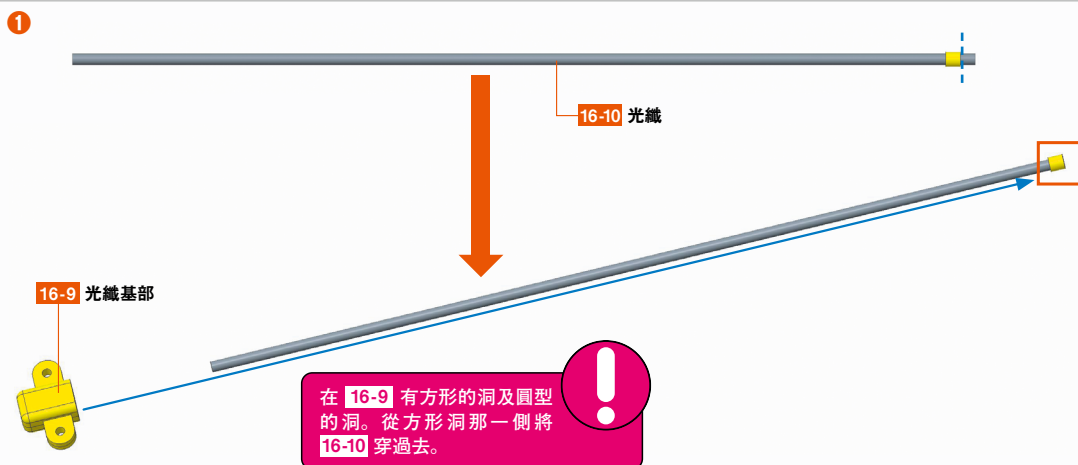

將 16-10 光纖前端固定件前方多出來的部位用鉗子剪掉 (藍虛線部位)。在剪掉的另一側的前端將 16-9 光纖基部如圖所示插入在  的位置。


2

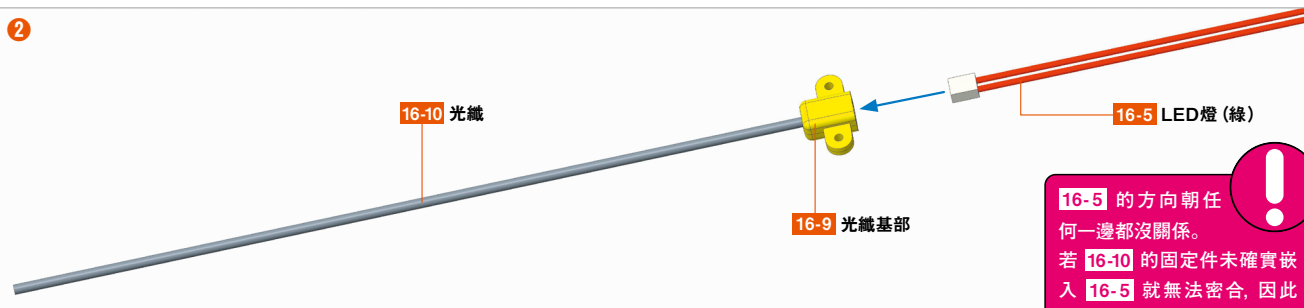

在 1 組好的光纖基部，將 16-5 LED 燈 (綠) 的前端閃燈部位插入。




3

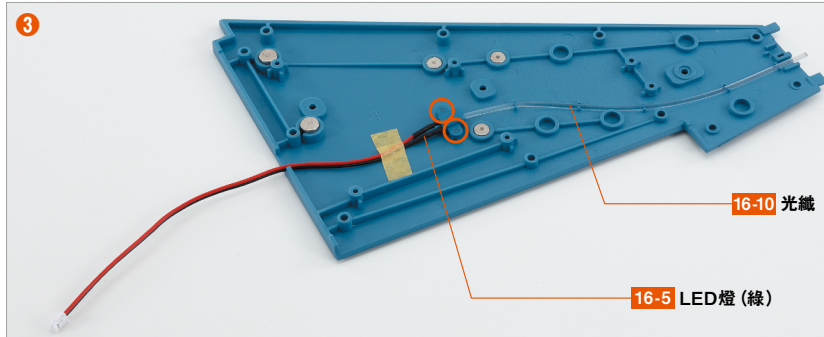

若嵌入後鬆脫，可在 16-9 的○記號部位塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。注意 16-10 光纖部位不要沾到黏著劑。

在第15期組好的右主翼的圖片位置安裝在 2 組好的LED燈及光纖。


4

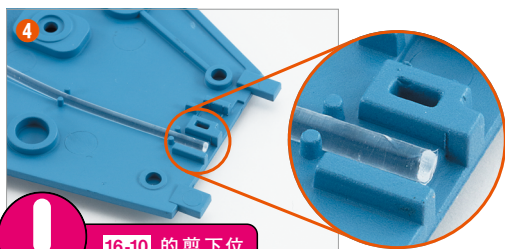

16-10 的剪下位置非常重要。若剪得過短，LED的亮光傳不到翼尖，所以請注意。

將右主翼前端多出來的 16-10 光纖，在右主翼前端有高低差的位置，用鉗子剪掉。

5

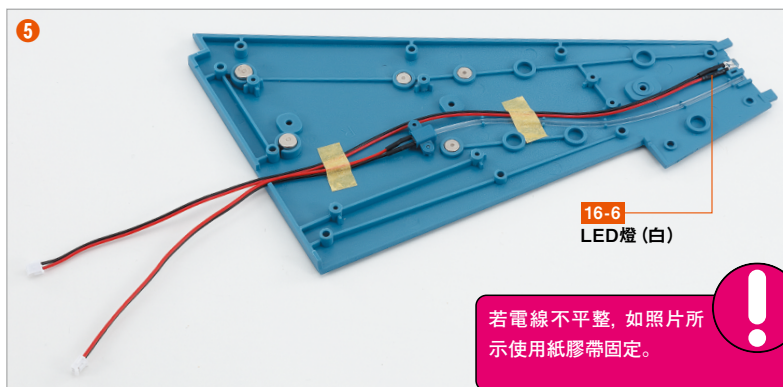

16-6 LED燈 (白)

若電線不平整，如照片所示使用紙膠帶固定。

將 16-6 LED燈 (白) 如圖所示布置在右主翼內。

6



站點軌道若容易鬆動，在右主翼前端2個突起部位塗上一點萬能膠之後再嵌入。

將在 3 組好的站點軌道的圖片位置嵌入右主翼。

7



將在 3 及 5 嵌好的光纖及LED燈與站點軌道的發光部位連結並安裝。

光纖及LED燈要確實地與發光部位連結並安裝。若沒有連結好，完成時有時不會發光。

完成!

本期的組裝已完成。將能讓右主翼的翼尖燈閃燈的配線組裝完成。

