

第17期

組裝
右主翼②

本期在右主翼裝上站點用的磁鐵，同時使用框架強化主翼。因是強力磁鐵，安裝時請留意。




17-2 的磁鐵上側有圓型記號。

若記號不清楚，請按照以下的步驟做上記號。

- ① 確認已安裝在機翼的磁鐵圓型記號是否朝上。
- ② 在該磁鐵黏上 **17-2** 的磁鐵。
- ③ 在黏上的 **17-2** 的上側，以油性筆等做出記號。



有時 **17-3** 會2片變成1片。因為在中央有缺口，可分開使用。同時，正面的印刷有時跟照片不一樣，但不影響組裝。

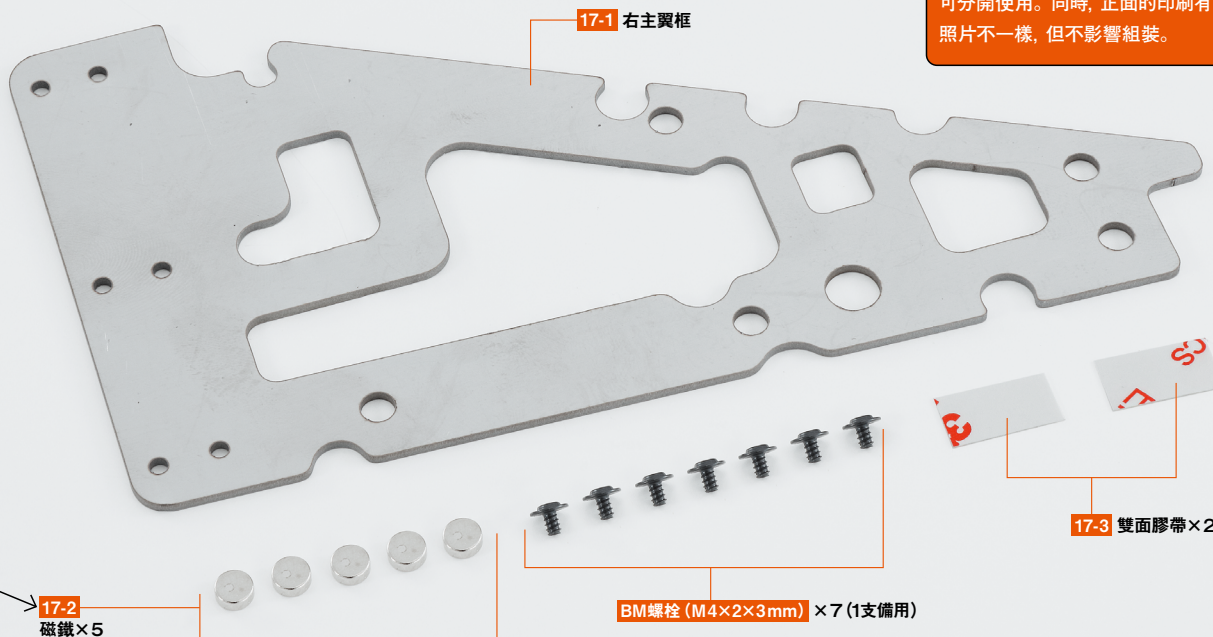

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



使用的道具

本期的組裝，需用到右方的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

☐ 萬能膠
使用於黏接金屬零件時。

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。



1 安裝站點

1

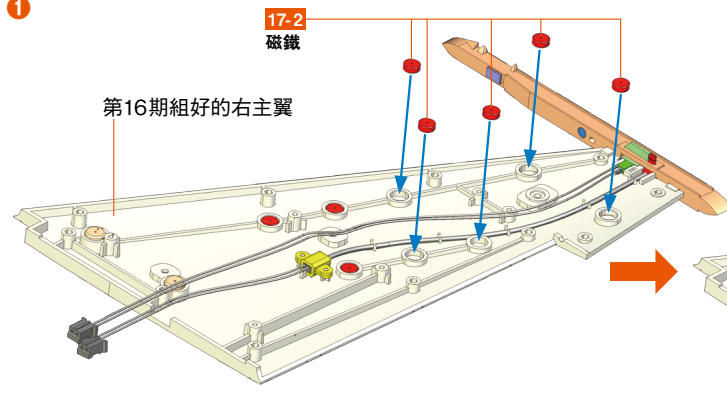
17-2
磁鐵

17-2 磁鐵分正、反面。以看得到圓型記號方式安裝。有時圓型記號不在中央。若容易鬆動，在 **17-2** 的反面(無圓形記號的那一面)塗上一點萬能膠之後再嵌入。



在第16期組好的右主翼的圖片位置分別裝上5處 **17-2** 磁鐵。

2

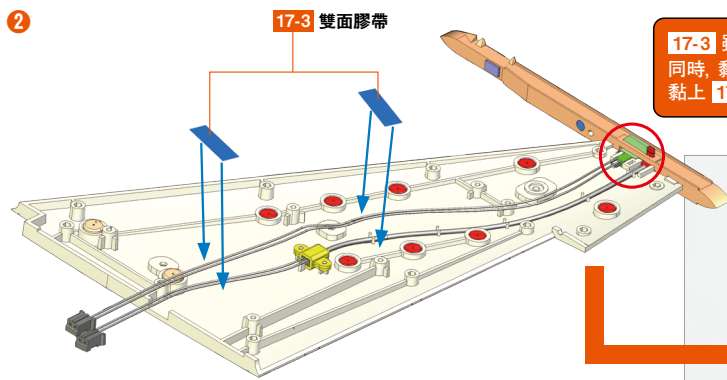


17-3 雙面膠帶

17-3 雖是雙面膠帶，但本次只使用一面。使用任一面都沒關係。同時，黏貼的位置不需一定要按照片的位置。在配線不鬆動的位置黏上 **17-3**。



撕掉 **17-3** 雙面膠帶的其中一面的保護紙，將第16期安裝好的LED燈的配線以按壓方式黏上。

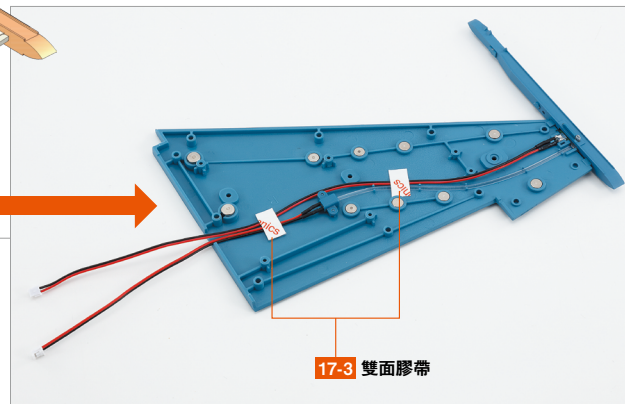


17-3 雙面膠帶

2 安裝框架

1


BM 螺栓 (M4×2×3mm)

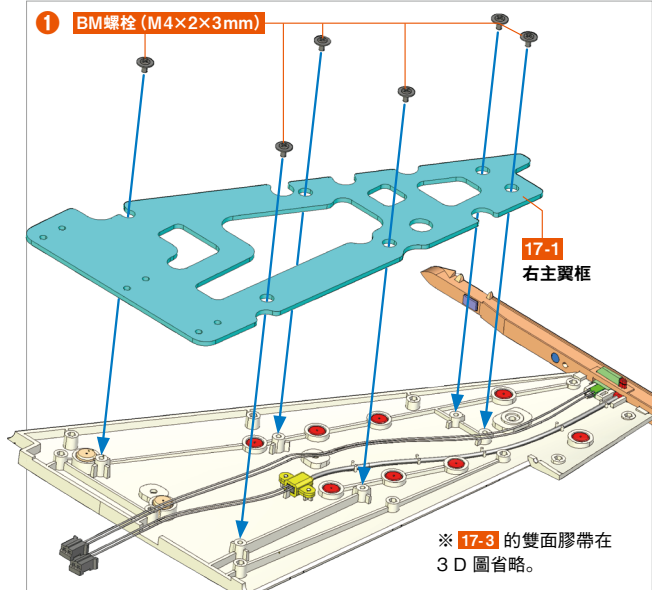17-1
右主翼框

※ **17-3** 的雙面膠帶在3D圖省略。

在 **1** 組好的右主翼的圖片位置安裝 **17-1** 右主翼框，在6處鎖上BM螺栓 (M4×2×3mm) 固定。

完成!

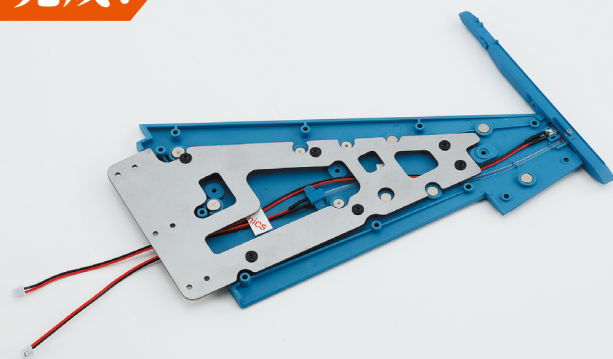

本期的組裝已完成。
右主翼的站點及框架已安裝。