


組裝 右主翼④

本期安裝右主翼的正面，即將完成右主翼。
LED的電線為分辨顏色，請做出記號。

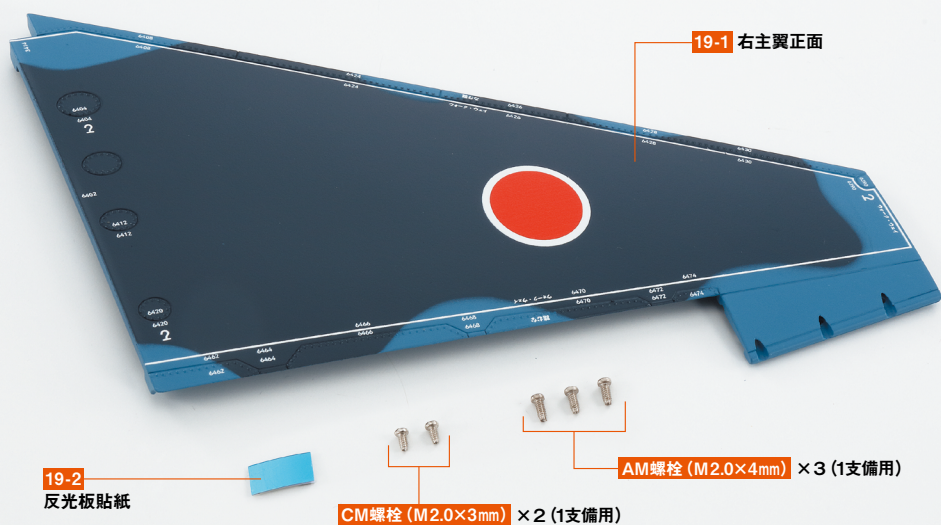

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

☐ 紙膠帶
使用標示電線的記號等。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。


1 安裝主翼正面

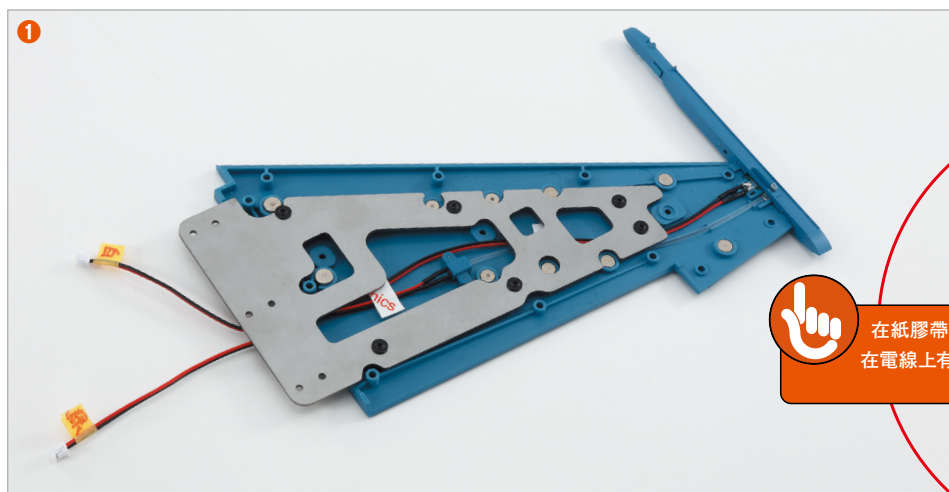


確認第16期安裝的LED燈是否亮燈，
在電線明顯的位置，標示哪一邊是綠、
哪一邊是白的記號。



在紙膠帶標示「綠」、「白」，黏
在電線上有助辨識。

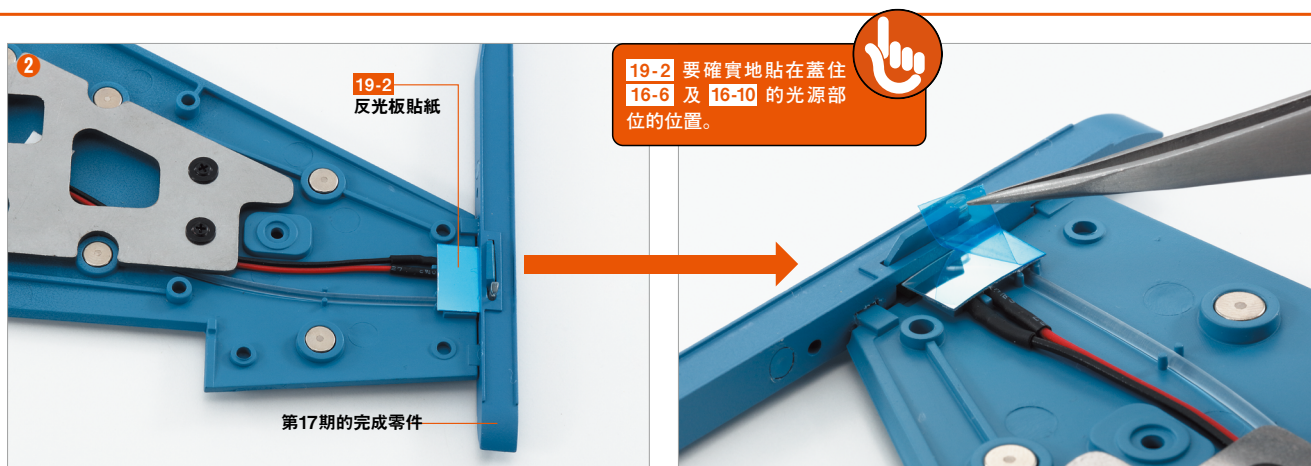

撕掉 19-2 反光板貼紙的保護紙，黏在第17期完成零件的照片位置，撕掉正面的保護膠膜。

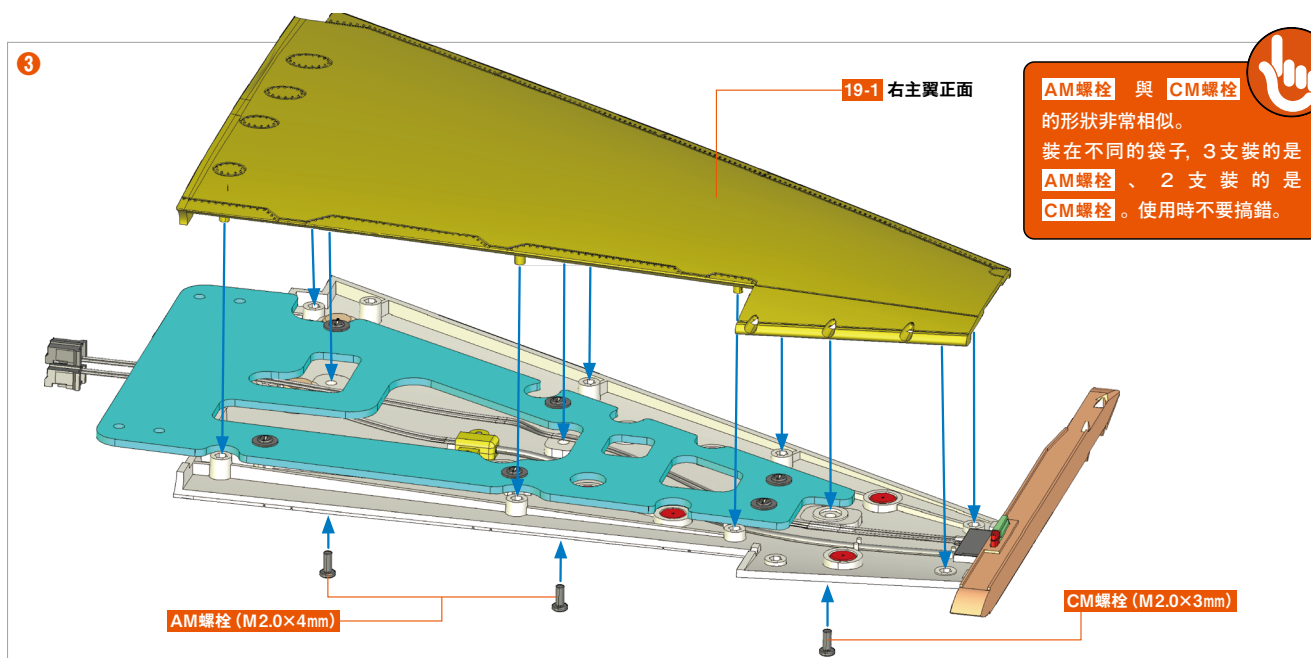

將 19-1 右主翼正面如圖所示蓋在②組好的主翼，從背面鎖上2支 AM螺絲 (M2.0×4mm)、1支 CM螺絲 (M2.0×3mm) 固定。

完成!

本期的組裝已完成。
右主翼即將完成。

