

組裝駕駛艙 ①

在本期將駕駛座完成，並組裝駕駛艙及周邊。
有很多小零件，在處理時要特別注意。

使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。
組裝前，請先準備。

☐ 模型用鉗子
用於割開模型框的零件。

☐ ABS用黏著劑
用於黏接同屬ABS材質的零件。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

☐ 螺絲起子
附贈在第一期。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意。
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝駕駛座

1

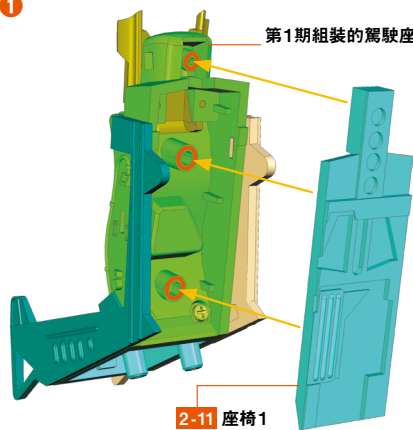


第1期組裝的駕駛座

插入時若鬆動，在駕駛座的橘色部位塗一點ABS用黏著劑後再插入。

在第1期組裝的駕駛座將 2-11 座椅1 如圖所示插入。





2

在 ① 組裝的駕駛座

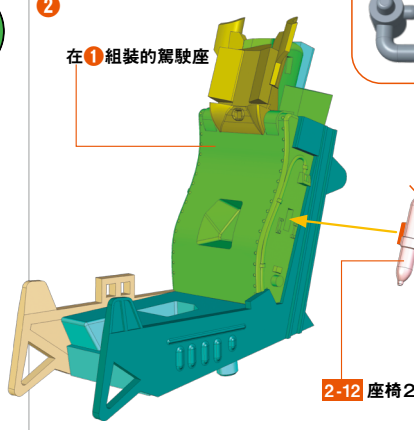


插入時若鬆動，在 2-12 的橘色部位塗一點ABS用黏著劑後再插入。


從模型框在虛線位置割開 2-12 座椅2，在圖片位置插入。這時，盡量讓 2-12 的小突起從下方插入。

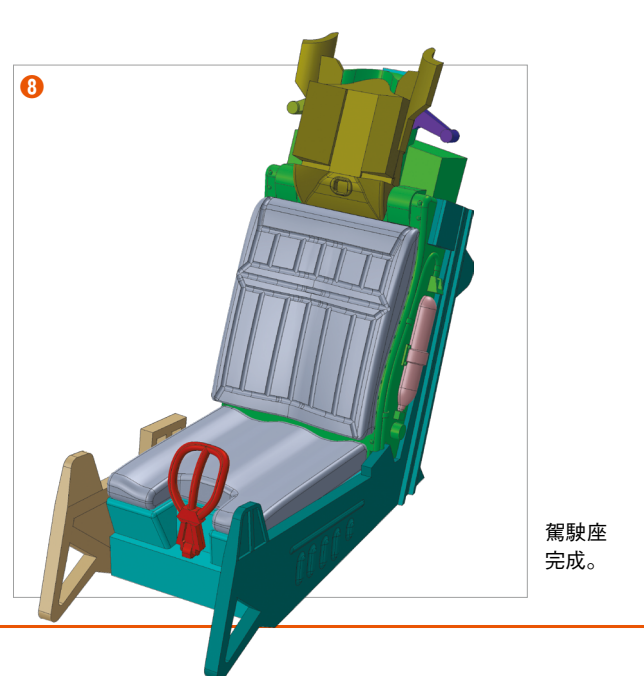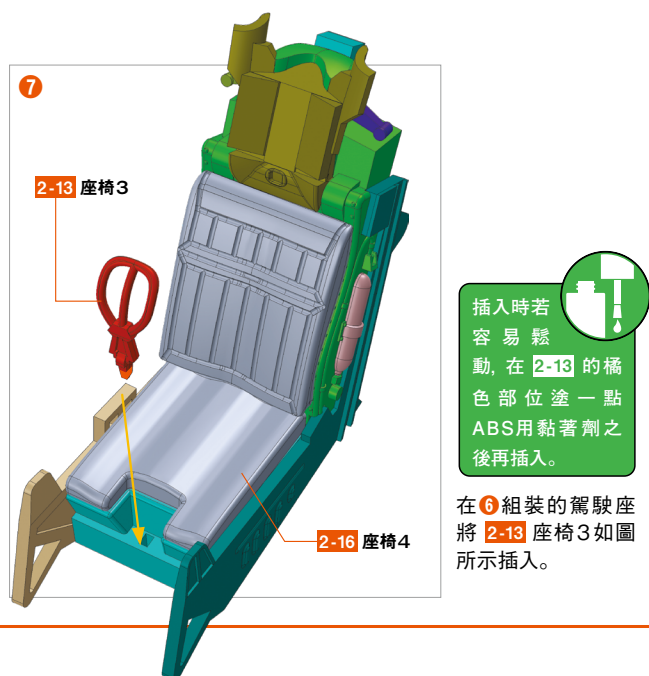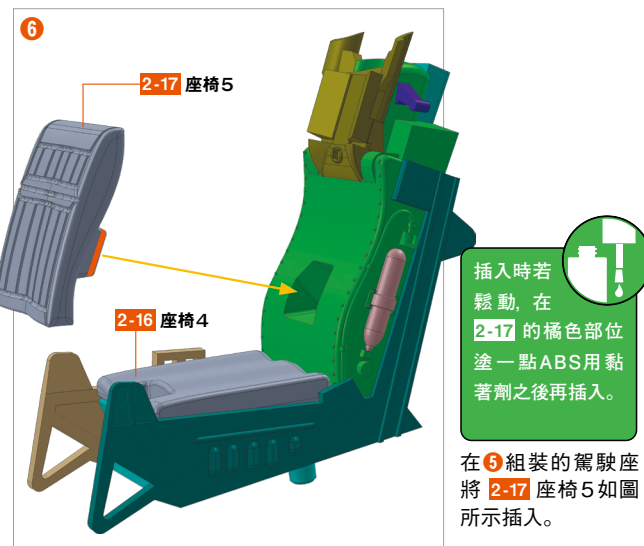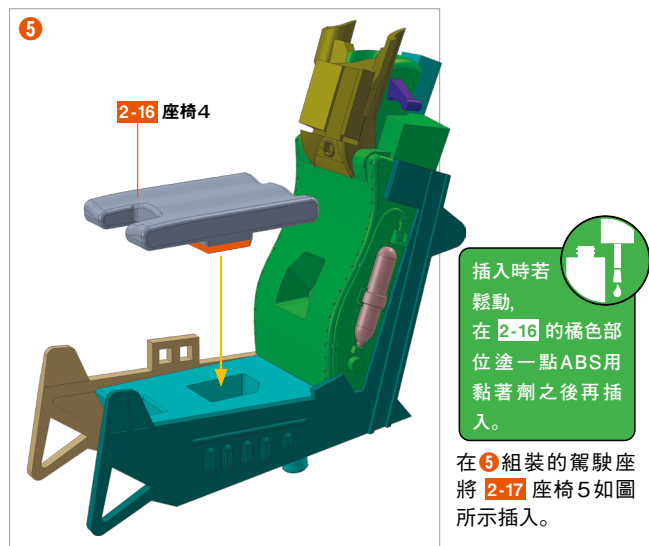


2 組裝駕駛艙

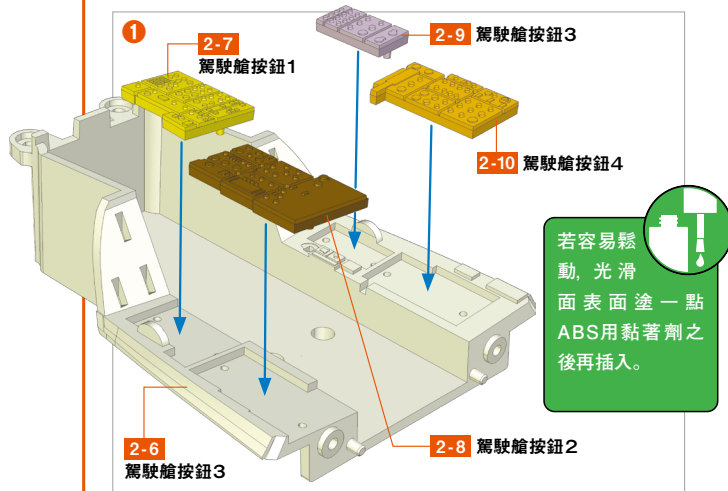

在 2-6 駕駛艙零件3的圖片位置, 將 2-7 駕駛艙按鈕1、2-8 駕駛艙按鈕2、2-6 駕駛艙按鈕3、2-10 駕駛艙按鈕4插入。

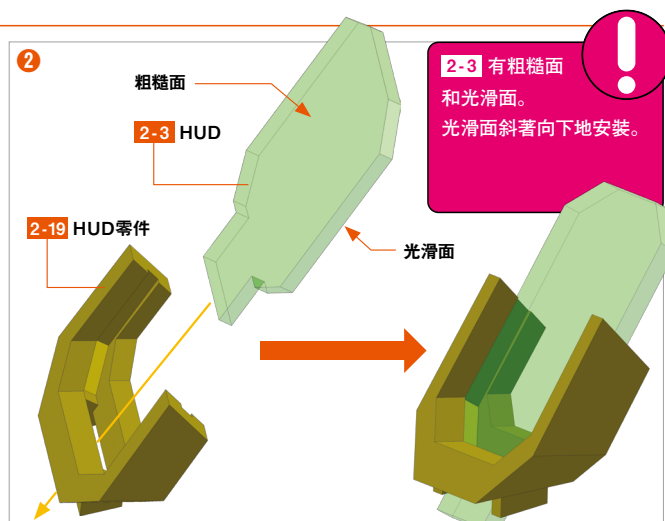


將 2-3 HUD的基部插入 2-19 HUD零件的切口部位。

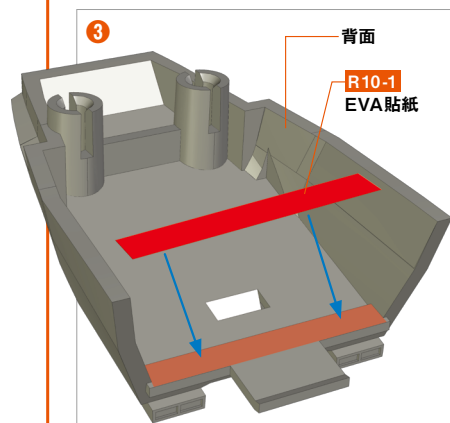


在 2-5 駕駛艙零件2的照片位置將 R10-1 EVA貼紙背面的保護紙撕掉後黏上。


在 2-4 模型框的藍虛線位置用鉗子割開, 取出5個機頭天線5個, 將 2-1 駕駛艙零件1插入圖片位置。

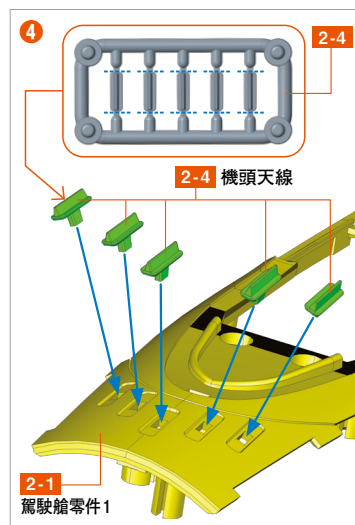


插入時若鬆動, 在 2-1 的基部塗一點萬能膠之後再插入。從背面讓極少量的萬能膠流到 2-1 與 2-4 的連接處並塗上的話就能黏得很乾淨。

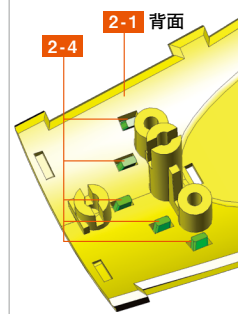

將 2組裝的HUD插入 2-5 駕駛艙零件2的圖片位置, 並如圖所示將 2-5 裝在 4組裝的駕駛艙。


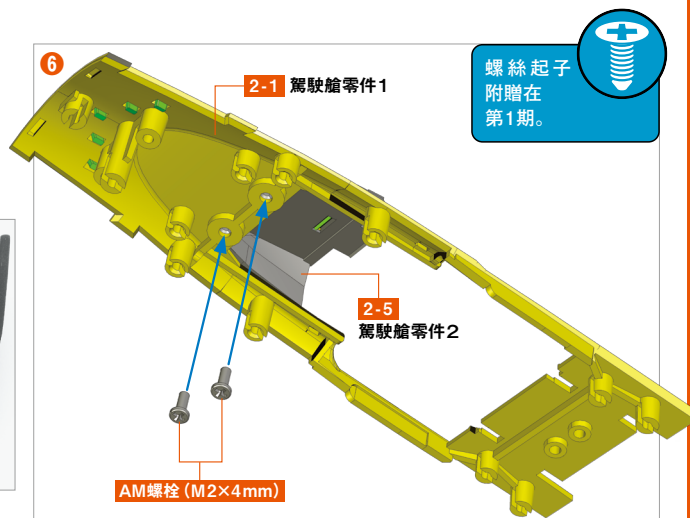


從 5 安裝的 2-1 的裏面將2處的 AM螺絲 (M2×4mm) 鎖上去。

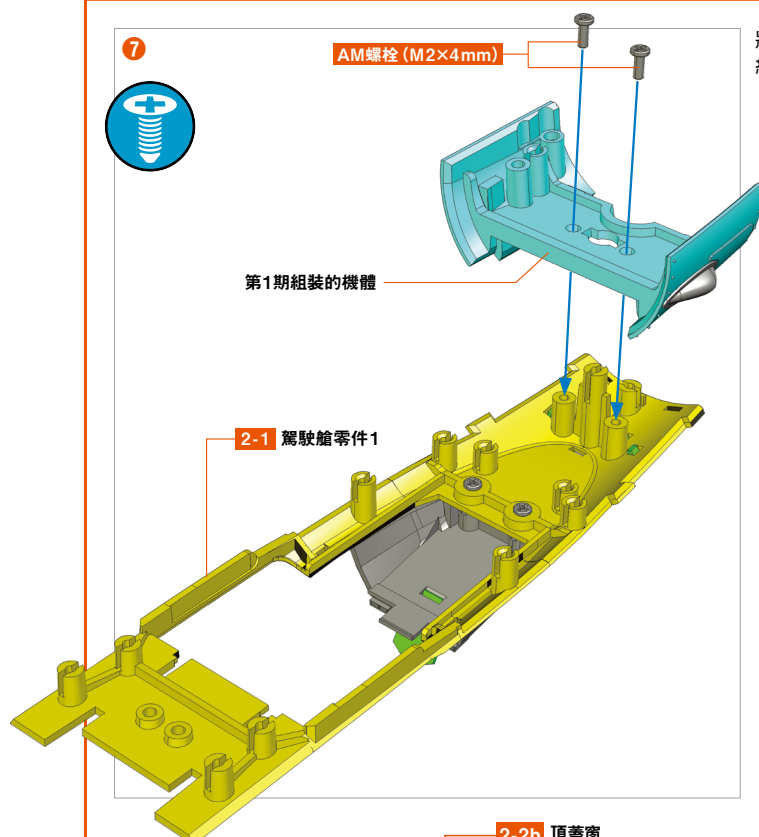

將第1期組裝的機體與⑥組裝的 2-1 如圖所示組合起來，在2處鎖上 AM螺栓 (M2×4mm)。

如圖所示將第1期組裝的機體與⑦組裝的駕駛艙組合起來，在3處鎖上 AM螺栓 (M2×4mm)。

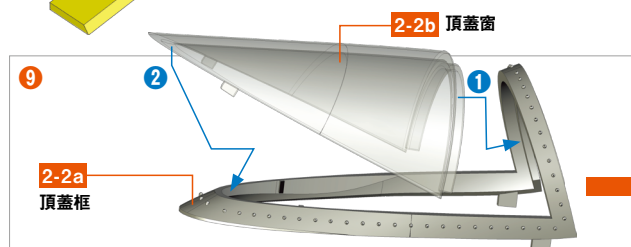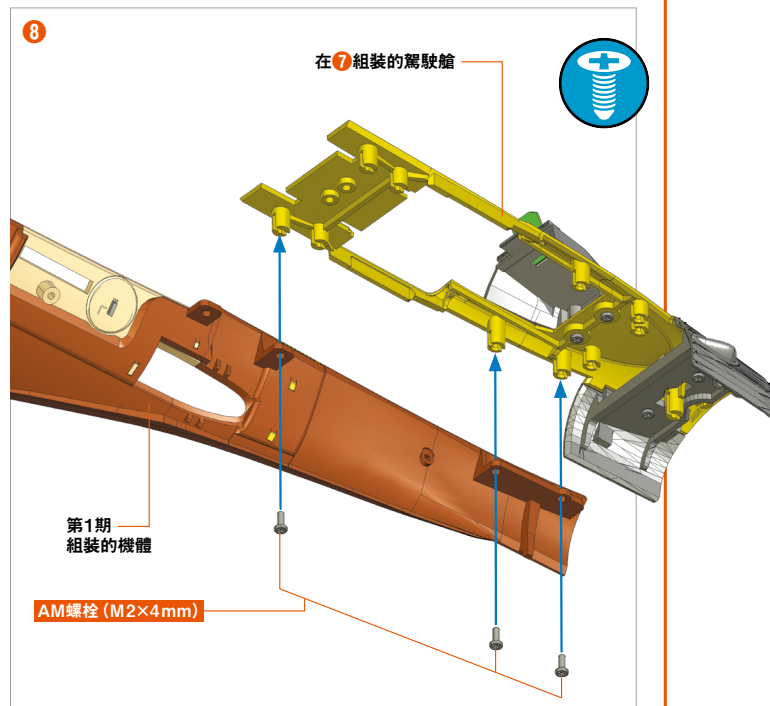

如圖所示將 2-2a 頂蓋窗與 2-2b 頂蓋框組合起來。首先，將①這邊插入之後再插入②這邊。

插入時若鬆動，在 2-2b 的模型框內側塗上極少量的萬能膠。不建議使用快乾膠，因可能會導致變白。

完成!

本期的組裝已完成。
組好駕駛座及駕駛艙的局部。
※駕駛艙只是放著，不需黏著固定。

