

組裝 右主翼⑤

本期組裝副襟翼，並安裝天線。安裝時注意細小的零件。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**
使用於黏接金屬零件時。

☐ **模型用鉗子**
在剪開模型框的零件時使用。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。

1 組裝右主翼後緣

①

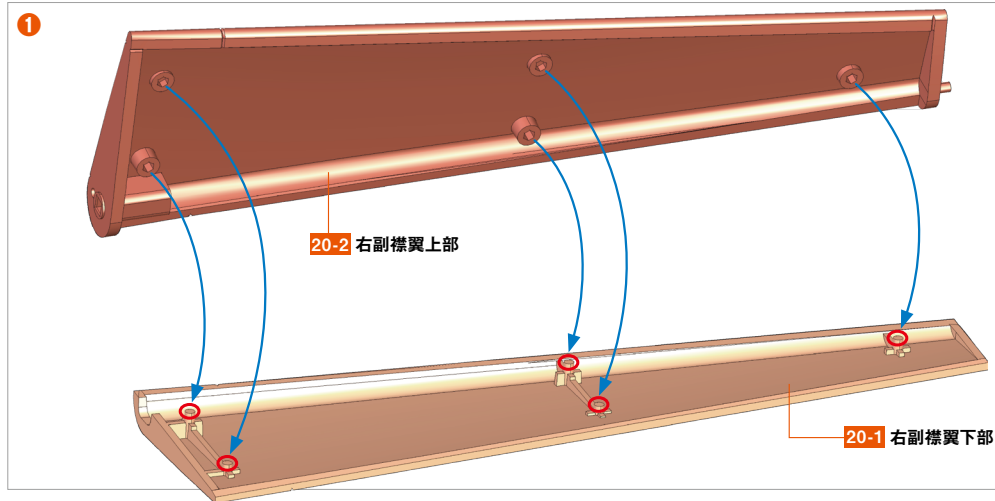


若容易鬆動，在 20-1 背面的突起(○記號部位)塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。


將 20-1 右副襟翼下部及 20-2 右副襟翼上部如圖所示嵌在一起。



2

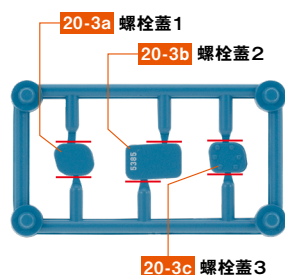

20-3a 的正面是平滑面。20-3b 的正面寫著數字。20-3c 的正面有小的突起。
分別確認零件，正確地嵌入圖片位置。若容易鬆動，分別在 20-3a、20-3b、20-3c 的背面塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

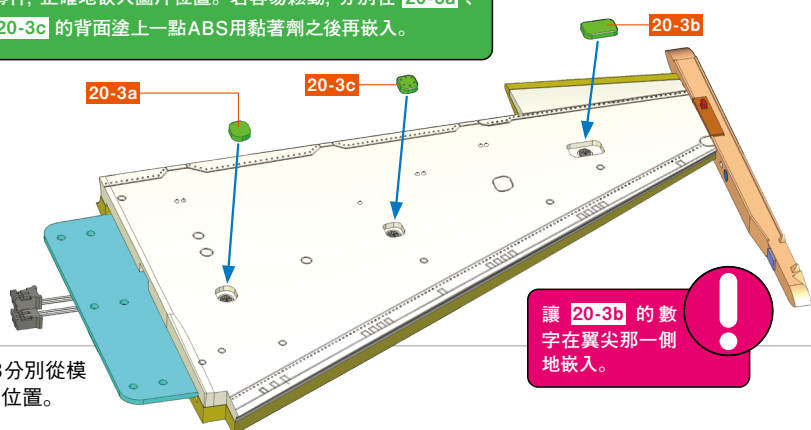

將 20-3a 螺栓蓋、20-3b 螺栓蓋2、20-3c 螺栓蓋3分別從模型框的紅線部位剪下，嵌入第19期組好的右主翼的圖片位置。




若容易鬆動，在 20-4 的插入部位前端塗上一點萬能膠之後再插入。

3



在 20-5 天線基部，如圖所示將 20-4 天線的未塗黃色的那一端插入。製作相同的3組。

4

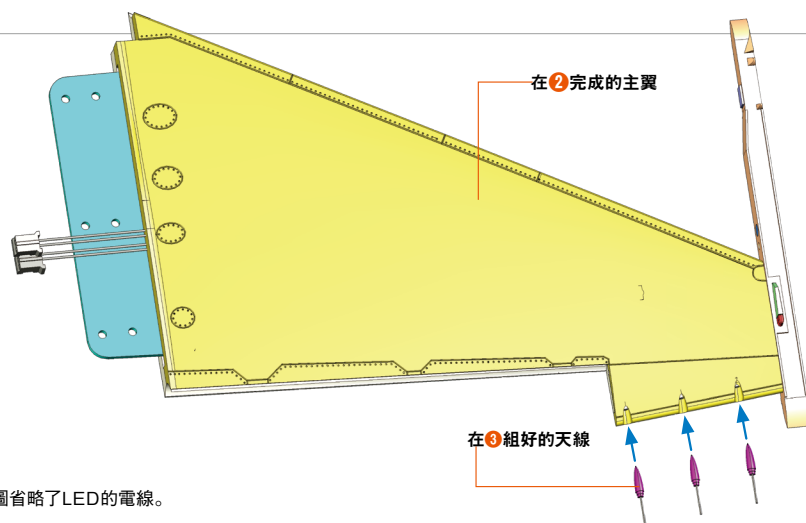

※這張圖省略了LED的電線。

若容易鬆動，在與 20-5 主翼的連接部位，塗上一點萬能膠之後再嵌入。

在 20-5 完成的主翼的圖片位置，將在 3 製作的3支天線的基部分別插入。

完成!

本期的組裝已完成。注意不要折到天線，小心地保管。