



第21期

組裝
機頭 ①

本期開始組裝機頭。請注意不要弄丟細小的零件。


使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ **螺絲起子**
附贈於第1期。
- ☐ **萬能膠**
使用於黏接各種不同材質的同零件之間。
- ☐ **三號乾電池3顆**
使用於LED的亮燈測試。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。

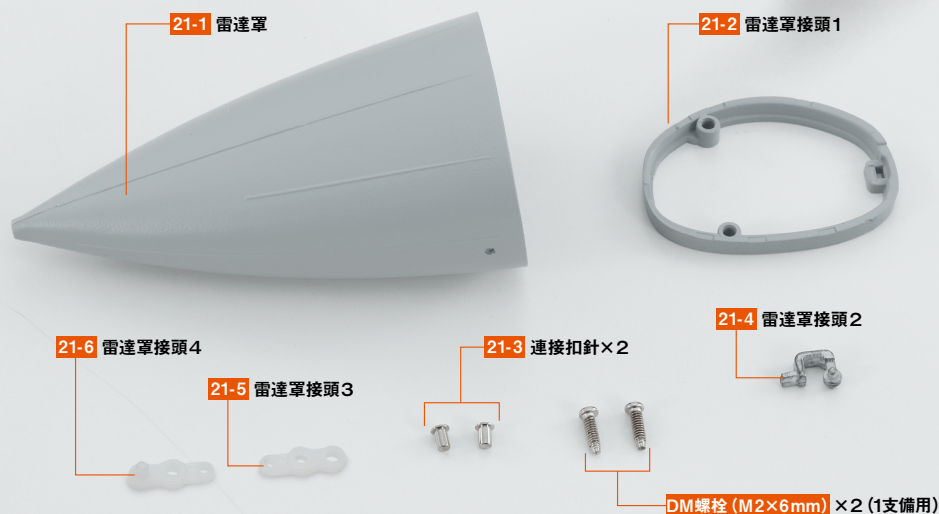

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。

1 進行亮燈測試

1

航空燈左

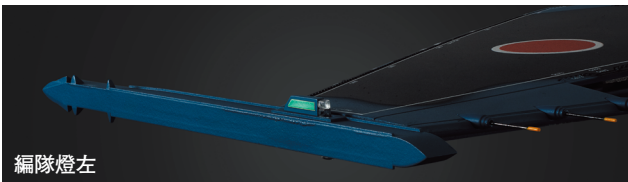


編隊燈左

將第10期在步驟4安裝的左主翼LED的連結器連接在第3期附贈的電池盒及測試用基板，將電池盒的開關轉到「ON」，確認閃燈是否亮燈。

2

航空燈右

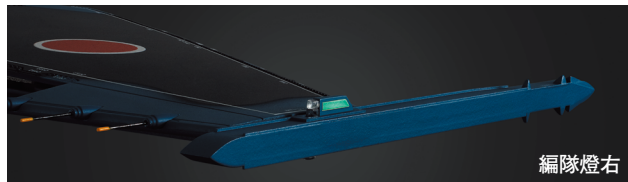

編隊燈右

將第16期步驟4安裝的右主翼LED的連結器連接在第3期附贈的電池盒及測試用基板，將電池盒的開關轉到「ON」，確認閃燈是否亮燈。



連結器的插入位置，請參考第16期。
亮燈測試結束後，從電池盒拔出電池，與測試用基板一起保管。

2 組裝機頭

①



在 21-2 雷達罩接頭1 的圖片位置，將 21-3 連接扣針嵌入2處。

若容易鬆動，在 21-3 的前端塗上一點萬能膠之後再嵌入。


②



將在 ① 組好的 21-2 如圖所示嵌入 21-1 雷達罩。

若容易鬆動，在 21-2 的邊緣塗上一點萬能膠之後再嵌入。


③

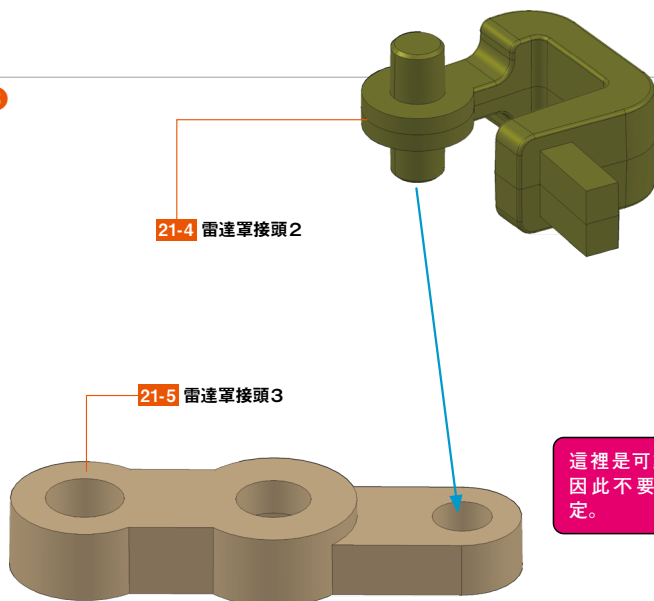

這裡是可動部位，因此不要黏著固定。

將 21-4 雷達罩接頭2 及 21-5 雷達罩接頭3 如圖所示組裝起來。


21-1 雷達罩的上部呈稍微膨大的橢圓形。請注意不要搞錯雷達罩的上下。另外，讓 21-2 的起在雷達罩的右側 (○的位置) 後嵌入。

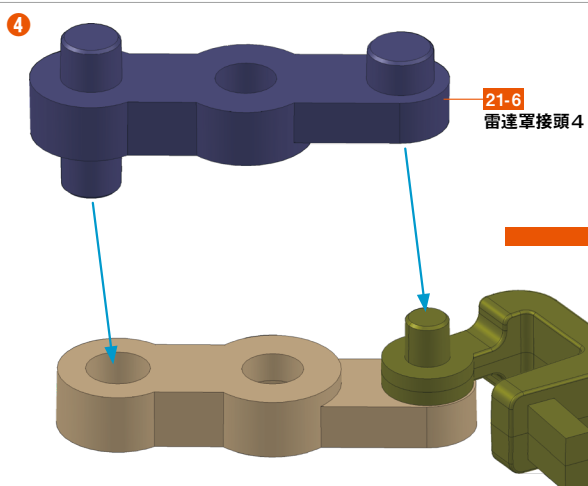

這裡可動部位，
因此不要黏著固
定。



將在④組好的接頭及 21-6 雷達罩接頭如圖所示組裝起來。

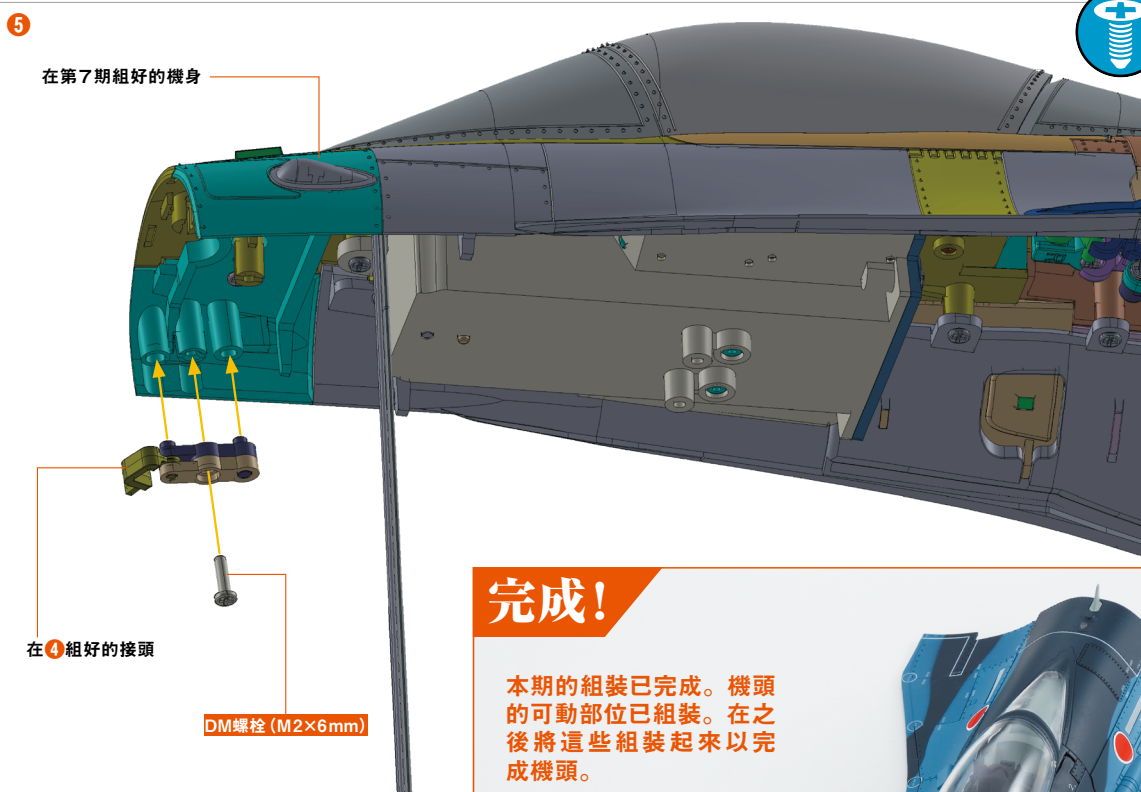

在第7期組好的機身的機頭圖片部位，將在④組好的接頭嵌入，鎖上DMネジ(M2×6mm)固定。

完成！

本期的組裝已完成。機頭的可動部位已組裝。在之後將這些組裝起來以完成機頭。

