

組裝 機頭②

本期組裝機頭內部的雷達部位。在組裝到之後期數的機頭前，請小心保管。




使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。

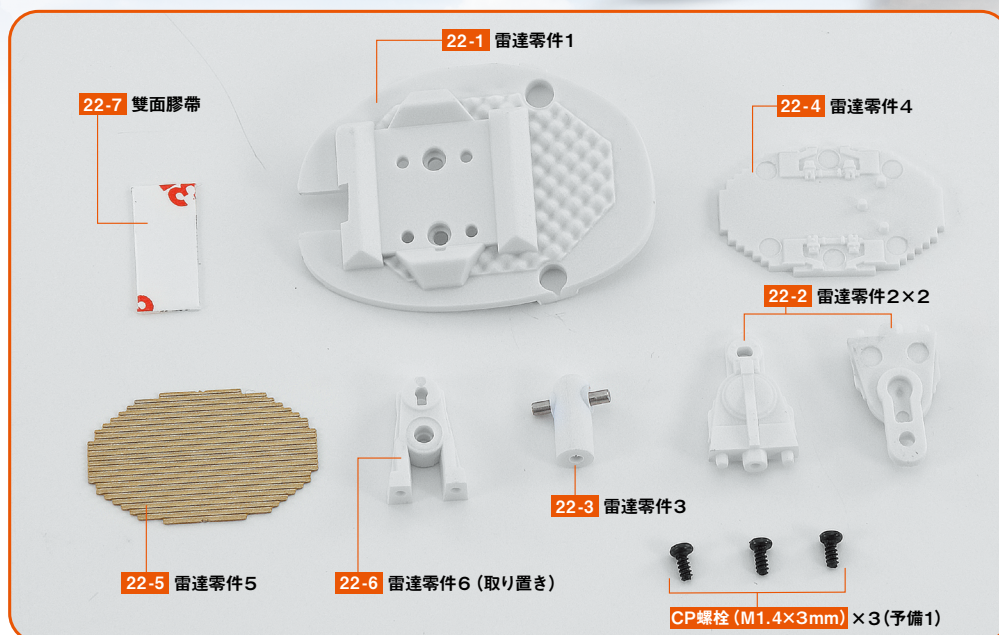

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。





警示注意
禁止事項




重點解說工具特徵及
使用方法。

1 組裝機頭雷達

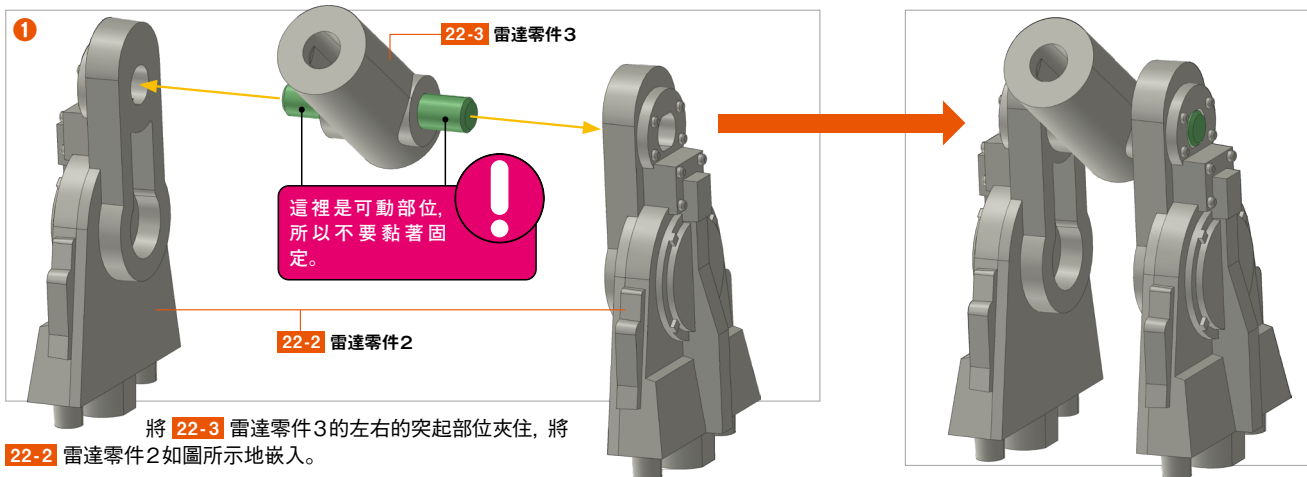


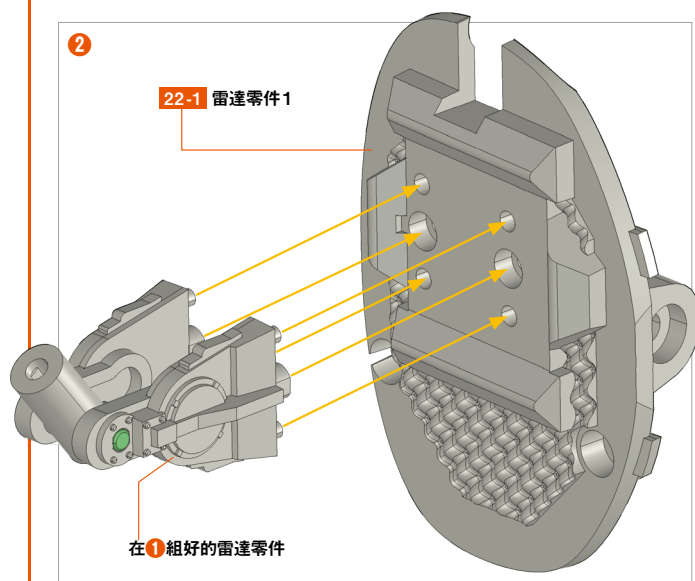


將在①組好的雷達零件，如圖所示地嵌入 22-1 雷達零件1。

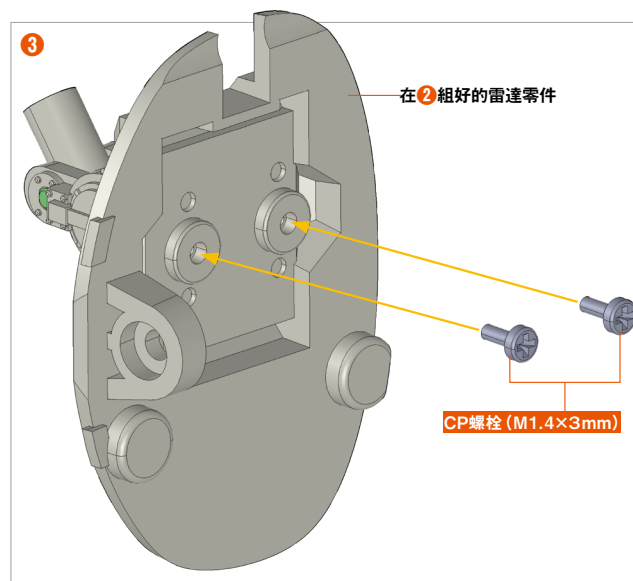

從在②組好的雷達零件背面，鎖上2處CP螺栓 (M1.4×3mm) 固定。


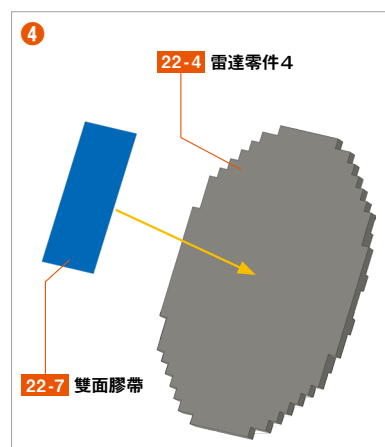


撕掉1面 22-7 雙面膠帶的保護紙，黏在 22-4 雷達零件4的無凹凸的那一面。

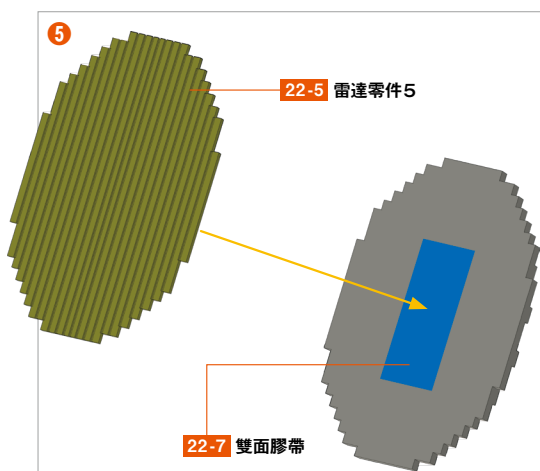

撕掉 22-7 的另一面保護紙，將 22-5 雷達零件5的無凹凸的那一面黏上。

將 22-4 及 22-5 的形狀正確地重疊，對好形狀後黏上。

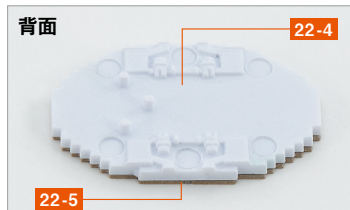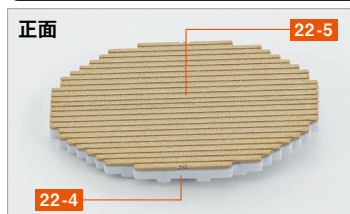

完成!

本期的組裝已完成。雷達的局部已完成。之後再將這些組裝到機頭。請小心保管，不要遺失預留的零件。

