



組裝 機頭 ③

第23期



本期延續上一期，繼續組裝機頭的雷達。安裝時留意黏接部位。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

☐ 萬能膠
使用於黏接金屬零件時。

☐ ABS用黏著劑
用於黏接ABS材質的零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。

1 組裝機頭雷達


1



若容易鬆動，在 23-4 的接觸面塗上一點萬能膠之後再嵌入。23-4 不分正反面。

23-4
磁鐵

在第22期組好的雷達零件

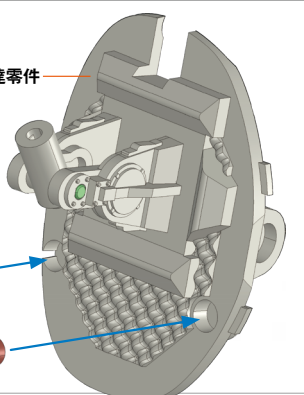


在第22期組好的雷達零件的圖片位置，嵌入 23-4 磁鐵。

2

22-6
在第22期預留的零件

若容易鬆動，在 23-1 的接觸面塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

23-1 雷達零件1

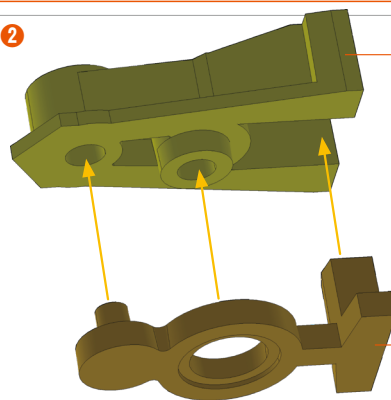

在第22期預留的零件 22-6 的圖片位置，嵌入 23-1 雷達零件1。

3

23-5 雷達零件4

23-5 是從 22-6 這一側插入，確實地插到底部。

在 2 組好的雷達零件

在 2 組好的雷達零件的圖片位置，將 23-5 雷達零件4插入。

4

23-2 雷達零件2

若容易鬆動，在 23-2 的接觸面塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。這時候，注意黏著劑不要沾到23-5。

在 3 組好的雷達零件

在 3 組好的雷達零件的圖片位置，將 23-2 雷達零件2嵌入。

5

23-3 雷達零件3

若容易鬆動，在 23-3 的接觸面塗上一點ABS接黏著劑之後再嵌入。22-6 的洞是像鑰匙孔的形狀。對好 23-3 的突起及形狀後，確實地嵌入。

在 4 組好的雷達零件

在 4 組好的雷達零件的圖片位置，留意洞的形狀並將 23-3 雷達零件3 嵌入。

6

在第22期組好的雷達零件

在 5 組好的雷達零件

若容易鬆動，在 22-4 的3支突起塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將在 5 組好的雷達零件，嵌入第22期組好的雷達零件圖片位置的3支突起。

7

在第22期組好的雷達零件

這裡是可動部位，所以不要黏著固定。

在 6 組好的雷達零件


將在 6 組好的雷達零件，插入到第22期組好的雷達零件的圖片位置。

8


在第21期組好的機體機頭部位

在 7 組好的雷達零件


將在 7 組好的雷達零件，如圖所示安裝在第21期組好的機身機頭部位。

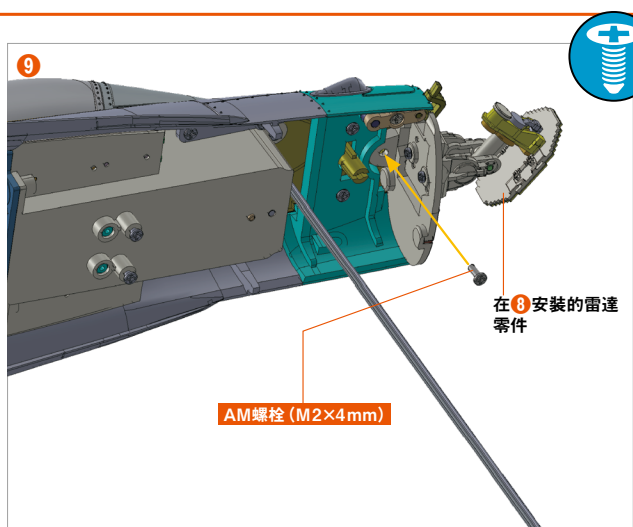


將 8 安裝的雷達零件圖片位置，鎖上 AM螺栓 (M2×4mm) 固定。

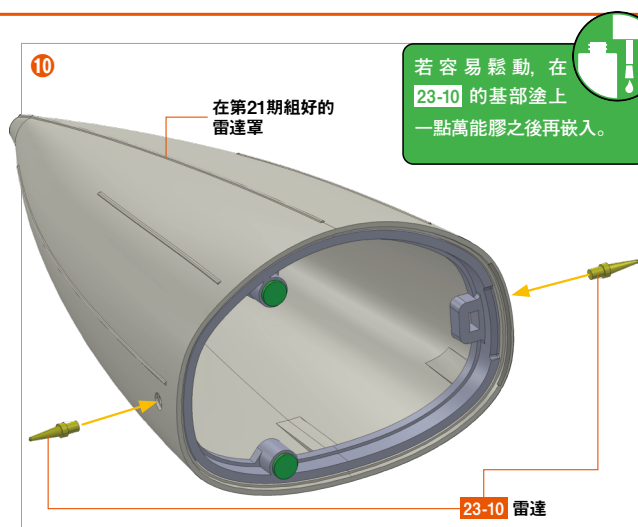

在第21期組好的雷達罩的左右圖片位置，嵌入 23-10 雷達。

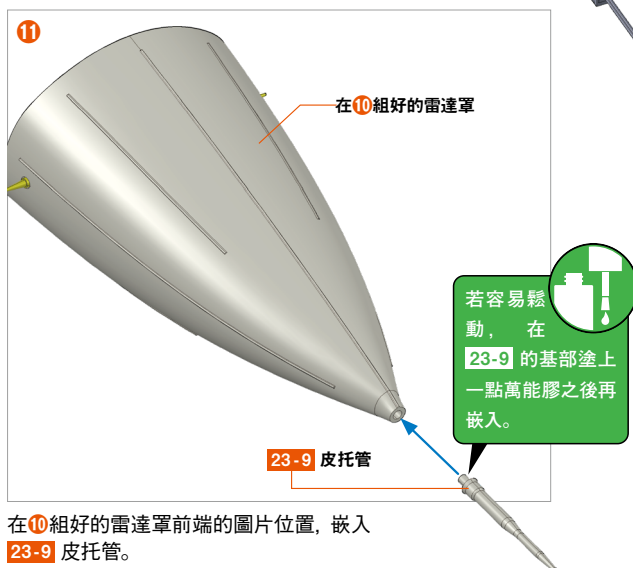

在 10 組好的雷達罩前端的圖片位置，嵌入 23-9 皮托管。

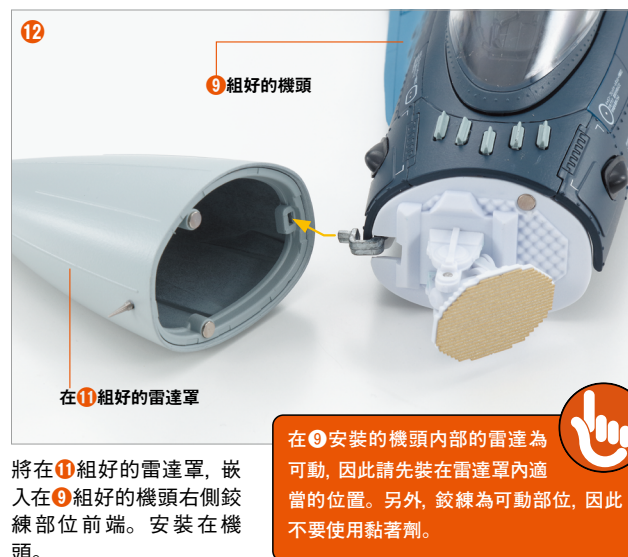

將在 11 組好的雷達罩，嵌入在 9 組好的機頭右側鉸鍊部位前端。安裝在機頭。

完成!

本期的組裝已完成。在機頭已安裝雷達罩。
3個預留的零件在之後會使用，請小心保管。

