



第25期

組裝
機體下部②

本期開始組裝進氣口周邊。注意零件的方向，進行組裝。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ **模型用鉗子**
在剪開模型框的零件及光纖時使用。
- ☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接ABS材質的零件。
- ☐ **三號乾電池3顆**
使用於LED亮燈測試時。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。

1

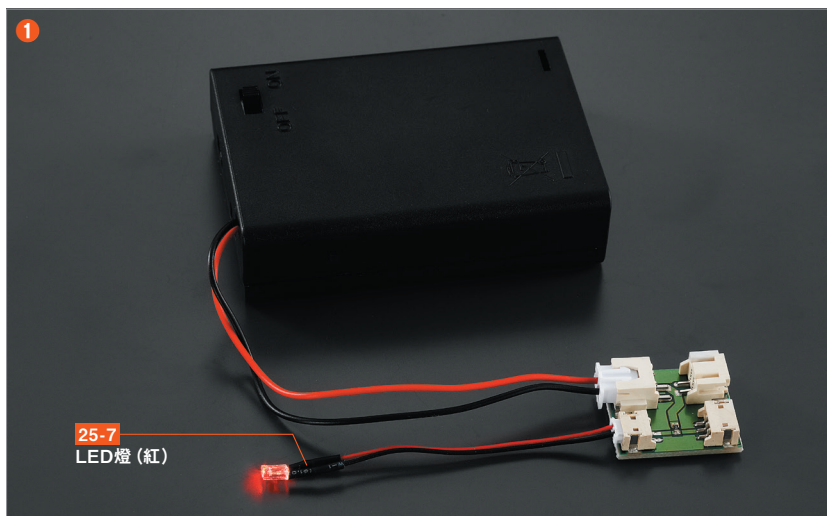

25-7 LED燈 (紅)

1 進行LED的亮燈測試


將 25-7 LED燈 (紅) 的連結器連接在第3期附贈的電池盒及測試用基板，將電池盒的開關轉到「ON」，確認紅燈是否亮燈。

完成點亮測試後，將電池從電池盒中取出，並與測試板一起存放。




2 組裝進氣口

1

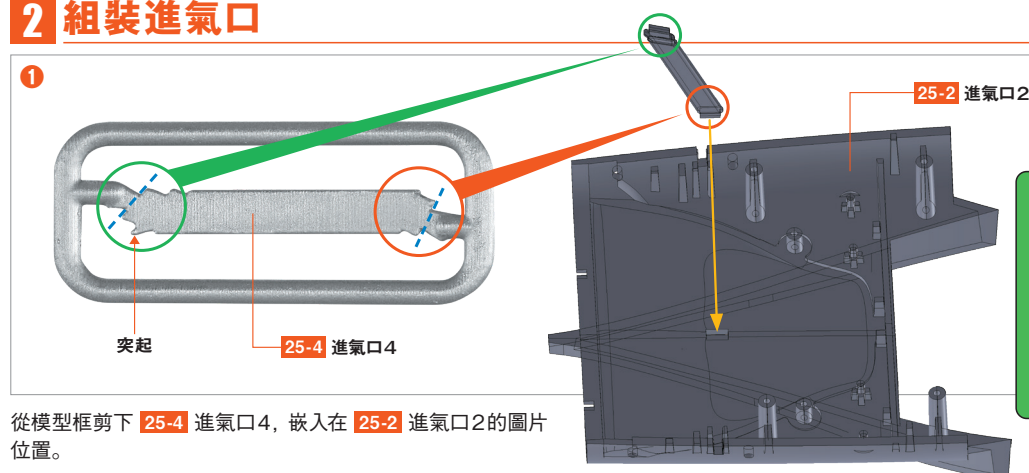


從模型框剪下 25-4 進氣口4，嵌入在 25-2 進氣口2的圖片位置。

2

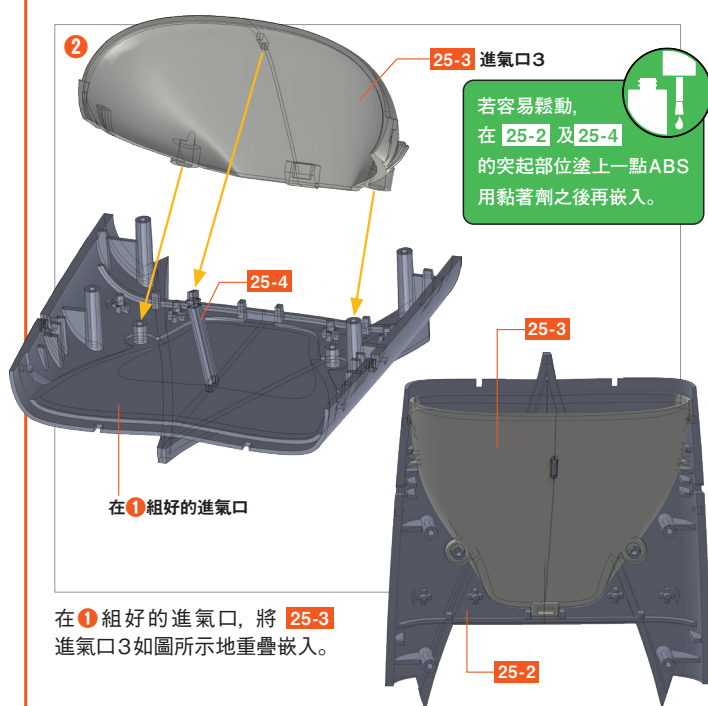


在1組好的進氣口，將 25-3 進氣口3如圖所示地重疊嵌入。

3

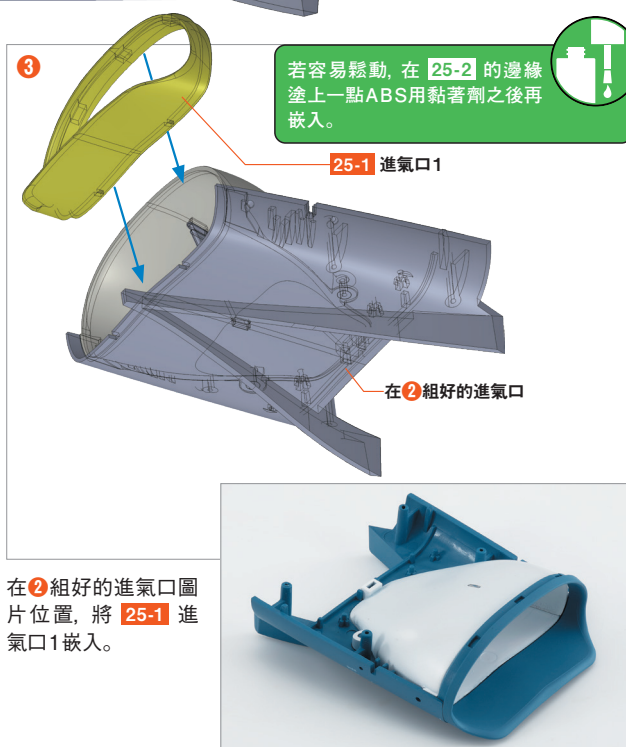

3 安裝LED

1

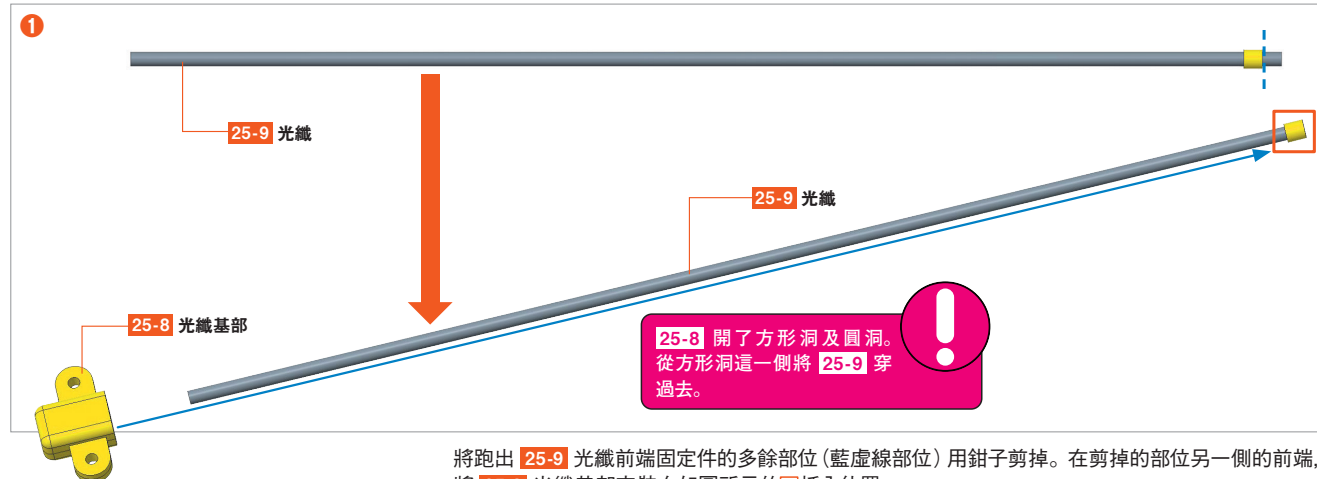



2

25-7 的方向朝哪邊都沒關係。若 25-9 的固定件未確實嵌合，25-7 就無法順利嵌入。因此 25-9 要確實地嵌入。



25-7 LED燈 (紅)

在①組好的光纖基部

在①組好的光纖基部，將 25-7 LED燈 (紅) 的前端閃燈部位插入。

3

25-8

25-9

在②組好的進氣口

若容易鬆動，在嵌入 25-8 的2個突起塗上一點ABS黏著劑之後再將 25-8 嵌入。



4

4mm

將在②組好的LED燈，嵌入在②組好的進氣口的圖片位置。輕輕地將光纖彎折，從圖片的○位置拉到進氣口外面。


5



25-6 航空燈零件2

25-6 航空燈零件2

25-5 航空燈零件1

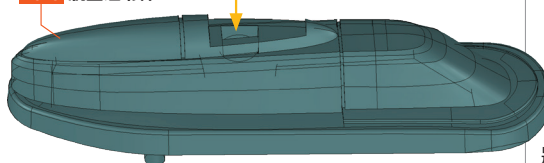

若容易鬆動，在 25-6 的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。



將在③拉出機體外的光纖，在距離進氣口外牆4mm的位置剪下。

光纖的裁剪位置大於4mm或小于4mm，都可能無法傳導LED的光線。裁剪時要注意長度。



將 25-6 航空燈零件2從模型框剪下，嵌入在 25-5 航空燈零件1的圖片。

6

在④組好的進氣口

若容易鬆動，在 25-5 的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。突起較短的是在進氣口的前側、突起較長的是在後側。這時，注意不要讓發光部位的○記號位置沾上黏著劑。



在⑤組好的航空燈

進氣口前側
(突起較短)

不要沾到黏著劑。

後側
(突起較長)

將在⑤組好的航空燈零件，嵌入到在④組好的進氣口的圖片位置。

完成!

本期的組裝已完成。在進氣口安裝了航空燈。在組裝到機體前，請小心保管。

