



第4期

組裝機體右側
駕駛艙頂蓋下部

本期組裝機體右側。需要很多像是黏貼雙面膠帶及鎖螺栓的作業，耐心地慢慢組裝吧。

使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。組裝前，請先準備。

- ☐ **萬能膠**
適用於金屬零件的黏著。
- ☐ **ABS用黏著劑**
適合黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ **螺栓起子**
附贈於第1期。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵及
使用方法。


1 組裝機體右側

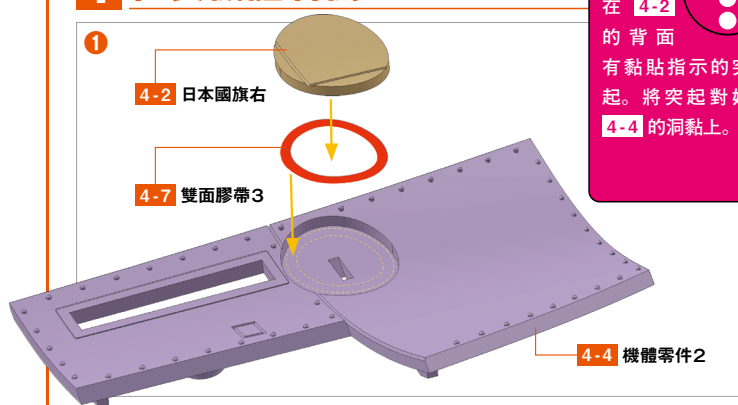


在 4-2 的背面有黏貼指示的突起。將突起對好 4-4 的洞黏上。

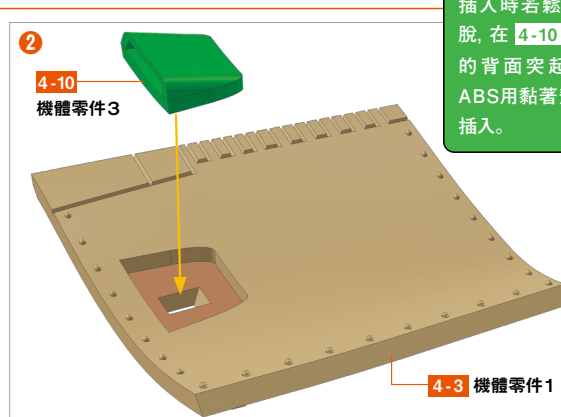


在 4-3 機體零件1的圖片位置插入 4-10 機體零件3。

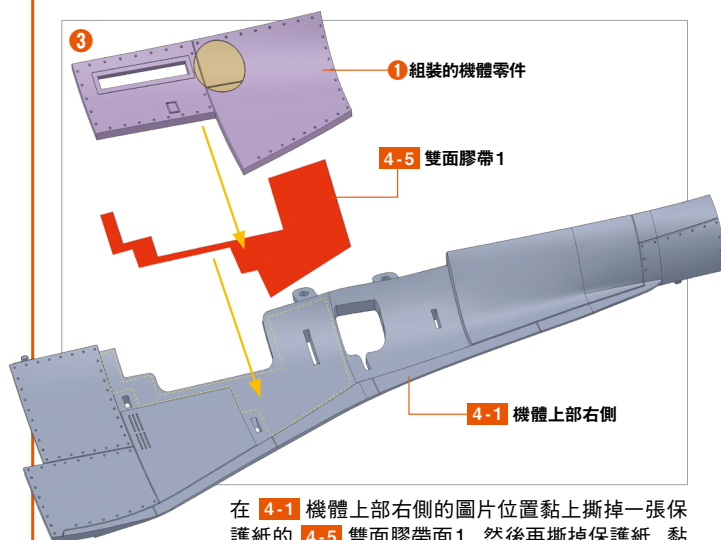

在 4-1 機體上部右側的圖片位置黏上撕掉一張保護紙的 4-5 雙面膠帶1，然後再撕掉保護紙，黏上 1 組裝的機體零件。

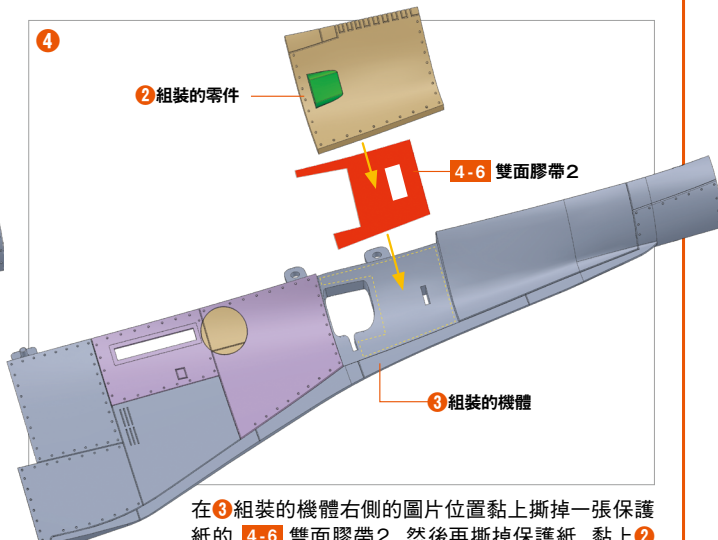

在 3 組裝的機體右側的圖片位置黏上撕掉一張保護紙的 4-6 雙面膠帶2，然後再撕掉保護紙，黏上 2 組裝的機體零件。

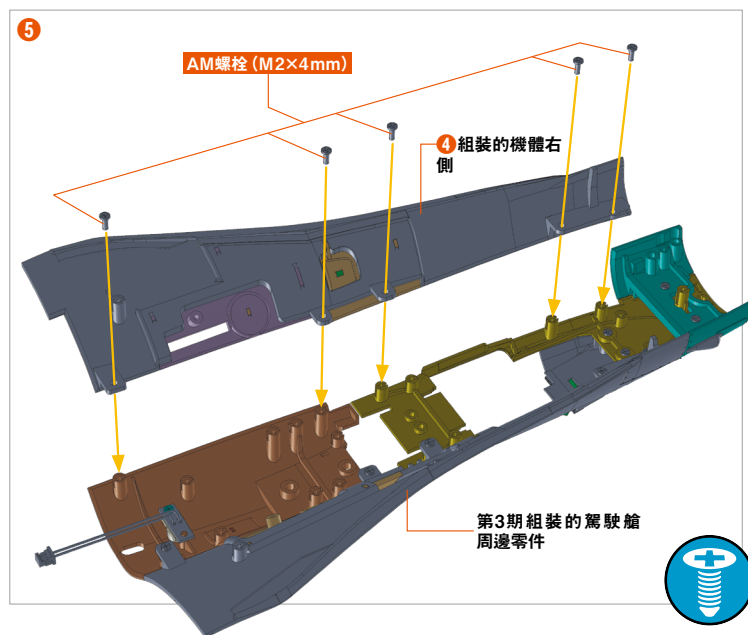

4 組裝的機體右側與第3期組裝的駕駛艙周邊零件組合在一起，將圖片位置鎖上5處的 AM螺栓 (M2×4mm)。



分別使用黏著劑

組裝F-2時，分別使用多種的黏著劑。最常使用的是「ABS用黏著劑」及「萬能膠」。ABS用黏著劑如同其名，適合用在同為ABS材質的零件。黏接時多少會花些時間，但重點是黏接面很乾淨。萬能膠也被稱為「多用途黏著劑」，可黏接各式不同的材質。F-2組裝金屬零件時，使用萬能膠。第1期附贈的快乾膠，黏接速度快但可能產生白渣，因此請使用在不明顯的位置。同時根據零件不同，有時也會使用木工用黏膠等。




多家製造商推出的 ABS 黏著劑。用來黏接同為 ABS 材質的零件。



萬能膠有各種類型，可以在模型店和家居中心購買。



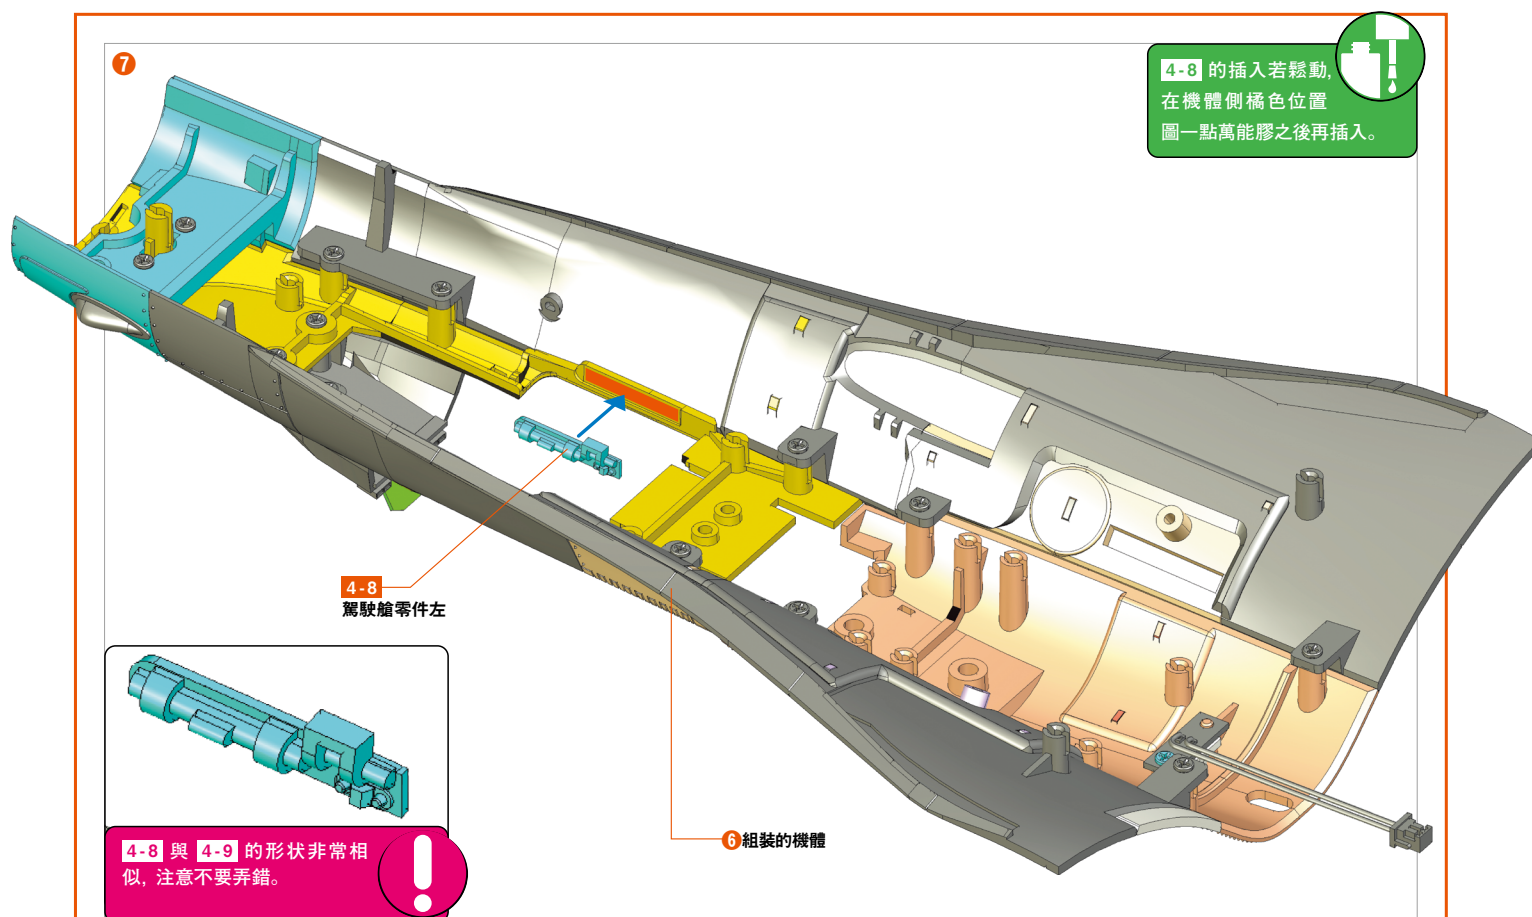

在駕駛艙內側、圖片位置插入 4-8 駕駛艙零件左。

完成!

本期的組裝已完成。
駕駛艙周邊接近完成。

