

組裝 機體下部 17

第41期

本期我們將安裝左側起落架輪胎。
由於零件較多，請小心操作。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
附贈於第1期。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會
介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項。





重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝左側起落架

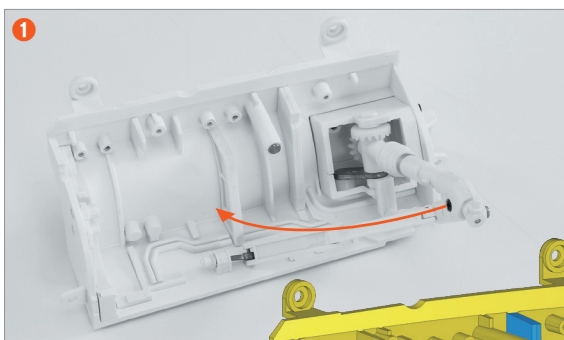


將第40期組好的左側起落架，如圖所示地將起落架軸收納到機艙中。

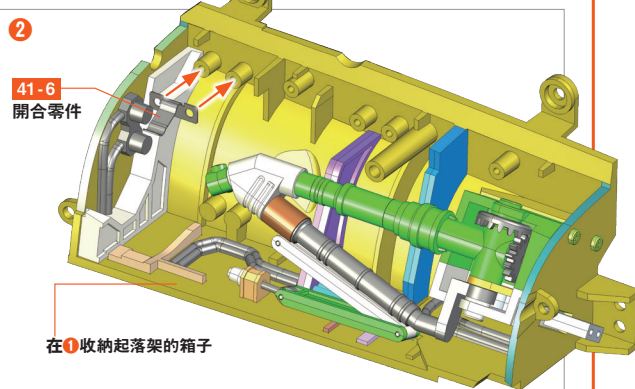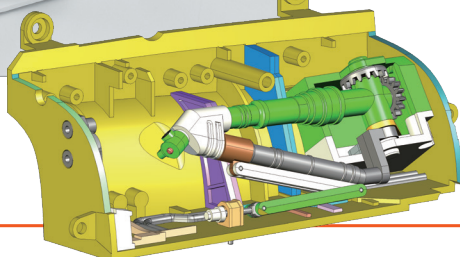


在①收納起落架的箱子圖中指定的位置，安裝一個 41-6 開合零件。

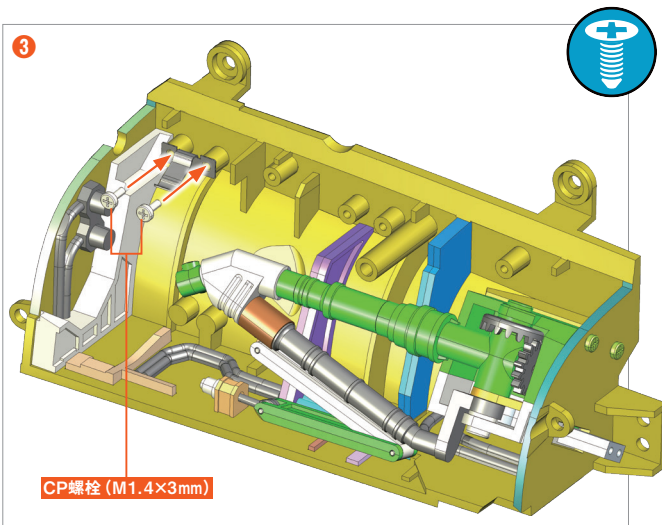


將在 2 安裝好的 41-6 開合零件的圖中指定的位置，使用 CP 螺絲 (M1.4×3mm) 進行兩處固定。

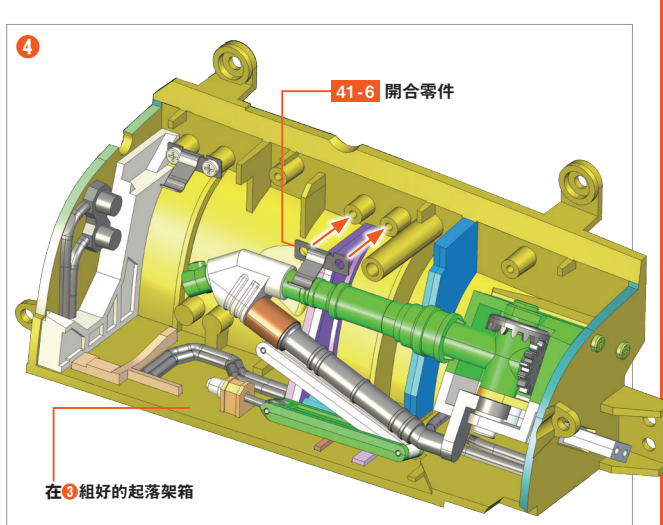


將在 3 組好的起落架箱圖中指定的位置，安裝一個 41-6 開合零件。

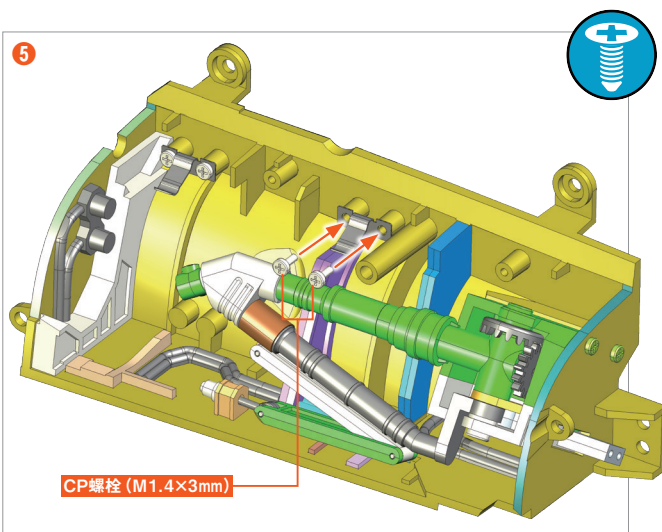


將在 4 安裝好的 41-6 開合零件的圖中指定的位置，使用 CP 螺絲 (M1.4×3mm) 進行兩處固定。

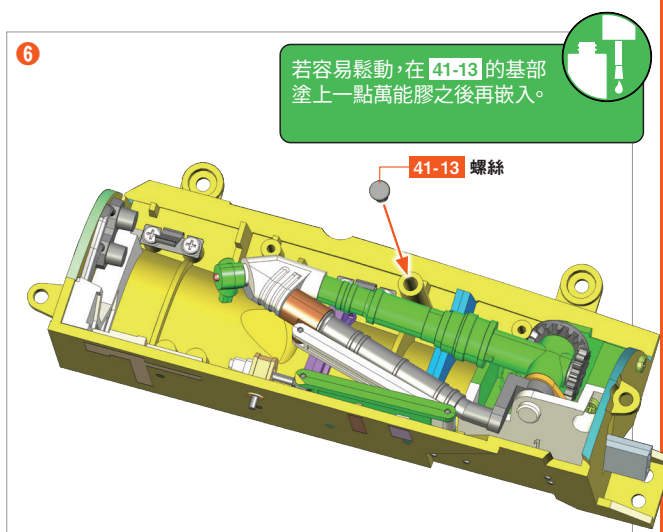


將在 5 組好的起落架箱圖中指定的位置，插入一個 41-13 螺絲。

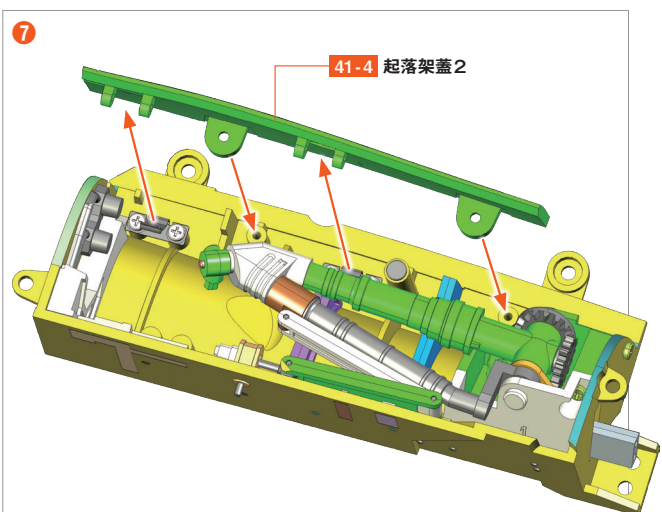


將在 6 組好的起落架箱圖中指定的位置，安裝一個 41-4 起落架蓋 2。

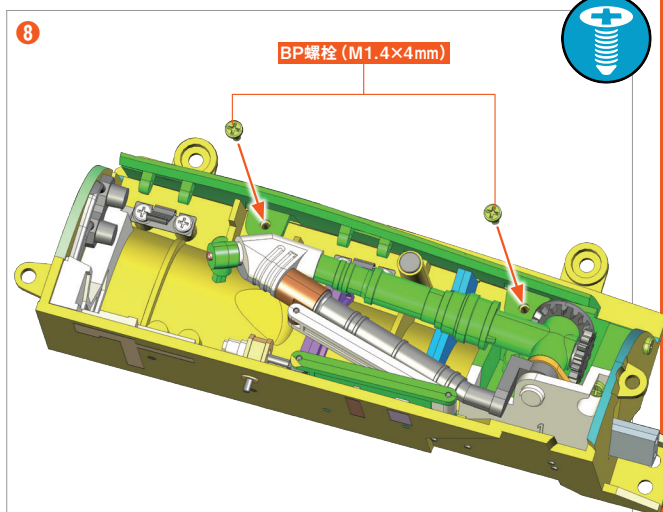


將在 7 安裝好的 41-4 的圖中指定的位置，BP 螺絲 (M1.4×4mm) 進行兩處固定。

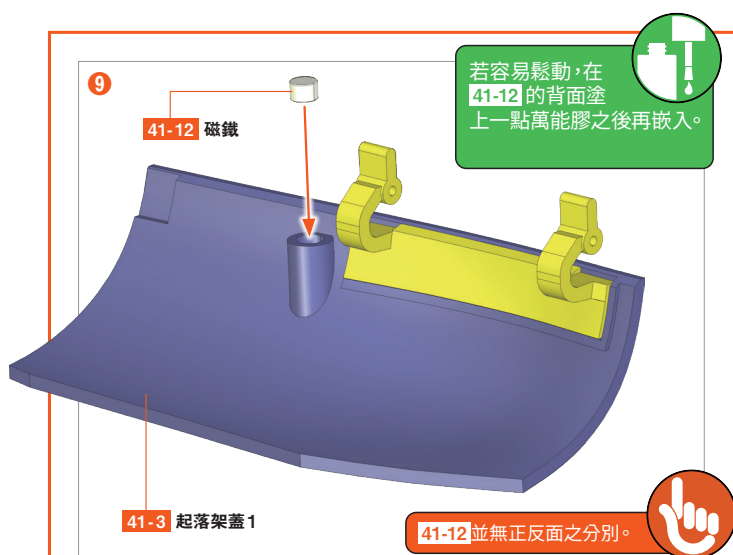

將 41-3 起落架蓋 1 的圖中指定的位置，嵌入 41-12 磁鐵。

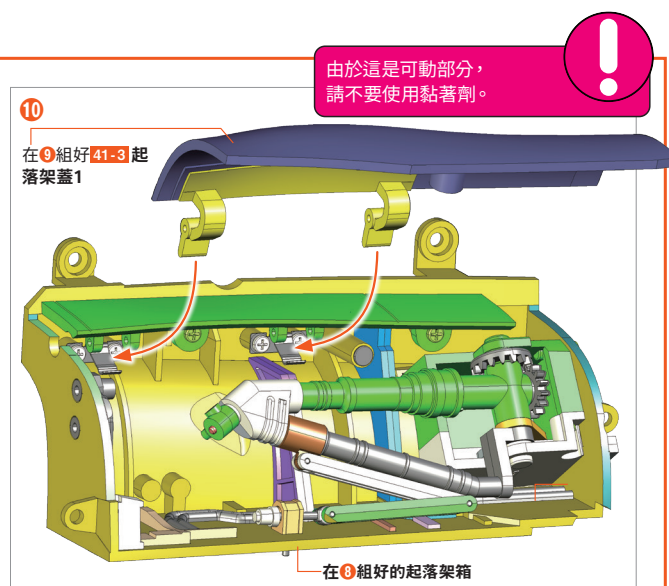


將在 9 組好的 41-3 起落架蓋 1 安裝在 8 組好的起落架箱圖中指定的位置。

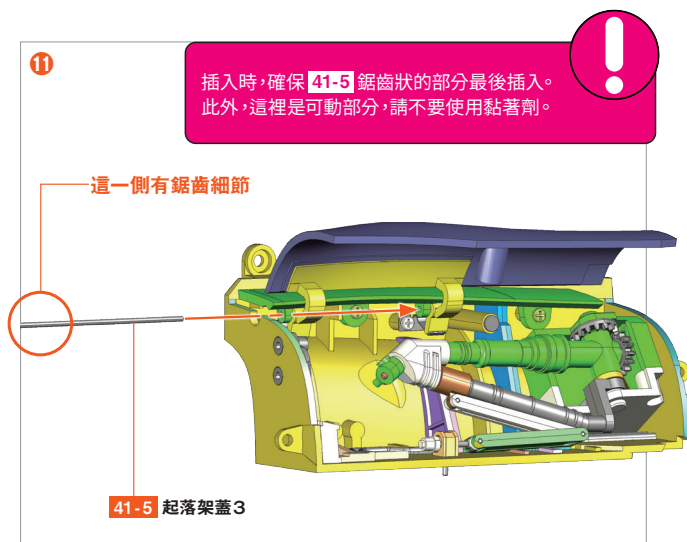


將在 10 安裝好的起落架箱圖中指定的位置嵌入 41-5 起落架蓋 3。



將從模型框上剪下 41-9a 車輪 1，嵌入到 41-10 輪胎如圖所示。

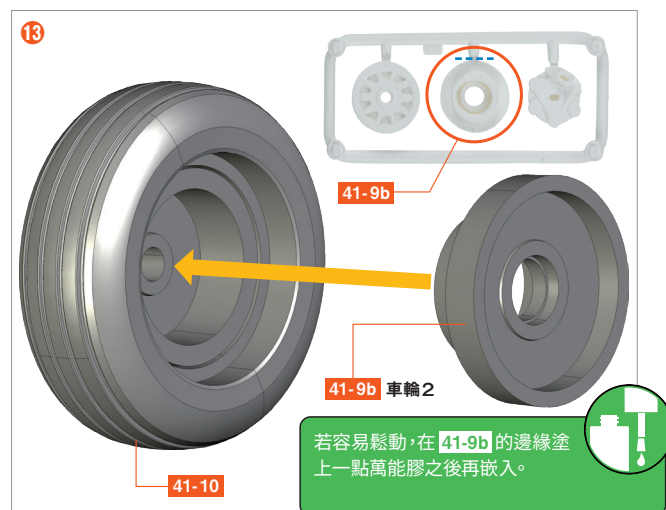

將從模型框上剪下 41-9b 車輪 2，嵌入在 12 組好的 41-9a 輪胎的相反側。

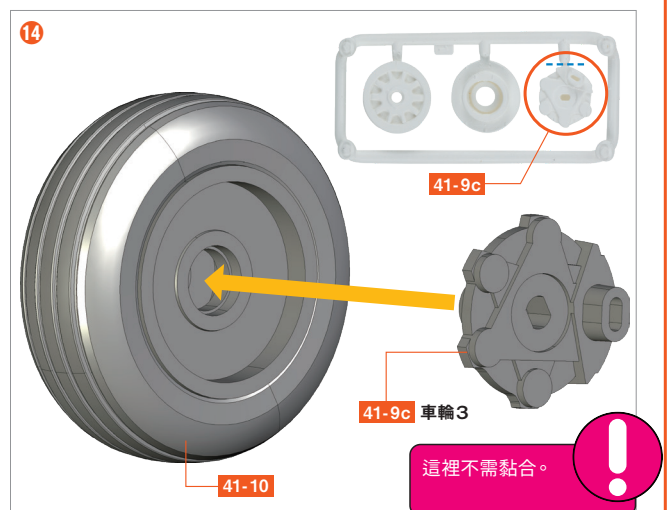

將從模型框上剪下 41-9c 車輪 3，嵌入到 41-9b 的一側，如圖所示。



將⑭組好的輪胎 41-9a 一側嵌入 41-11 車輪零件。




在①中收起的起落架軸，再次豎起，將軸端、圖中位置的突起，插入在⑮處組裝的輪胎 41-9c 的中央孔中。




將⑮組好的起落架的圖片位置上，安裝 41-8 起落架零件2。



將⑮安裝好的 41-8 從背面使用 AP 螺栓 (M2.0×4mm) 進行兩處固定。

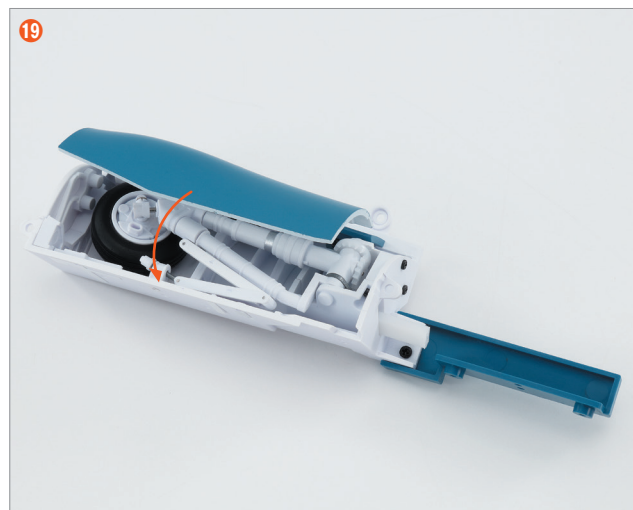


再次收起起落架並將⑪所安裝的起落架蓋關閉。

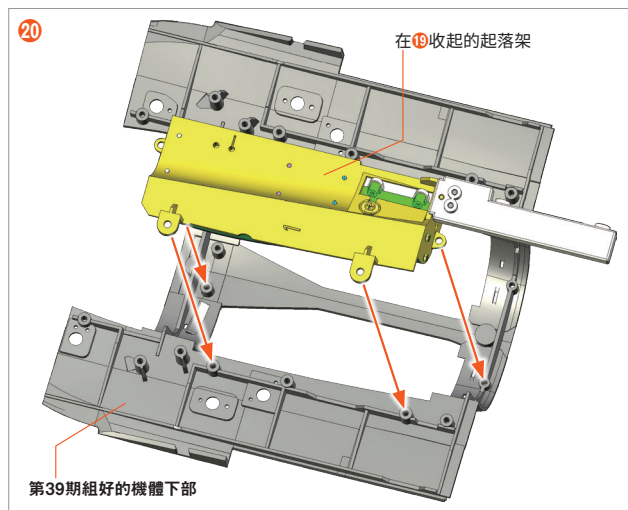

將⑮收起的起落架，安裝在第39期組好的機體下部、圖中位置。




21

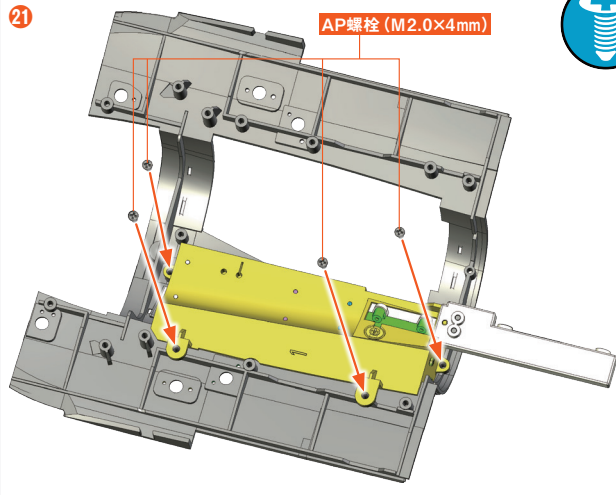

將 20 安裝好的起落架，使用 **AP 螺栓 (M2.0×4mm)** 固定四個位置。

22


若容易鬆動，在 **41-7** 的兩個突起上塗上一點 ABS 用黏著劑之後再嵌入。

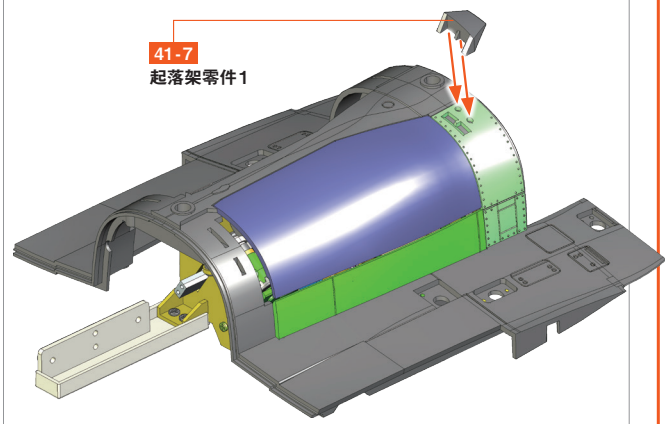

將 **41-7** 起落架零件 1 嵌入到在 21 組好的機體下部如圖所示。

23


請注意不要用雙面膠帶蓋住機體下部的孔。

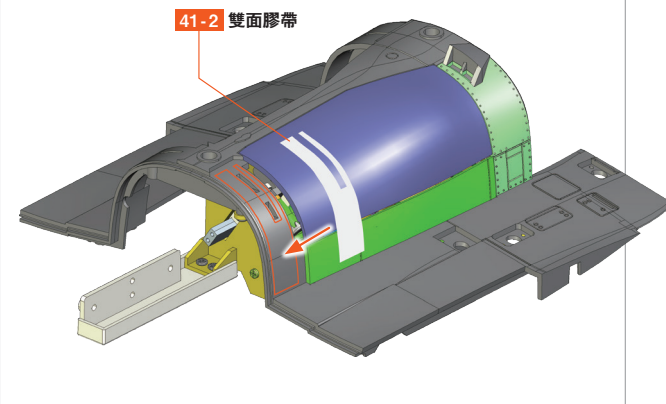

將 **41-2** 雙面膠帶的剝離紙 (白色面) 撕下，貼在 22 組好的機體下部如圖所示的位置。

24

將 **41-1** 上的突起與機體下部的孔對齊並安裝到位。

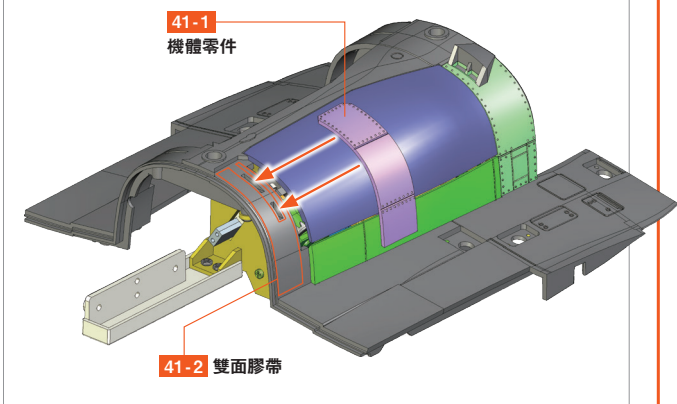

撕掉在 23 貼上的另一張 **41-2** 的剝離紙，然後將 **41-1** 機體零件從上方嵌入。

完成!

本期的組裝已完成。

