


組裝 水平尾翼 ①

本期我們將組裝左側水平尾翼。
請小心處理細小零件。

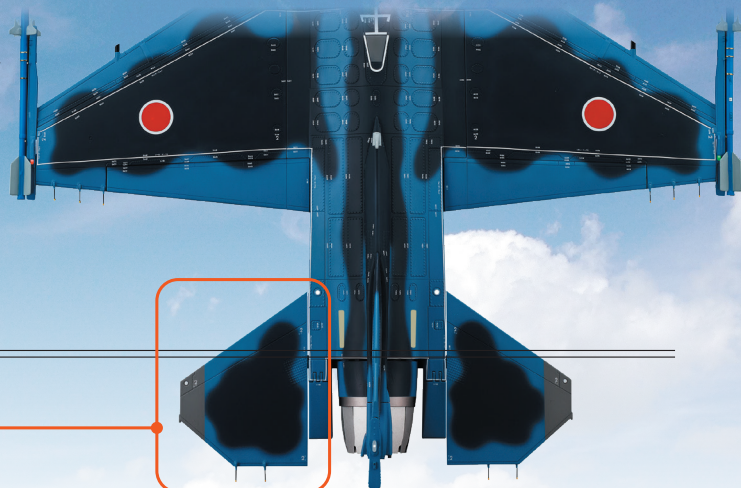

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具
及材料。組裝前請先準備好。

☐ **ABS用接著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。


看影片確認 Check!

組裝影片連結。



50-1 水平尾翼L1

50-2 水平尾翼L2

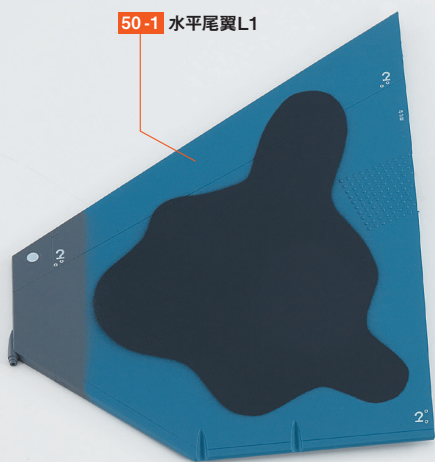

50-4
天線基部×2

50-3 天線×3



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓
固定的位置。



表示使用黏著劑的位
置。到時會介紹適合
零件材質的黏著劑。



警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝水平尾翼

1

50-2 水平尾翼L2

若容易鬆動，在
50-1 的突出部塗上
一點ABS用黏著劑之後再嵌
入。


50-1 水平尾翼L1

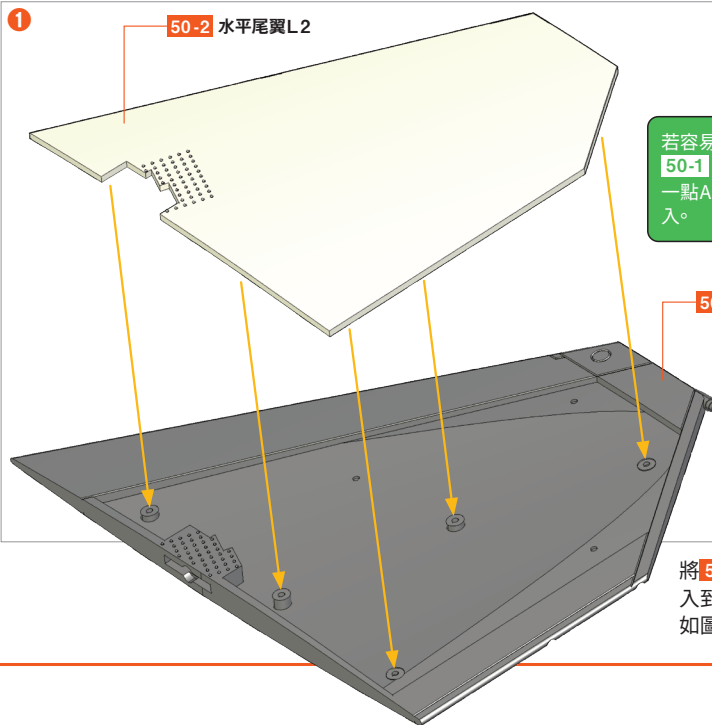

將 50-2 水平尾翼L2 嵌
入到 50-1 水平尾翼L1
如圖所示。



2

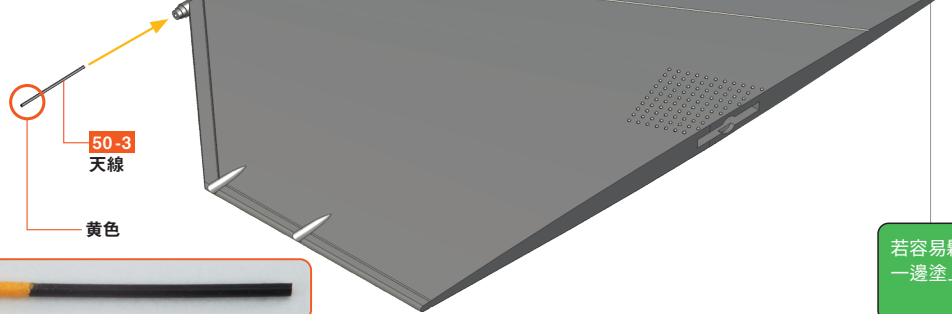


將 **50-3** 天線嵌入到在 **1** 組裝的水平尾翼的圖示位置。

50-3 的一邊塗成黃色。
請插入沒有塗成黃色的那一邊。

若容易鬆動，在 **50-3** 的未塗色的一邊塗上一點萬能膠之後再嵌入。

3

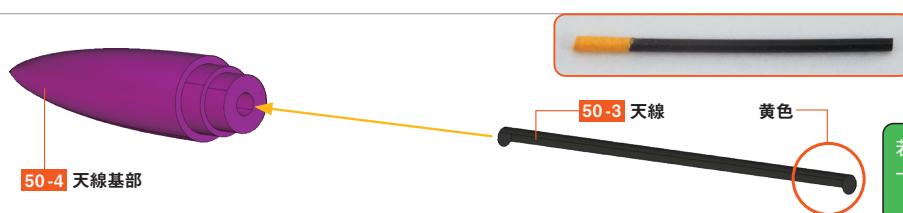


50-3 的一邊塗成黃色。
請插入沒有塗成黃色的那一邊。

若容易鬆動，在 **50-3** 的未塗色的一邊塗上一點萬能膠之後再嵌入。

將 **50-3** 天線嵌入到 **50-4** 天線基部如圖所示。請製作兩個相同的零件。


4

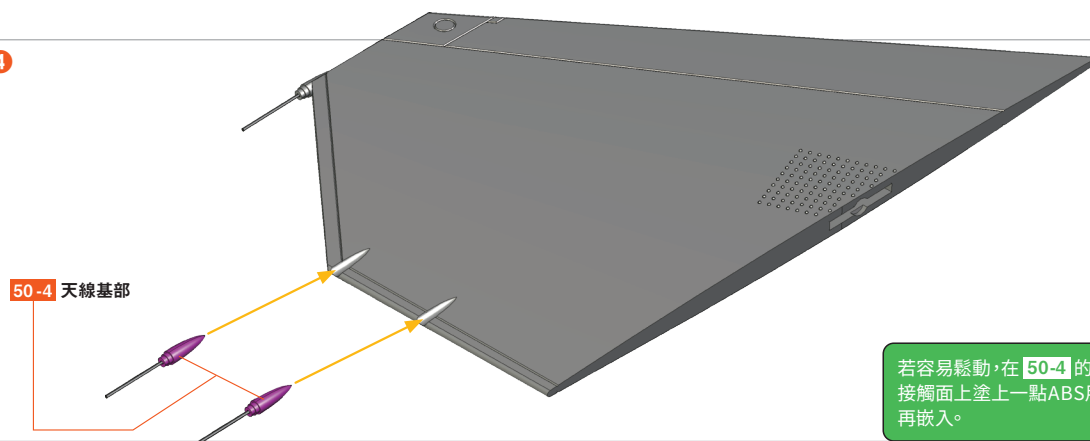

若容易鬆動，在 **50-4** 的與水平尾翼接觸面上塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將 **3** 中製作的兩根天線嵌入 **2** 組裝的水平尾翼的圖示位置。

完成!

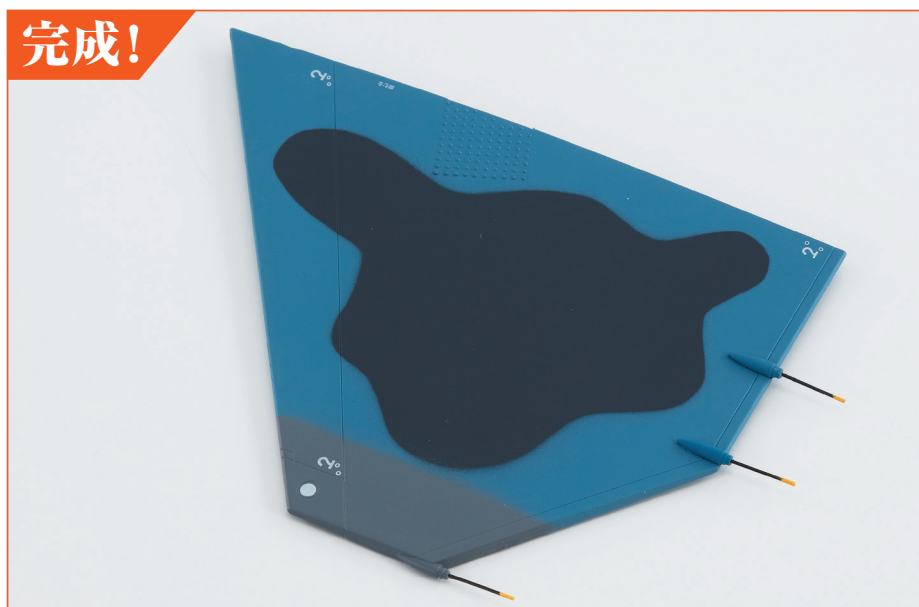

本期的組裝已完成。
左側的水平尾翼已經安裝好。