



第63期

組裝
機體後部 ②

本期將組裝機體後部的空氣煞車。
請注意不要損壞零件。


使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具
及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。
- ☐ ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。

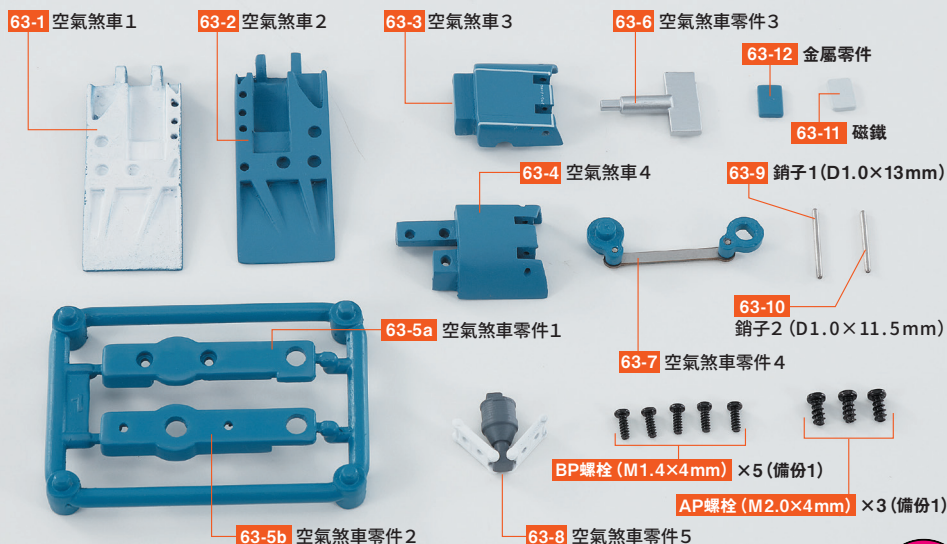

63-9 和 63-10 的銷長度不同，請在
使用前確認。

圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝空氣煞車 (左)

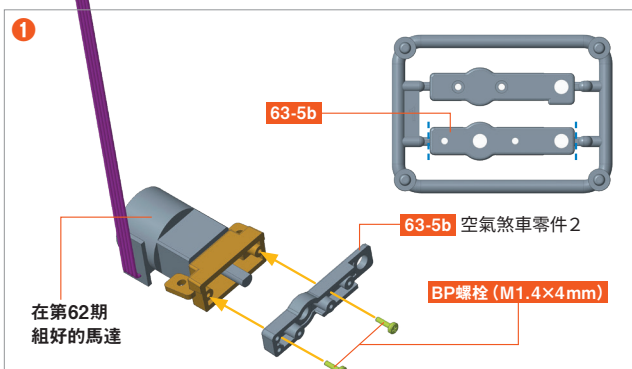


將從模型框切割下來的 63-5b 空氣煞車零件2 嵌入到在第62期組好的馬達如圖所示，並使用 BP 螺栓 (M1.4×4mm) 在兩個位置固定。

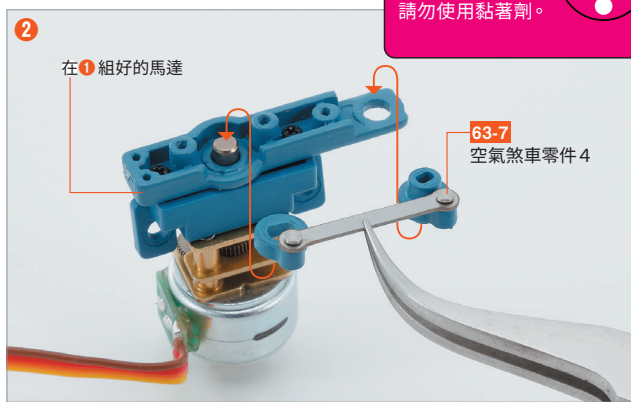


將 63-7 空氣煞車零件4 嵌入到在第62期組好的馬達如圖所示。

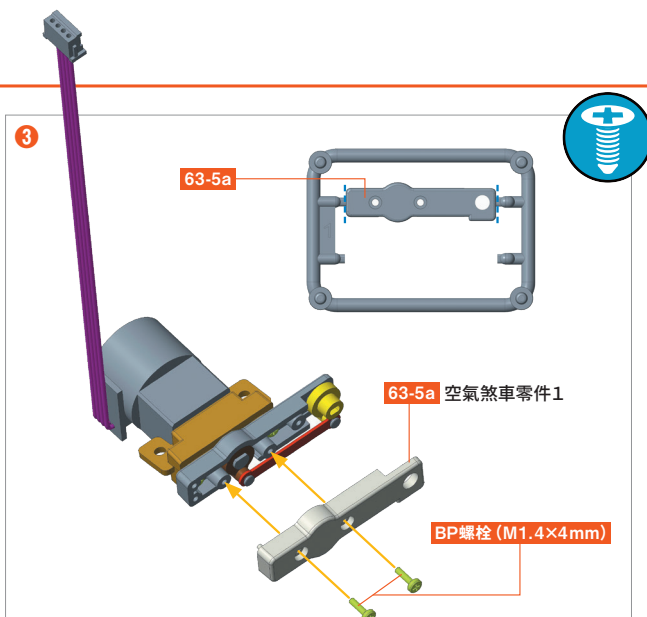


將從模型框切割下來的 **63-5a 空氣煞車零件1** 嵌入到在 **2** 組好的馬達如圖所示，並使用 **BP 螺栓 (M1.4×4mm)** 在兩個位置固定。

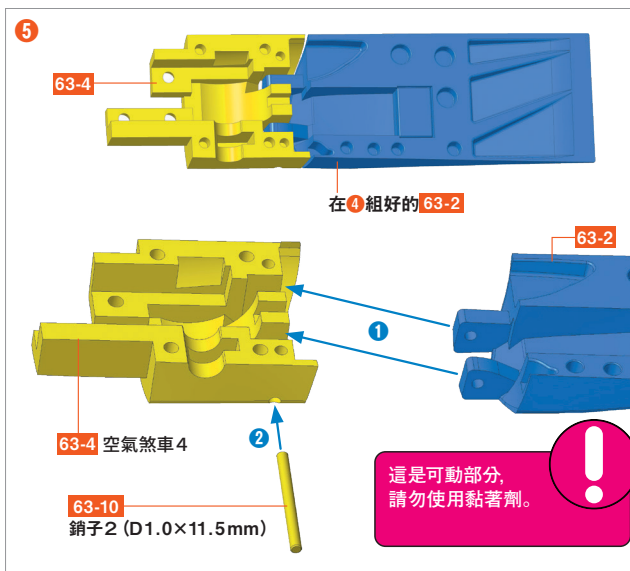


將在 **4** 組好的 **63-2** 和 **63-4 空氣煞車4** 按照圖示組合起來 **(1)**，然後從側面將 **63-10 銷子2 (D1.0×11.5mm)** 嵌入 **(2)**。

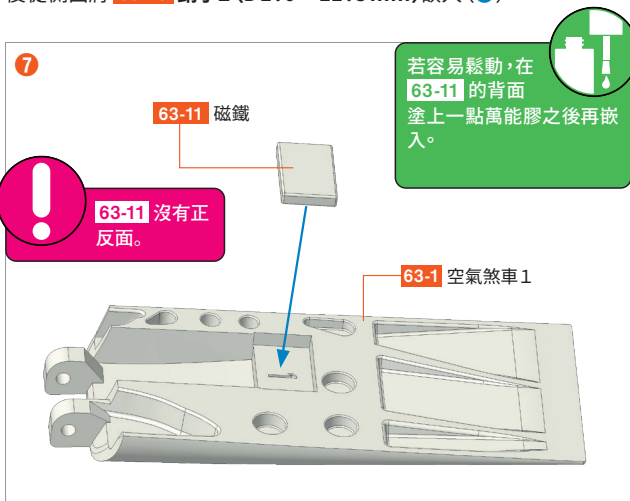


將 **63-11 磁鐵** 嵌入到 **63-1 空氣煞車1** 如圖所示。

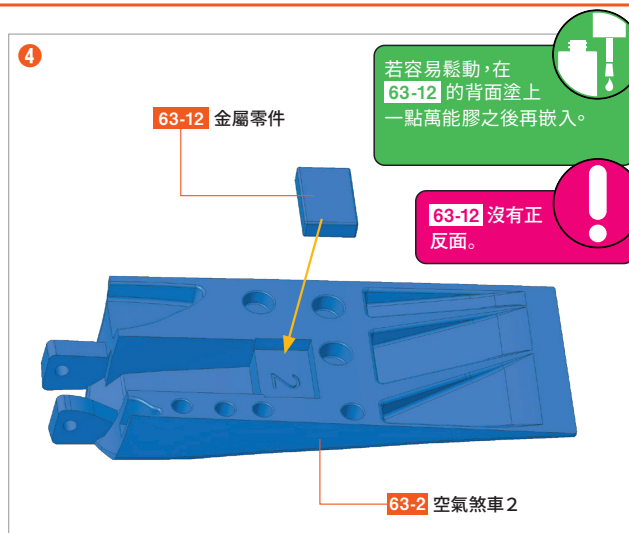


將 **63-12 金屬零件** 嵌入到 **63-2 空氣煞車2** 如圖所示。

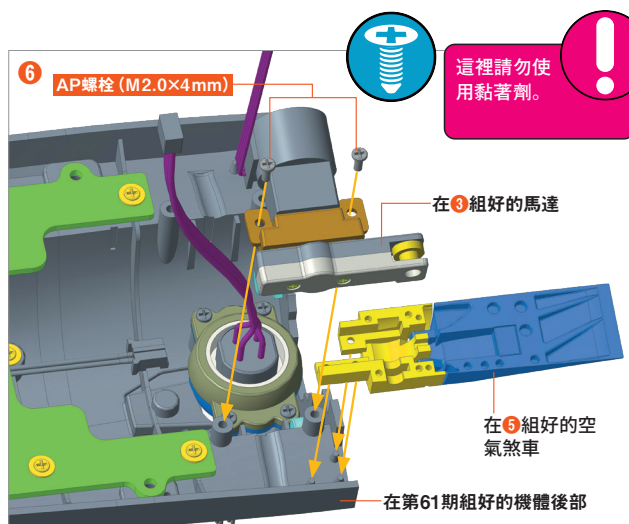


將在第61期組好的機體後部，放置在 **6** 組好的空氣煞車在圖示位置上，接著再放置在 **3** 組好的馬達如圖所示，最後使用 **AP 螺栓 (M2.0×4mm)** 在兩個位置固定。

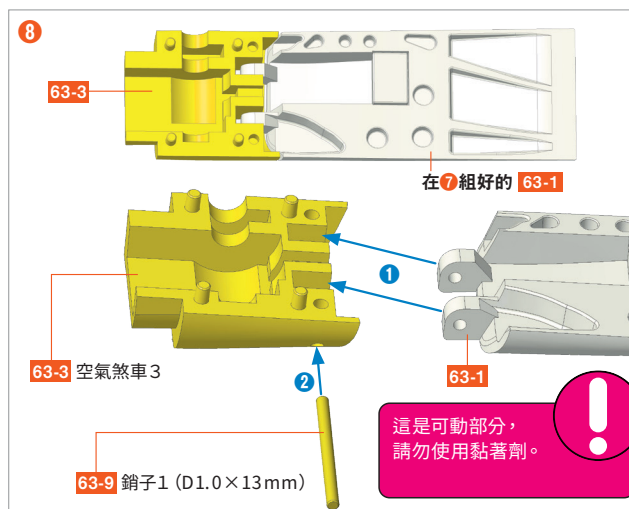

將在 **7** 組好的 **63-1** 和 **63-3 空氣煞車3** 按照圖示組合起來 **(1)**，然後從側面將 **63-9 銷子1 (D1.0×13mm)** 嵌入 **(2)**。

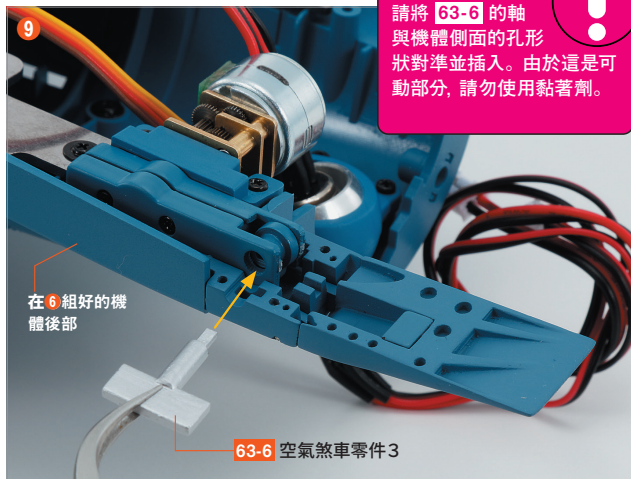


請將 63-6 的軸與機體側面的孔形狀對準並插入。由於這是可動部分，請勿使用黏著劑。

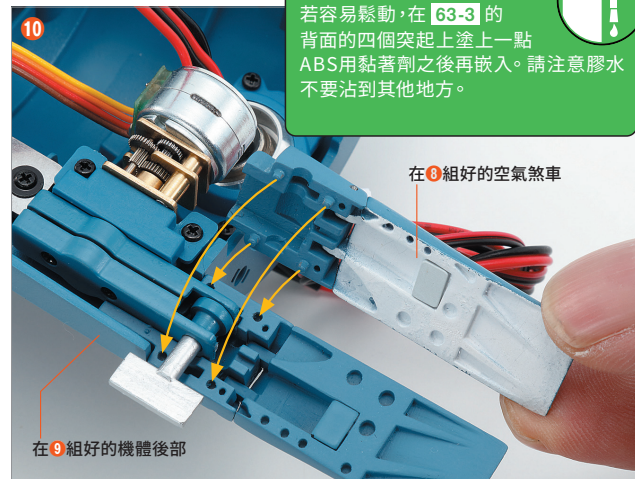

若容易鬆動，在 63-3 的背面的四個突起上塗上一點 ABS 用黏著劑之後再嵌入。請注意膠水不要沾到其他地方。


將 63-6 空氣煞車零件 3 嵌入到在 6 組好的機體後部。

將在 8 組好的空氣煞車嵌入到在 9 組好的機體後部如圖所示。

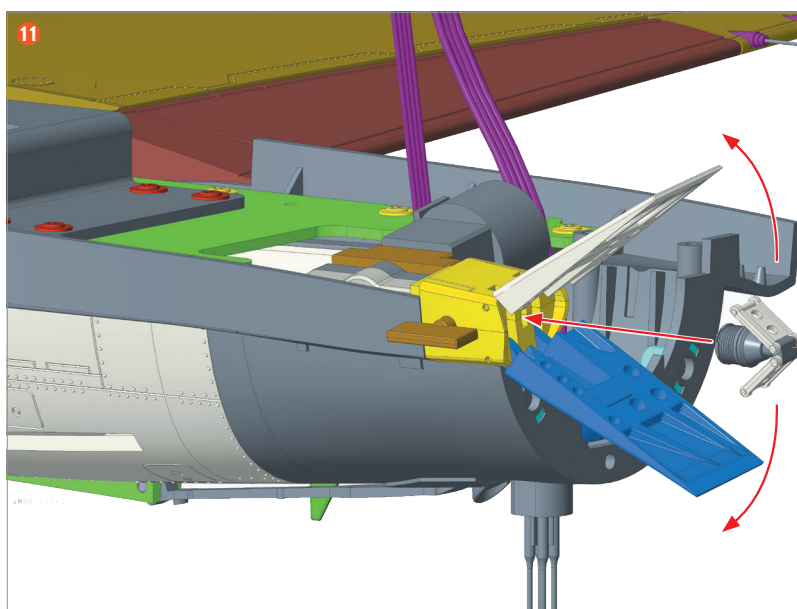

63-8 在軸的右側有一個突起，如照片所示，請確認突起的位置後再嵌入。這裡請勿使用黏著劑。當要關閉空氣煞車時，請先取下 63-8 再關閉。

將已組裝的空氣煞車的 63-1 和 63-2 部分用手打開，並將 63-8 空氣煞車零件 5 嵌入到中央圖示的位置。

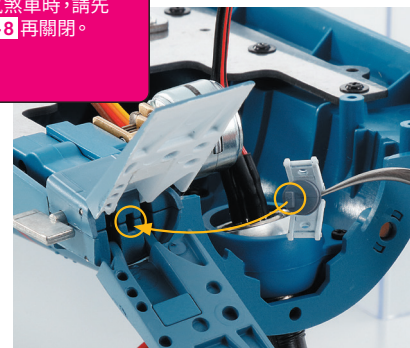

63-8 空氣煞車零件 5

完成！

本期的組裝已完成。
請注意不要損壞空氣煞車。