



組裝 AAM-4①

第65期

本期將組裝 AAM-4 (99 式空對空誘導彈) 的模擬彈。請注意磁鐵的處理。

65-1 AAM-4 機身 1

65-2 AAM-4 機身 2

65-4 AAM-4 彈頭

65-3 AAM-4 零件 1

65-5 補助翼×4

65-6 尾翼×4

65-7 AAM-4 零件 2

65-8 AAM-4 零件 3

65-9 磁鐵×2

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。
- ☐ **模型用鉗子**
剪下帶有模型零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。


1 組裝AAM-4

1

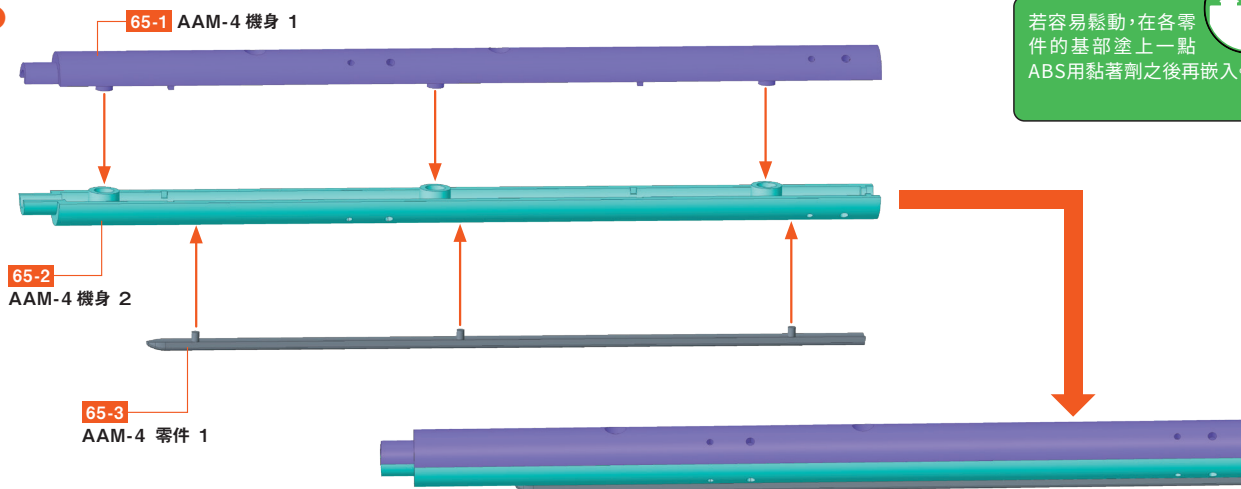


將 65-1 AAM-4機身1和 65-2 AAM-4機身2按照圖示組合，然後將 65-3 AAM-4零件1嵌入到 65-2 側。

2

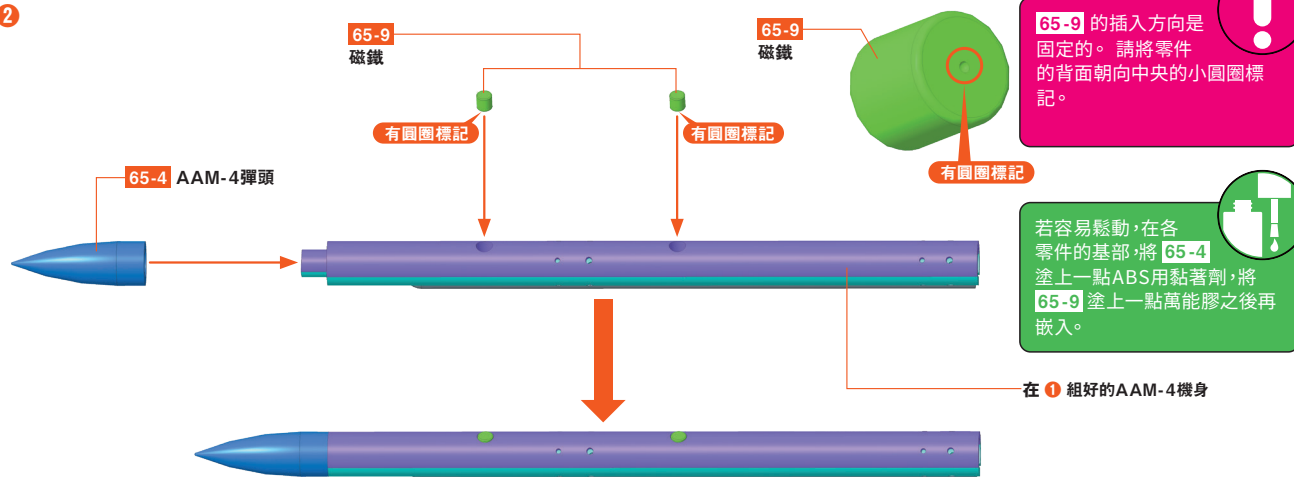

將 65-4 AAM-4彈頭和2個 65-9 磁鐵嵌入到 1 組裝的AAM-4機身如圖所示。


3

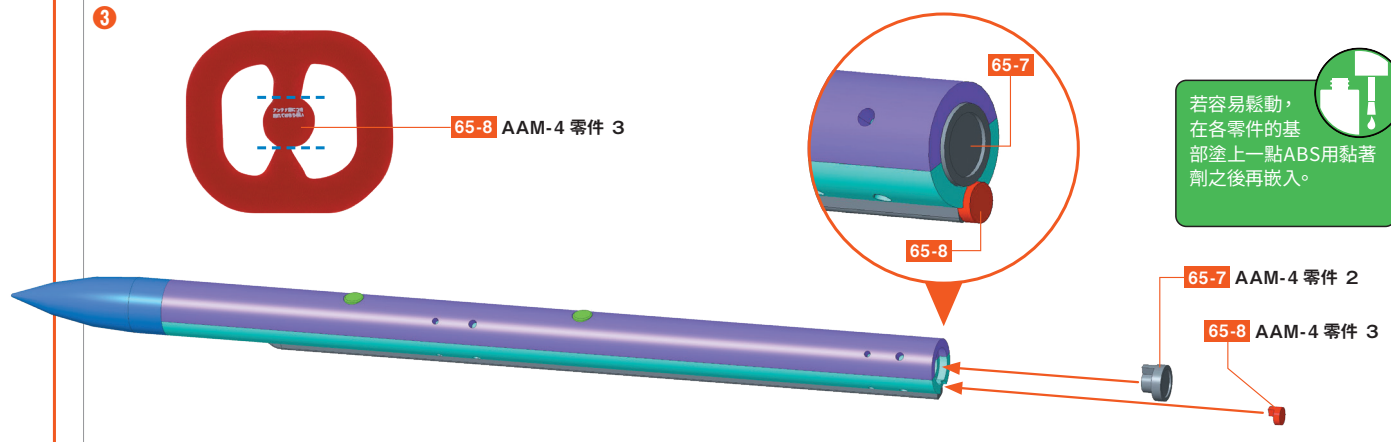

將 65-7 AAM-4零件2和從模型框中切割出 65-8 AAM-4零件3 嵌入到在 2 組好的 AAM-4 如圖所示。




4

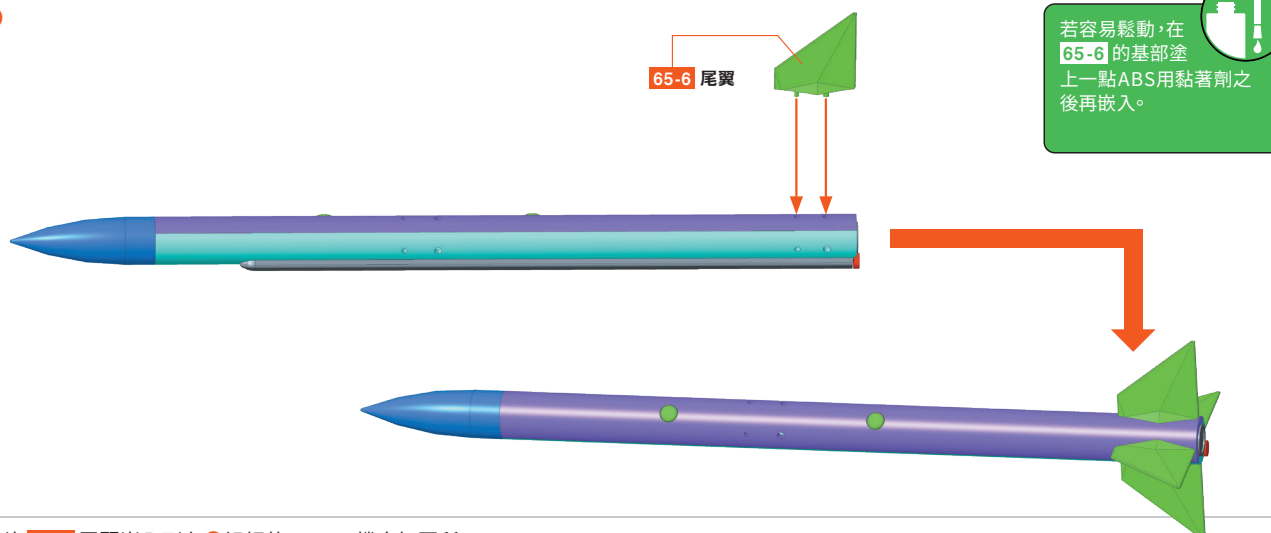

將4片 65-6 尾翼嵌入到在 ③ 組好的AAM-4機身如圖所示。

5

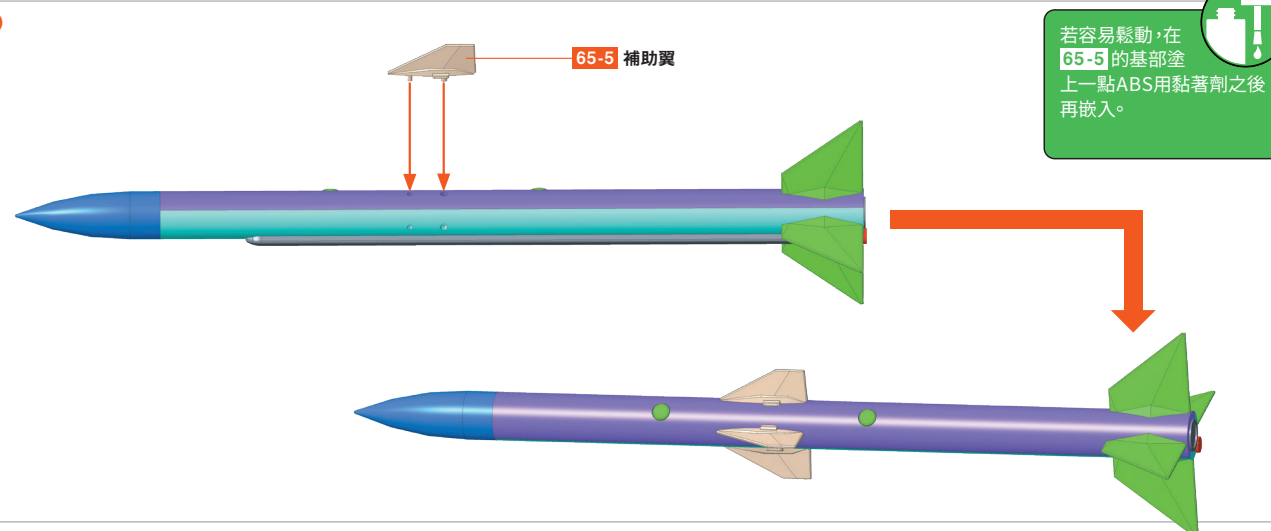

將4片 65-5 補助翼嵌入到在 ④ 組好的AAM-4機身如圖所示。

完成!

本期的組裝已完成。
AAM-4 (99 式空對空誘導
彈) 已·完成組裝。

