



第66期

組裝
機體後部④

本期將組裝機體後部的空氣煞車。
請注意不要損壞零件。


使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。
- ☐ ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。

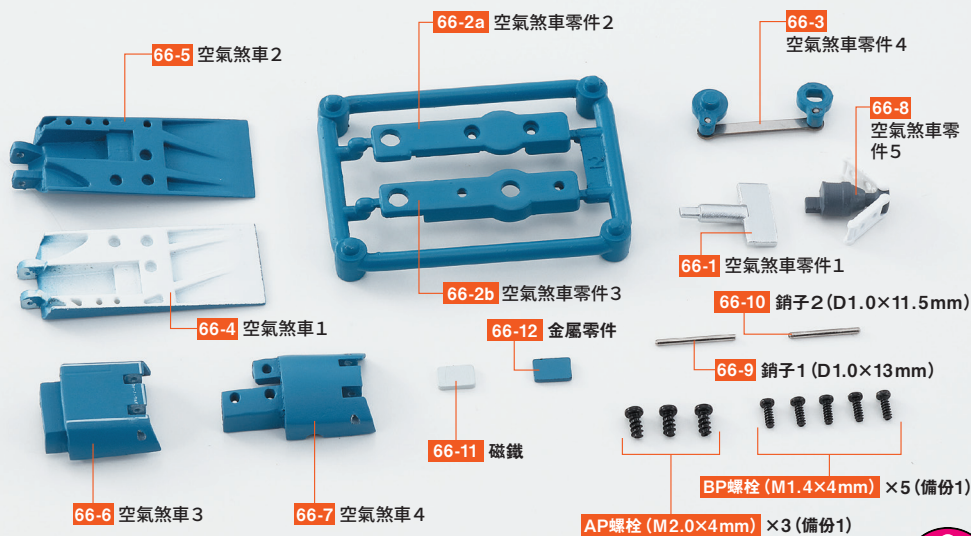

66-9 和 66-10 的銷子長度不同，請
在使用前確認。

圖示的意思



表示使用附贈的
螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝空氣煞車(右)

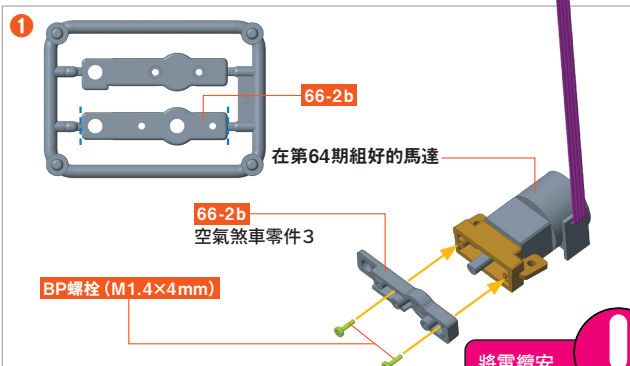

將從模型框切割下來的 66-2b 空氣煞車零件3 嵌入到在第64期組好的馬達如圖所示，並使用 BP螺絲 (M1.4×4mm) 在兩個位置固定。


將電機安裝在右側如圖所示。




這是可動部分，
請勿使用黏著劑。
再次確認 66-3 零件
是否像下圖一樣水平，然後
再進行嵌入。


在 1 組好的馬達

66-3 空氣煞車零件4

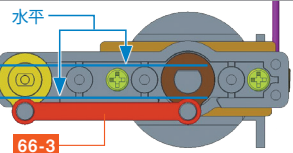


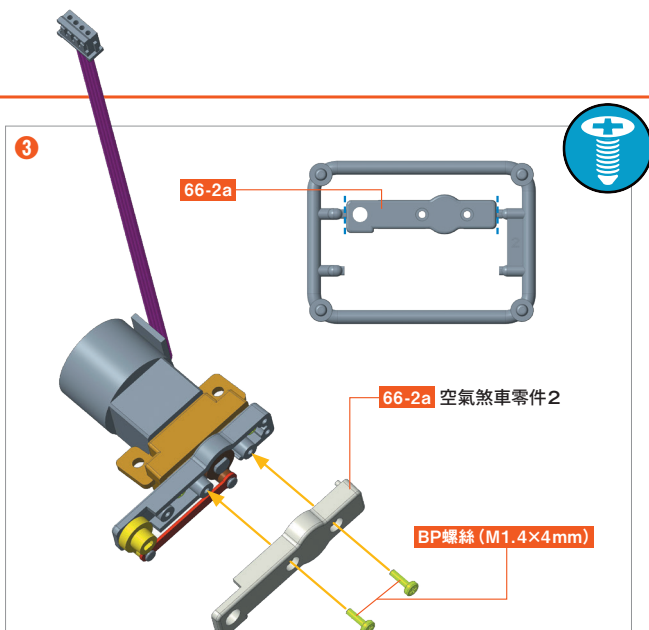


將從模型框中切下的 **66-2a 空氣煞車零件2** 嵌入到在 **2** 組裝好的馬達的位置，使用 **BP螺絲 (M1.4×4mm)** 在兩個位置固定。

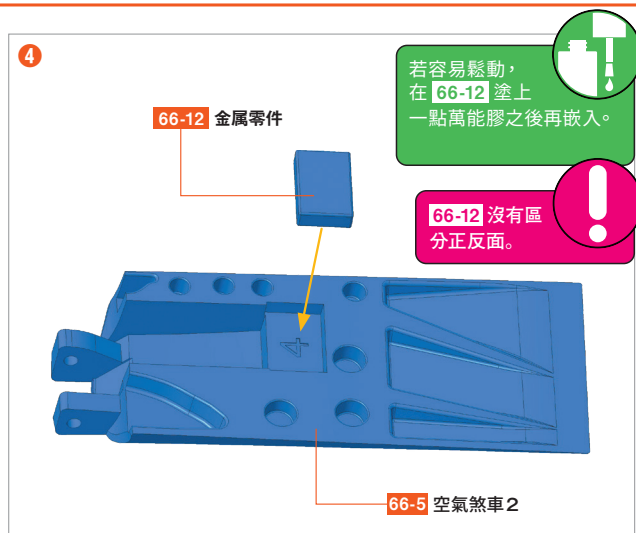


將 **66-12 金屬零件** 嵌入到 **66-5 空氣煞車2** 如圖所示。

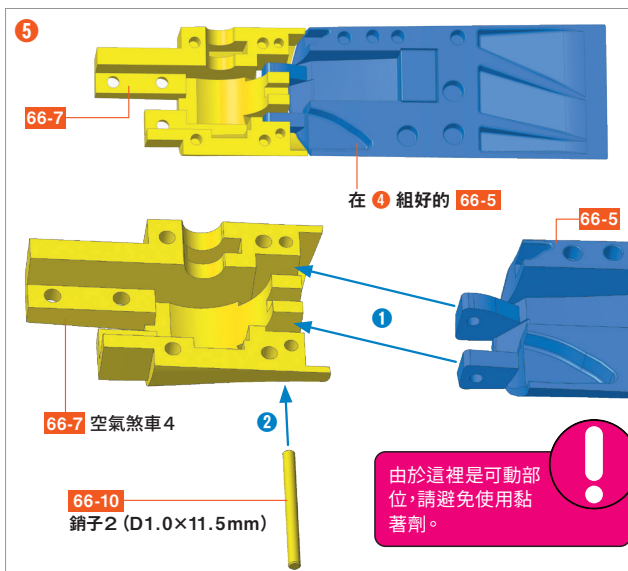


在 **4** 所組裝的 **66-5** 和 **66-7** 空氣煞車4組合在一起如圖所示 **(1)**，然後從側面將 **66-10 銷子2 (D1.0×11.5mm)** 推入 **(2)**。

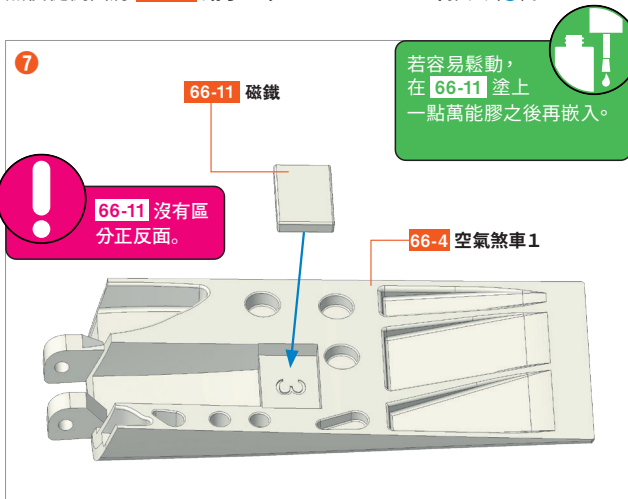

將 **66-11 磁鐵** 嵌入到 **66-4 空氣煞車1**，如圖所示。

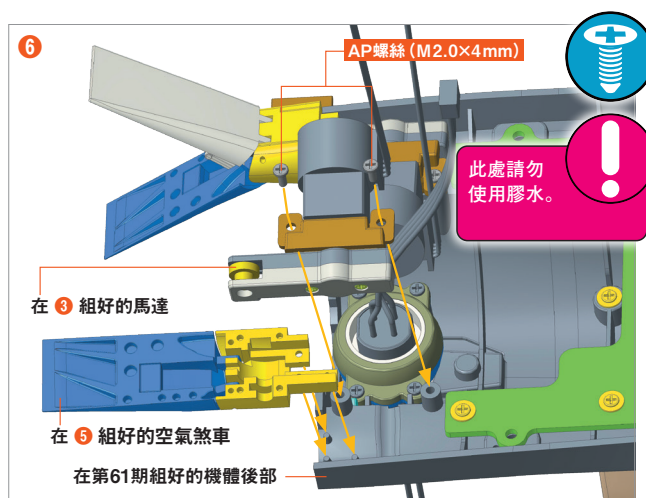


將在第61期組裝的機體後部，放置在 **6** 組裝的空氣煞車，並將在 **3** 組裝的馬達放置在圖中位置，用 **AP螺絲 (M2.0×4mm)** 固定兩個位置。

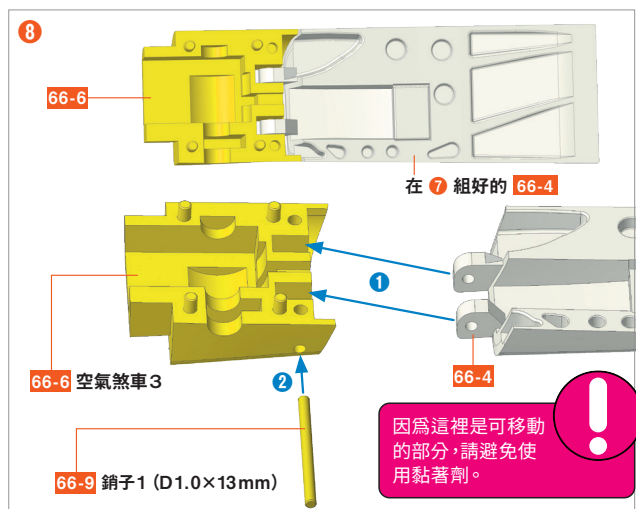


在 **7** 所組裝的 **66-4** 和 **66-6 空氣煞車3** 組合在一起如圖所示 **(1)**，然後從側面將 **66-9 銷子1 (D1.0×13mm)** 推入 **(2)**。





將 **66-1** 空氣煞車零件1 嵌入到在 **6** 組裝的機體後部。

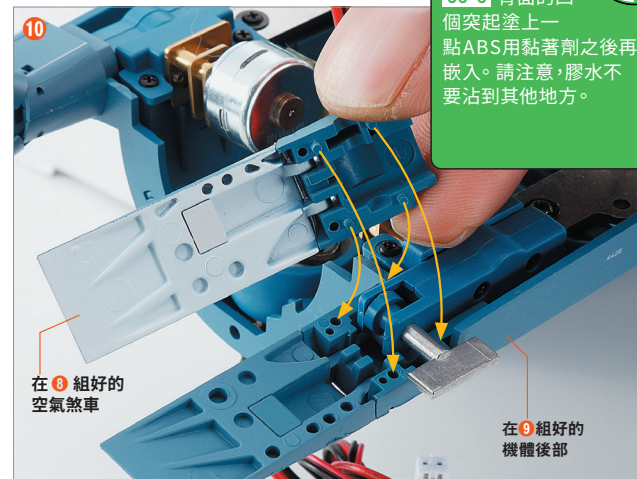

將 **9** 組裝的空氣煞車嵌入到在 **8** 組裝的機體後部，如圖所示。

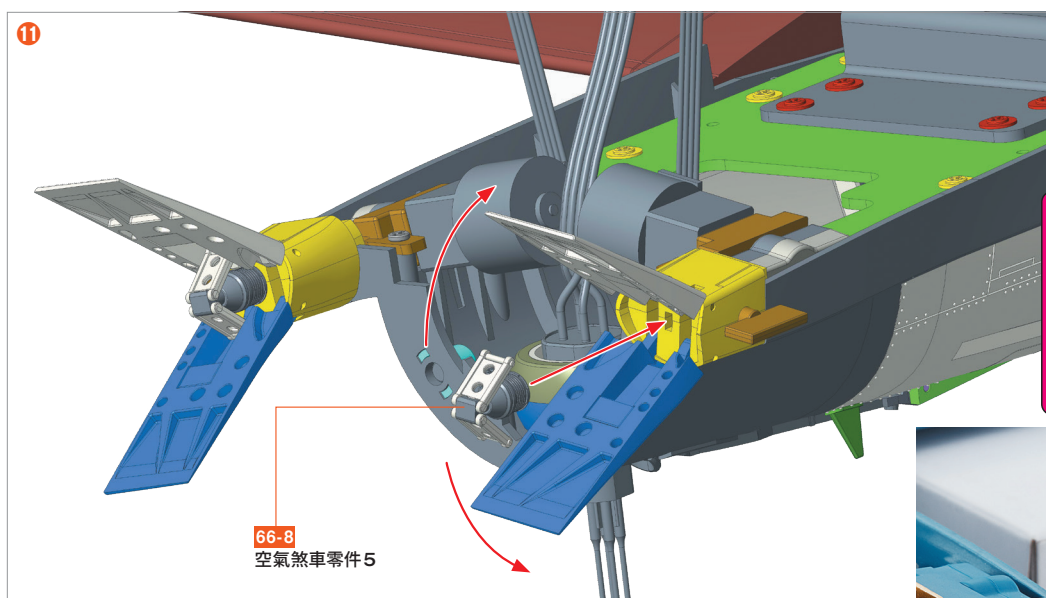

完成!

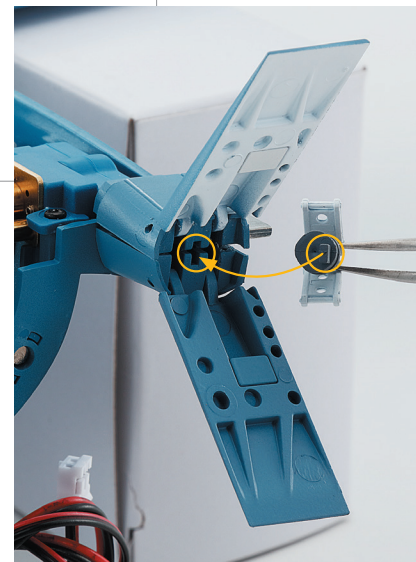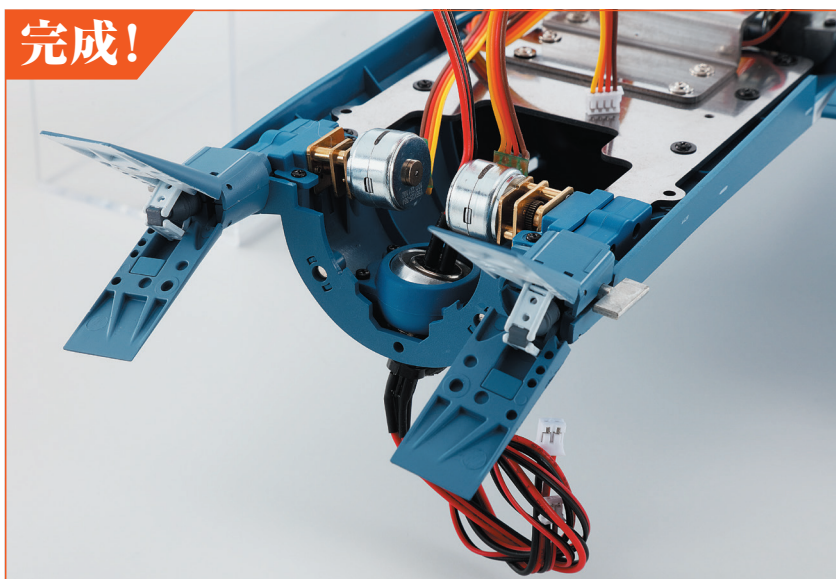

本期的組裝已完成。
在關閉空氣煞車時，
請先取下 **66-8** 和 **63-8** 零件，
然後手動開啟或關閉。