



組裝 AAM-4②

第67期



本期將組裝第二枚 AAM-4 (99 式空對空誘導彈) 的模擬彈。請注意磁鐵的處理。



67-1 AAM-4 機身1



67-2 AAM-4機身2



67-7 AAM-4 零件2



67-8 AAM-4 零件3



67-4 AAM-4 彈頭



67-3 AAM-4 零件1



67-5 補助翼×4



67-6 尾翼×4



67-9 磁鐵×2



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。
- ☐ **模型用鉗子型**
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。


1 組裝AAM-4

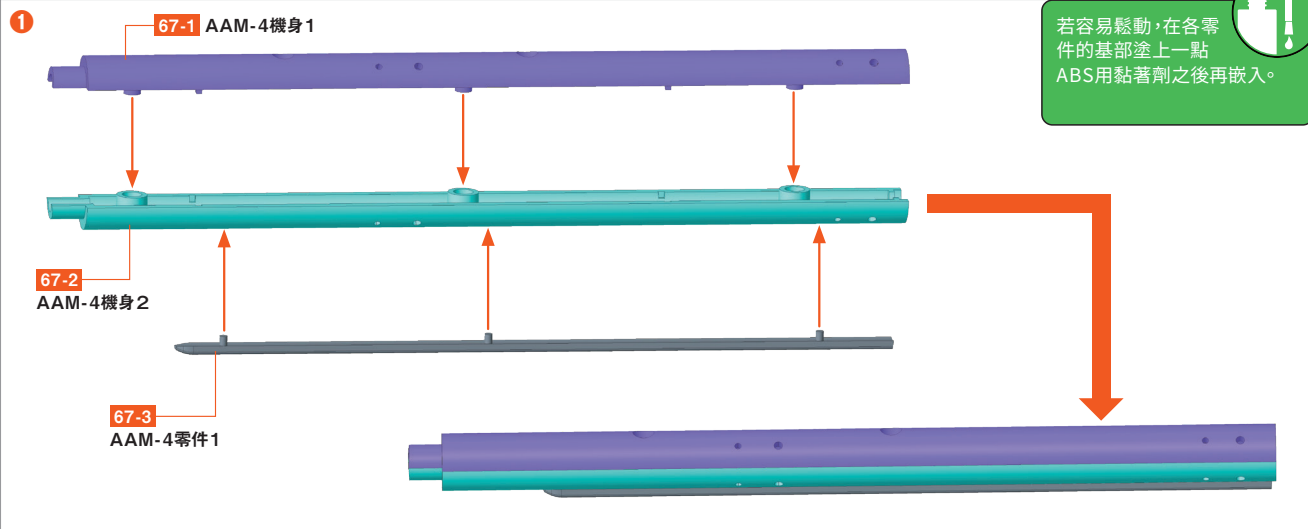

將 67-1 AAM-4 機身 1 和 67-2 AAM-4 機身 2 按照圖示組合，然後將 67-3 AAM-4 零件 1 嵌入到 67-2 側。

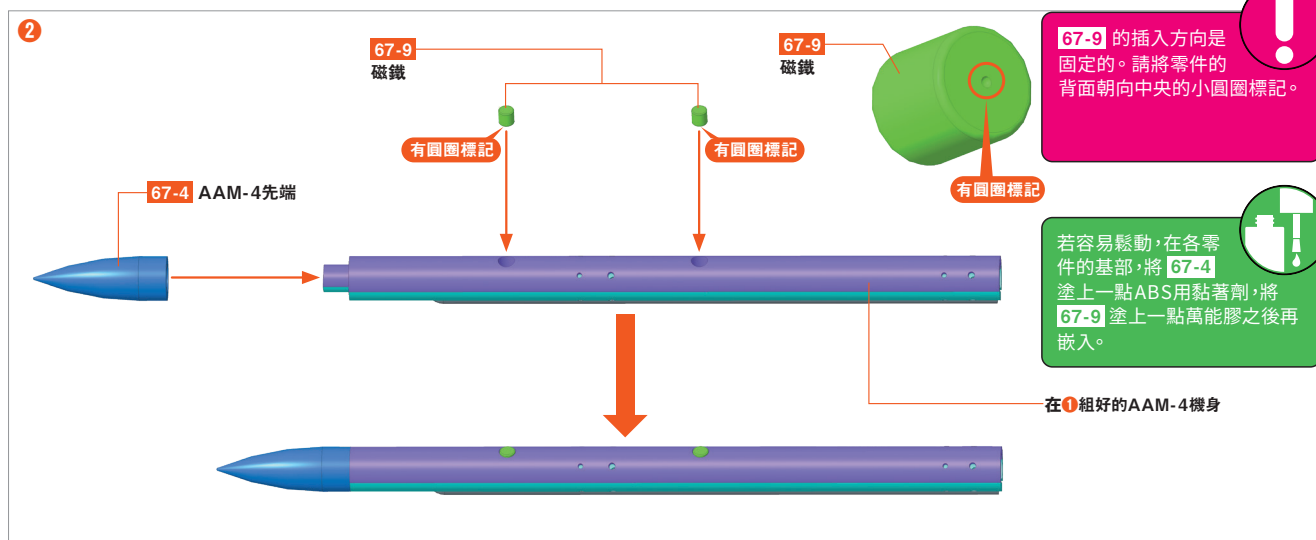


將 67-4 AAM-4彈頭和2個 67-9 磁鐵嵌入到1組裝的AAM-4機身如圖所示。

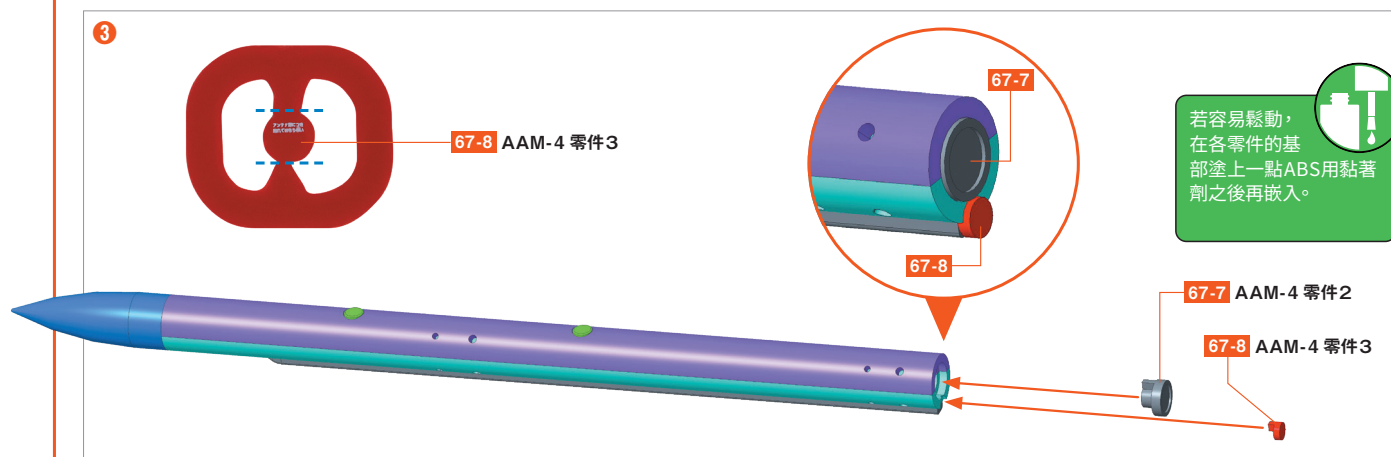

將 67-7 AAM-4 零件2和從模型框中切割出 67-8 AAM-4 零件3 嵌入到在 2 組好的 AAM-4 如圖所示。




4

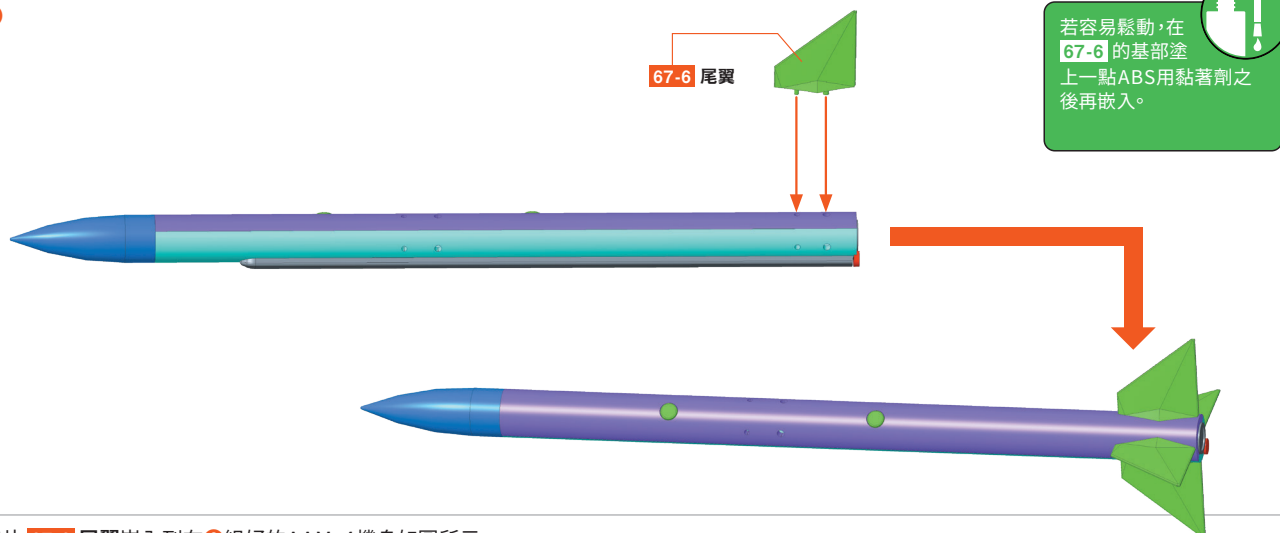

將4片 67-6 尾翼嵌入到在 3 組好的AAM-4機身如圖所示。

5

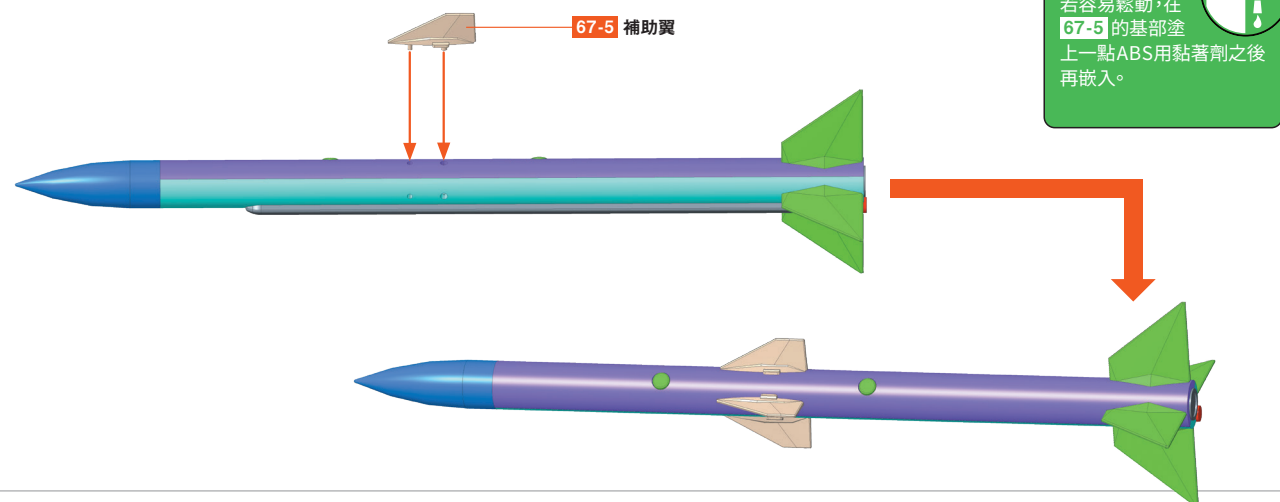

將4片 67-5 補助翼嵌入到在 4 組好的AAM-4機身如圖所示。

完成!

本期的組裝已完成。
第二枚AAM-4 (99 式空對
空誘導彈) 已完成組裝。

