



組裝

AAM-3^①

本期將組裝兩枚AAM-3空對空誘導彈。完成後，可以將其安裝在完成的F-2翼尖等位置進行展示。

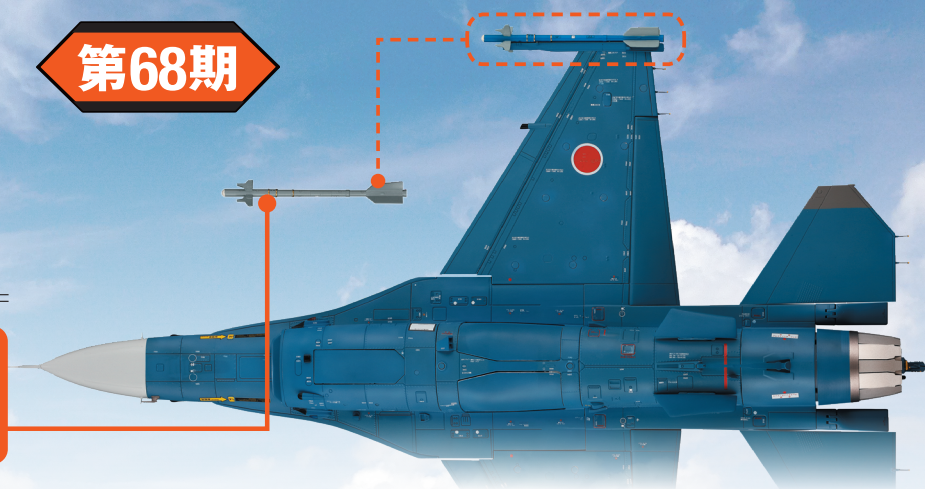


68-1 AAM-3機身×2

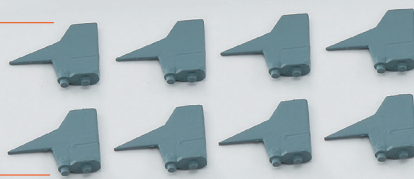

68-3 AAM-3補助翼×8

68-4 磁鐵×4

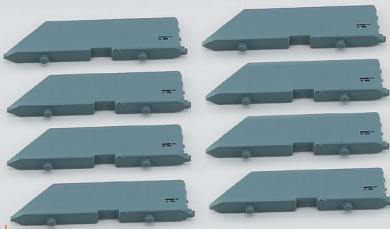

68-2 AAM-3尾翼×8

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝AAM-3

①


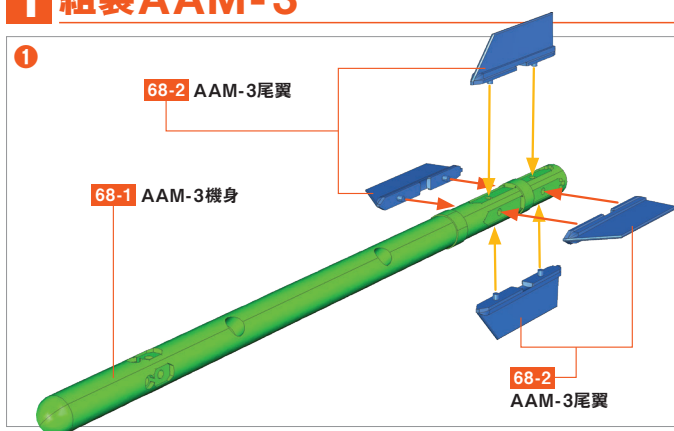


將四片 68-2 AAM-3尾翼嵌入到 68-1 AAM-3機身的圖示位置。重複進行相同的裝配步驟，製作兩組相同的部件。

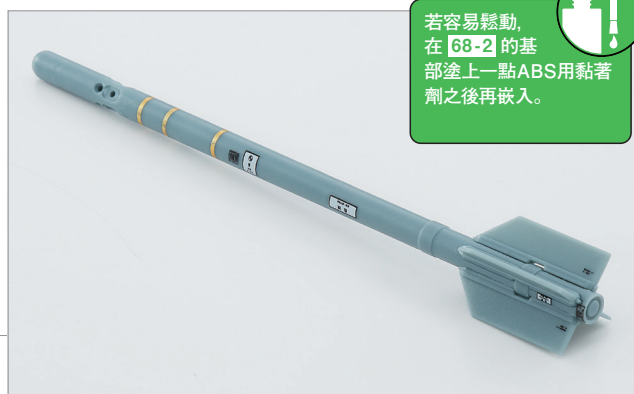

若容易鬆動，
在 68-2 的基
部塗上一點ABS用黏著
劑之後再嵌入。



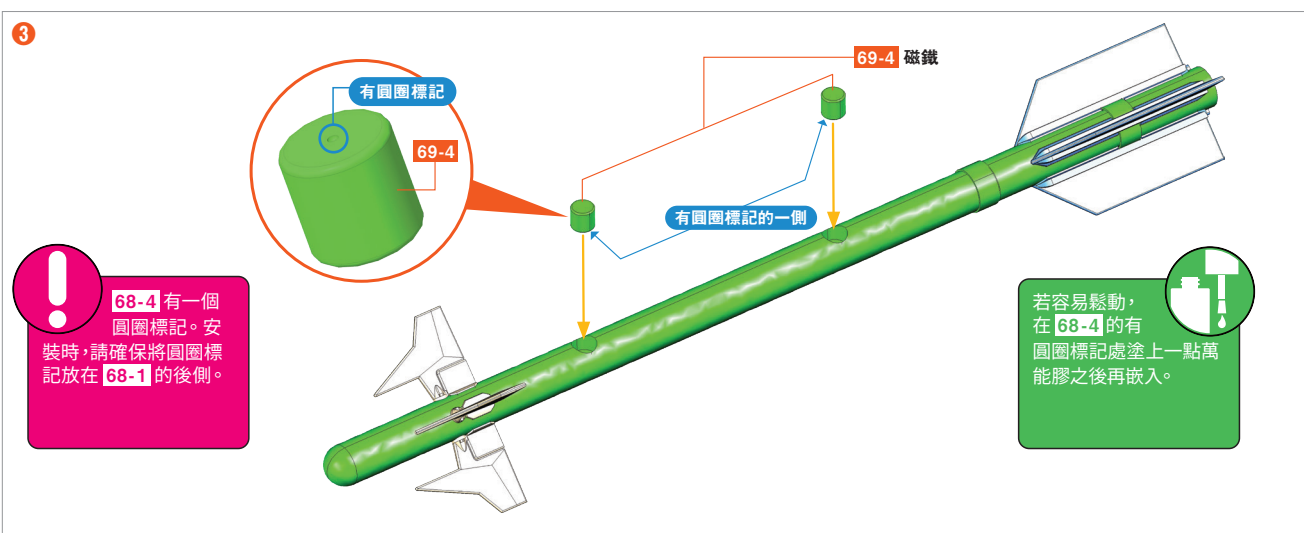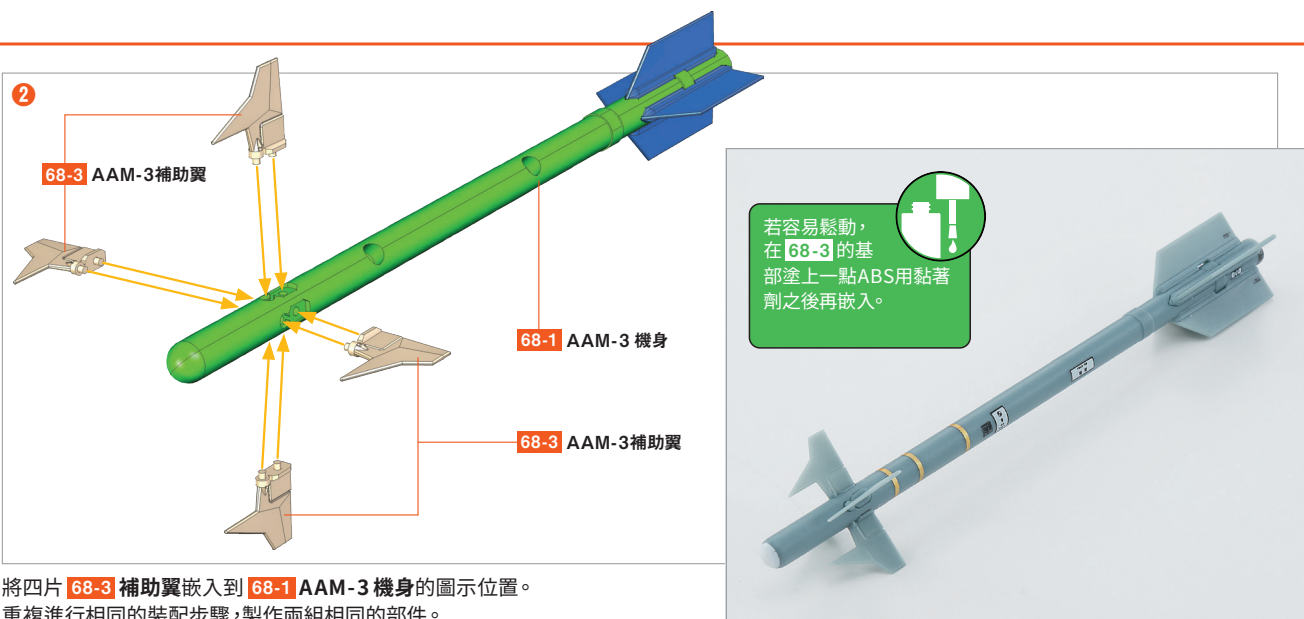

完成!

本期的組裝已完成。
第二枚空對空誘導彈AAM-3
已完成組裝

