


# 組裝

## AAM-3 ②

本期將組裝兩枚空對空誘導彈AAM-3的模擬彈。完成後，可以將其安裝在完成的F-2翼尖等位置進行展示。

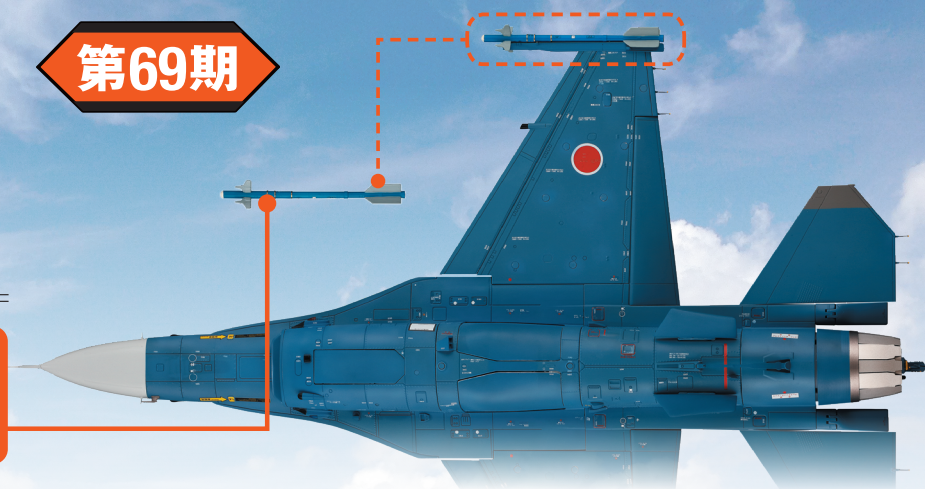


69-1 AAM-3機身×2




69-3 AAM-3補助翼×8



69-5 機頭罩×2



69-2 AAM-3尾翼×8

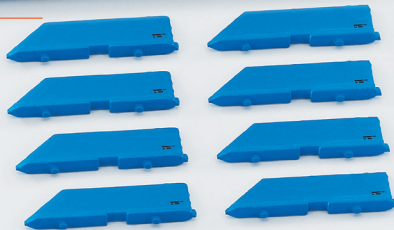

69-4 磁鐵×4



### 使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ **ABS用黏著劑**  
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**  
用於黏接金屬零件。

### 看影片確認 Check!

組裝影片連結。



### 圖示的意思



表示使用附贈的  
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。  
到時會介紹適合零件材質的  
黏著劑。




警注意  
禁止事項。



重點解說工具特徵  
及使用方法。

## 1 組裝AAM-3


①

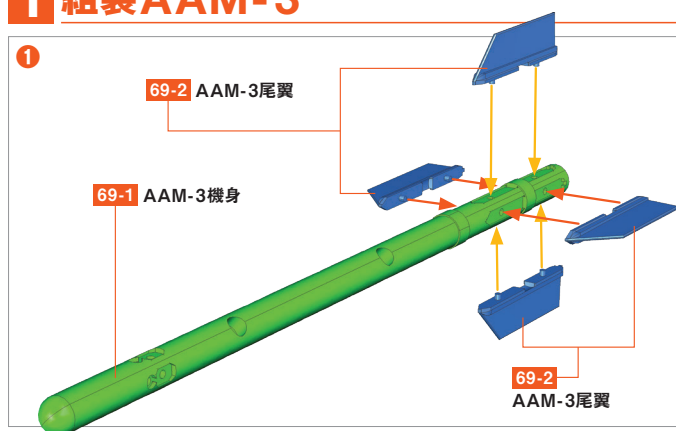


將四片 69-2 AAM-3尾翼 69-1 AAM-3機身的圖示位置。請製作兩組相同的部件。



若容易鬆動，在  
69-2 的基部塗  
上一點ABS用  
黏著劑之後再嵌入。

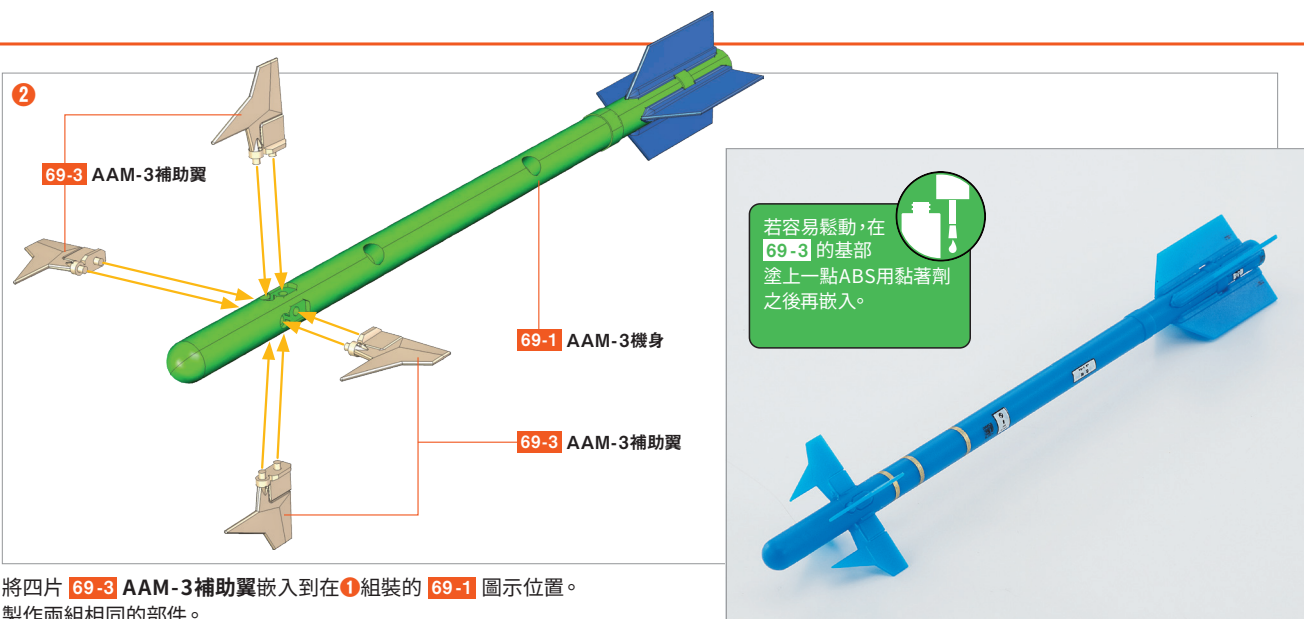

將四片 69-3 AAM-3補助翼嵌入到在 1 組裝的 69-1 圖示位置。  
製作兩組相同的部件。

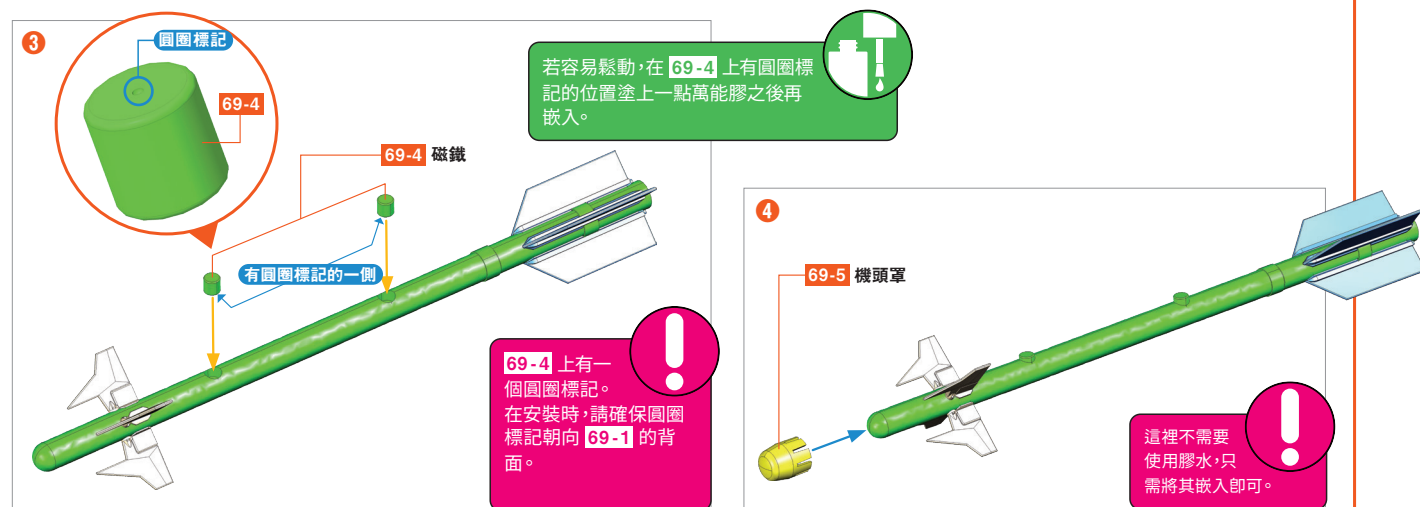

將2個 69-4 磁鐵嵌入到在 2 組裝的 69-1 如圖所示。

將 69-5 機頭罩嵌入到在 3 組裝的 AAM-3 前端。

# 完成!

本期的組裝已完成。  
第二枚空對空誘導彈AAM-3  
已完成組裝。

