



組裝 AN/AAQ-33

第70期

本期將組裝AN/AAQ-33 (狙擊手吊艙)。
請妥善保管預留的零件。




使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ **螺絲起子**
用於擰緊螺絲。
- ☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。

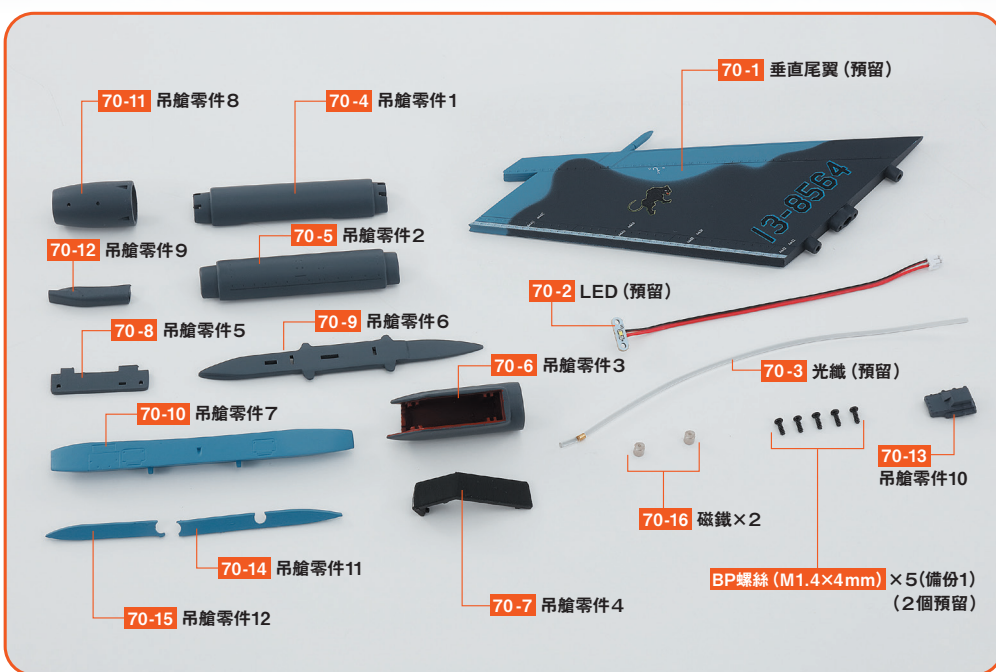

圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。



警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

お知らせ

「航空自衛隊F-2戦闘機 第3飛行隊・第6飛行隊
垂直尾翼交換パーツセット (専用ディスプレイ台座付き)」
デアゴスティーニ・セレクトショップにて
予約中! (数量限定)

選べるスコードロンマーク!!

これから始まる垂直尾翼の組み立てを、好きな部隊のスコードロン
マークがあらわれた垂直尾翼に交換することができます!!



1/24 scale

※画像はイメージです。




第3飛行隊
「兜武者」




第6飛行隊
「弓と天逆鉾」


1 組裝 AN/AAQ-33

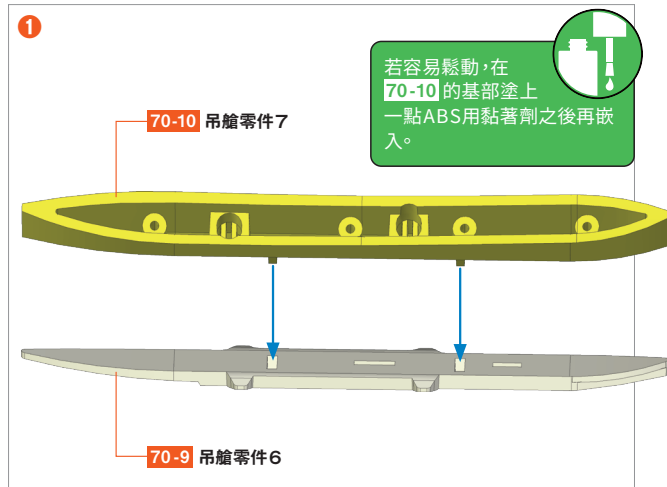


將 70-9 吊艙零件6 嵌入到 70-10 吊艙零件7 的下部，如圖所示。

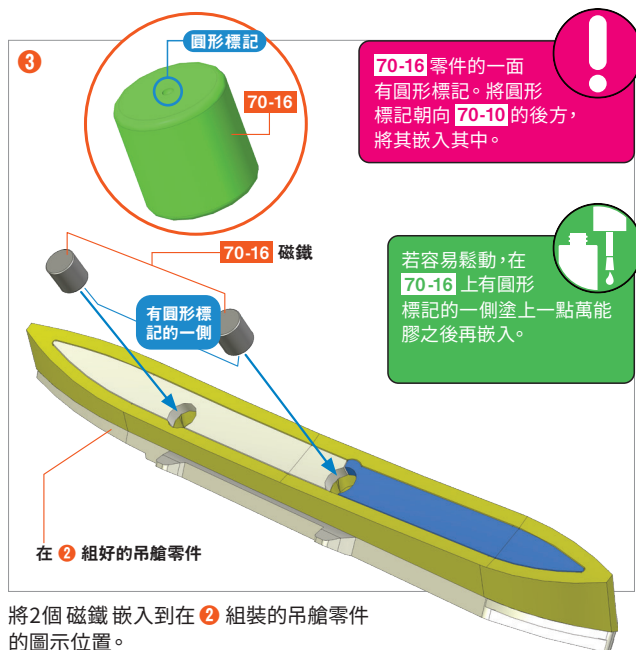


將2個磁鐵 嵌入到在 2 組裝的吊艙零件的圖示位置。

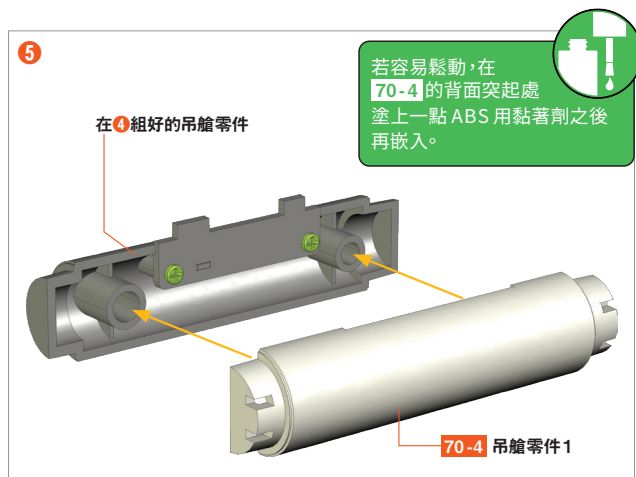


將 70-4 吊艙零件1 嵌入到在 4 組裝的吊艙零件如圖所示。

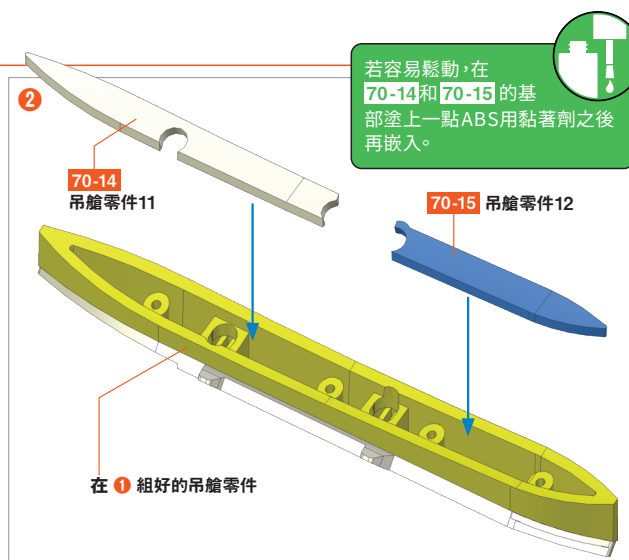


將 70-14 吊艙零件11 和 70-15 吊艙零件12 嵌入到 1 組裝的吊艙零件，如圖所示。

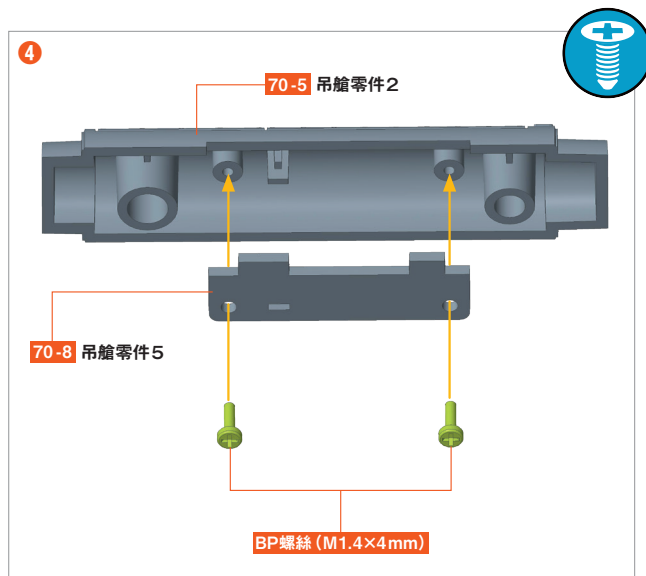


將 70-8 吊艙零件5 嵌入到 70-5 吊艙零件2 的圖示位置，並用 BP螺絲 (M1.4×4mm) 在兩個位置固定。

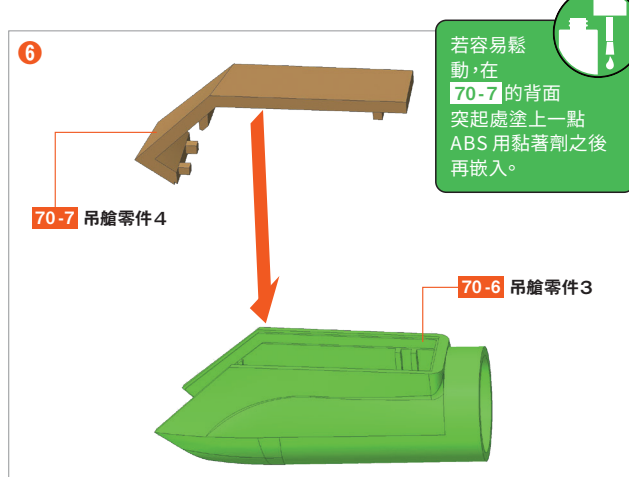


將 70-7 吊艙零件4 嵌入到 70-6 吊艙零件3 如圖所示。

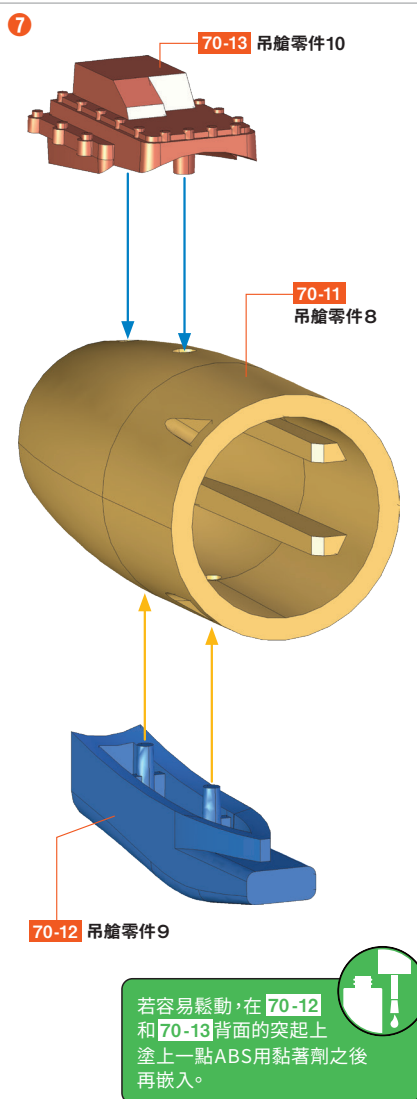

將 70-12 吊艙零件9 和 70-13 吊艙零件10 嵌入到 70-11 吊艙零件8 如圖所示。

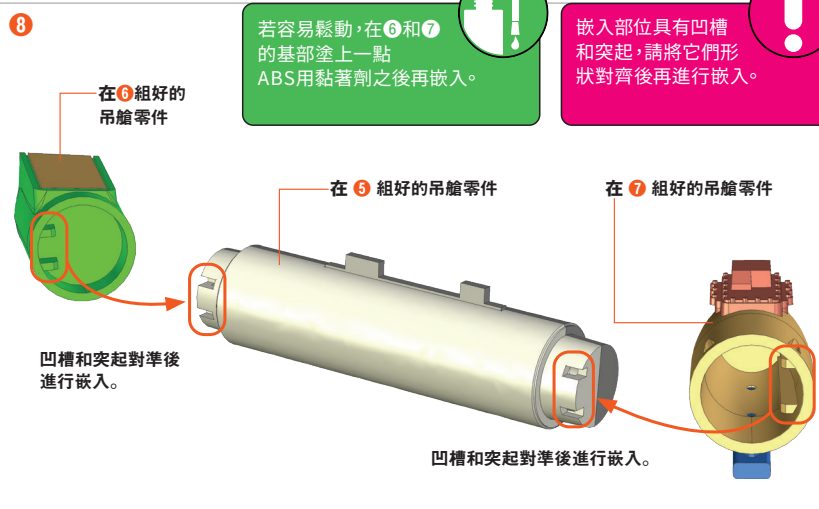


將 6 組裝的吊艙零件和 7 組裝的吊艙零件嵌入到 5 組裝的吊艙零件兩端，如圖所示。

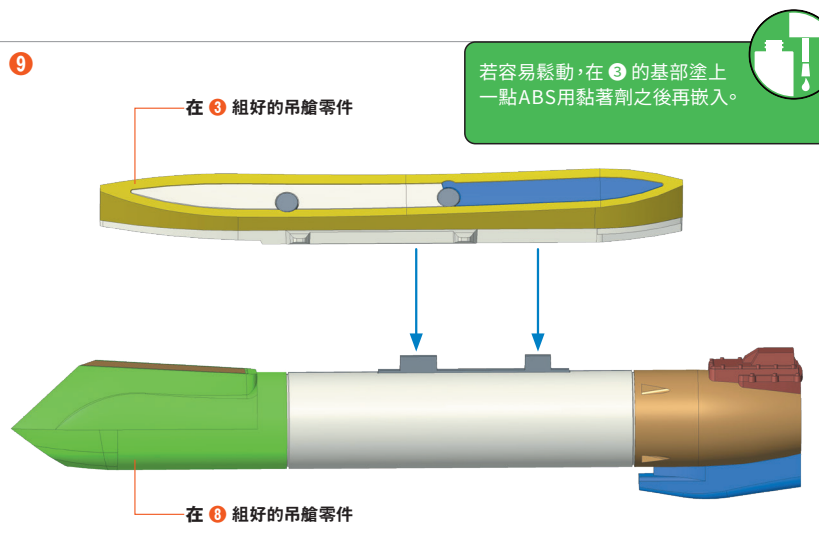

將 3 組裝的吊艙零件嵌入到 8 組裝的吊艙零件如圖所示。

完成!

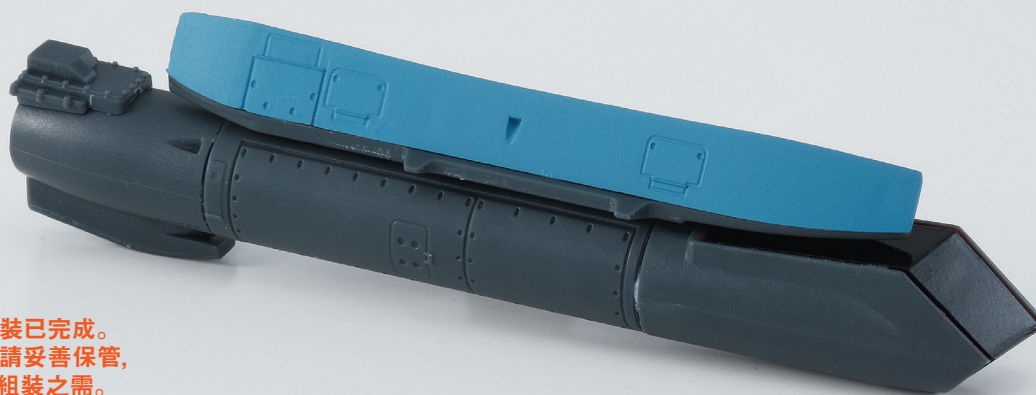

本期的組裝已完成。
預留零件請妥善保管，
以備日後組裝之需。