

第73期

組裝AAM-3 ④

本期我們將組裝空對空導彈AAM-3。請將尾翼零件與之前的零件一同保管。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝尾翼

1

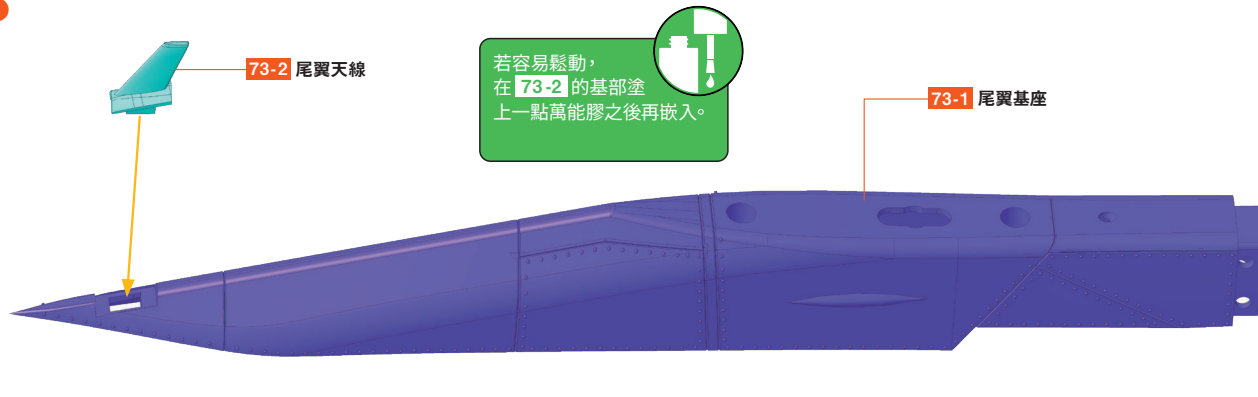


將 73-2 尾翼天線嵌入到 73-1 尾翼基座的圖示位置。




2 組裝AAM-3

1

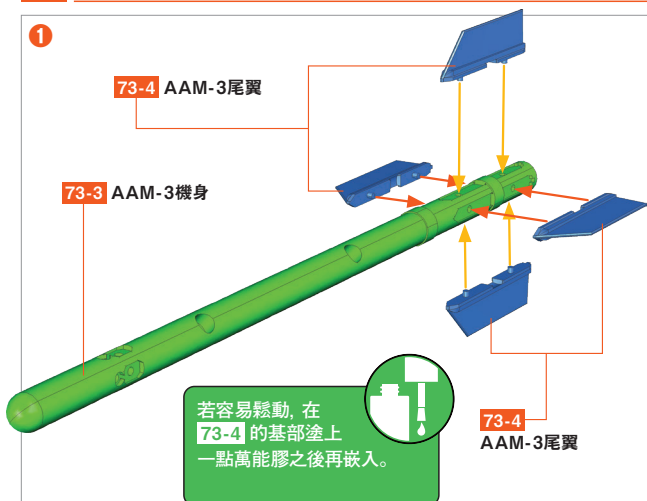


將四片 73-4 AAM-3 尾翼嵌入到 73-3 AAM-3 機身的圖示位置。

2

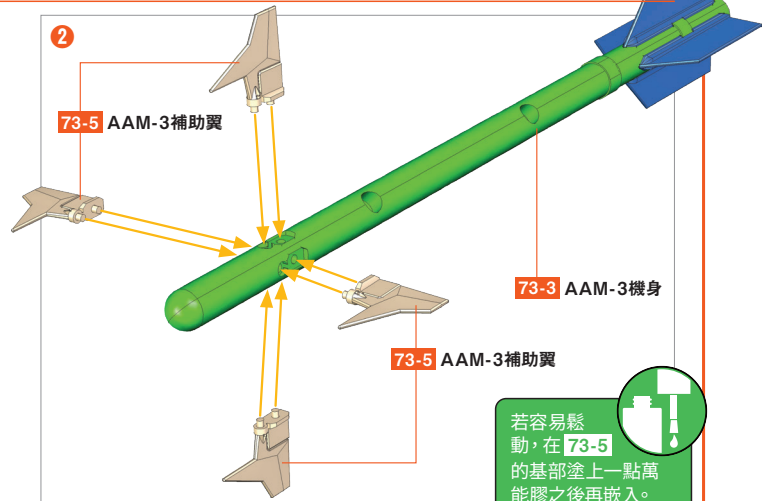

將四片 73-5 AAM-3 補助翼嵌入到在 1 組裝的 73-3 的圖示位置。

3

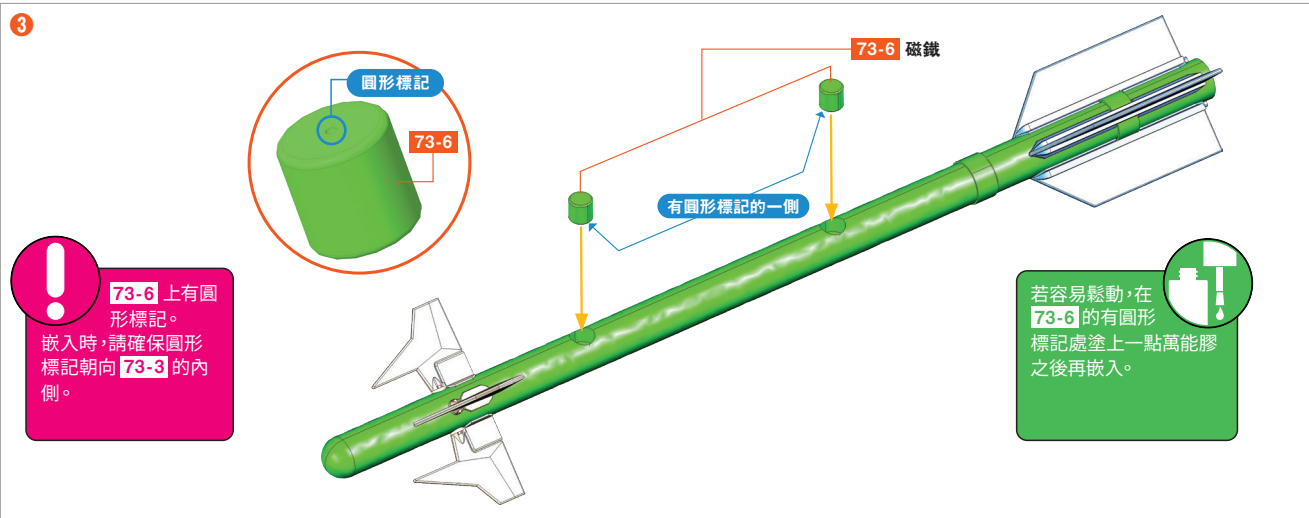

將兩個 73-6 磁鐵嵌入到在 2 組裝的 73-3 如圖所示。

完成!

本期的組裝已完成。
請注意保存尾翼的零件,
以免遺失。

