


組裝掛架②

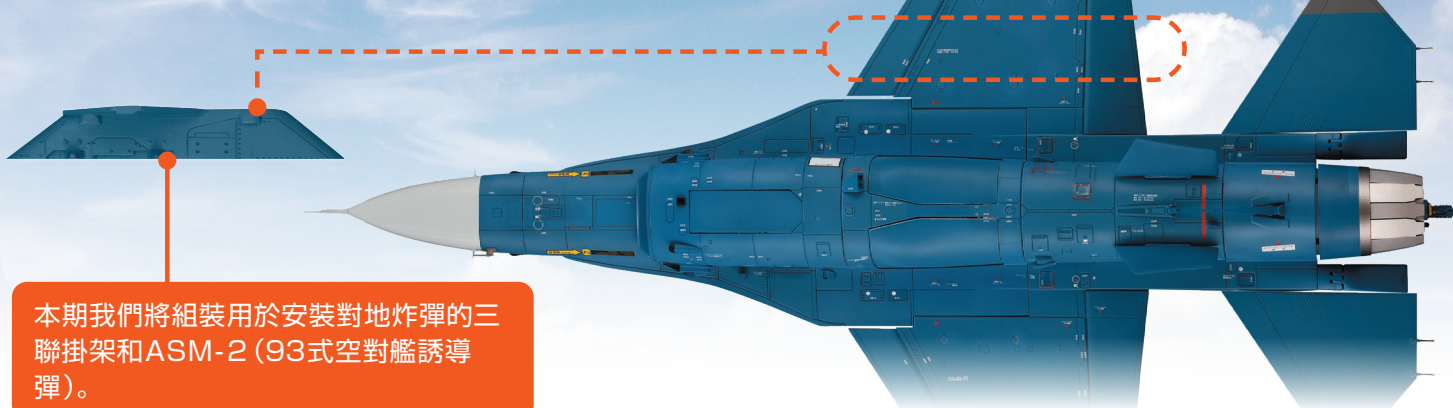

本期我們將組裝用於安裝對地炸彈的三聯掛架和ASM-2 (93式空對艦誘導彈)。

77-7 三聯掛架零件5×8



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。




1 組裝三聯掛架

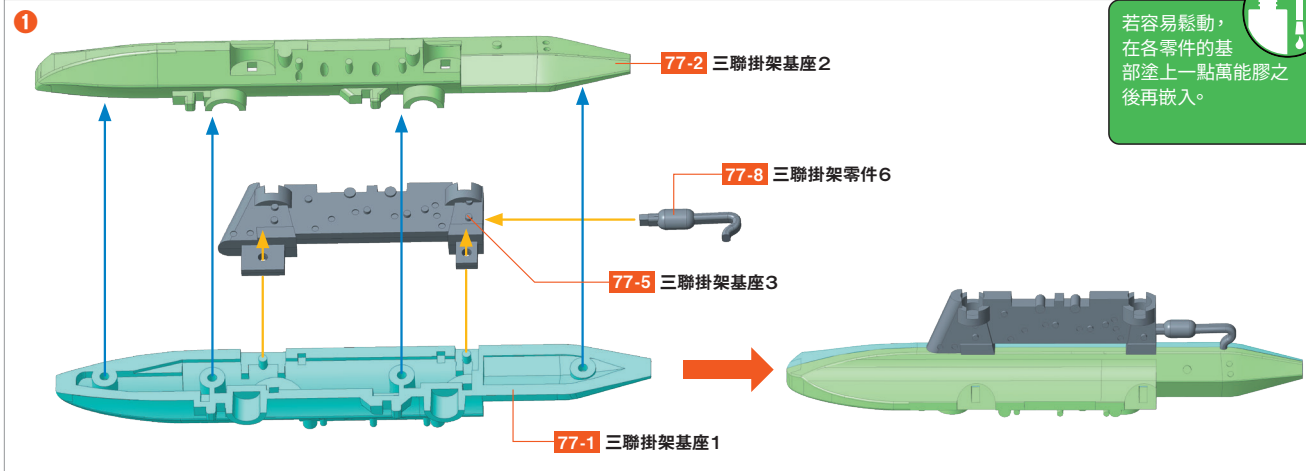


將嵌入 77-8 的三聯掛架零件6的 77-5 三聯掛架底座3按照圖示與 77-1 三聯掛架底座1和 77-2 三聯掛架底座2夾在一起組裝。製作四個相同的組件。

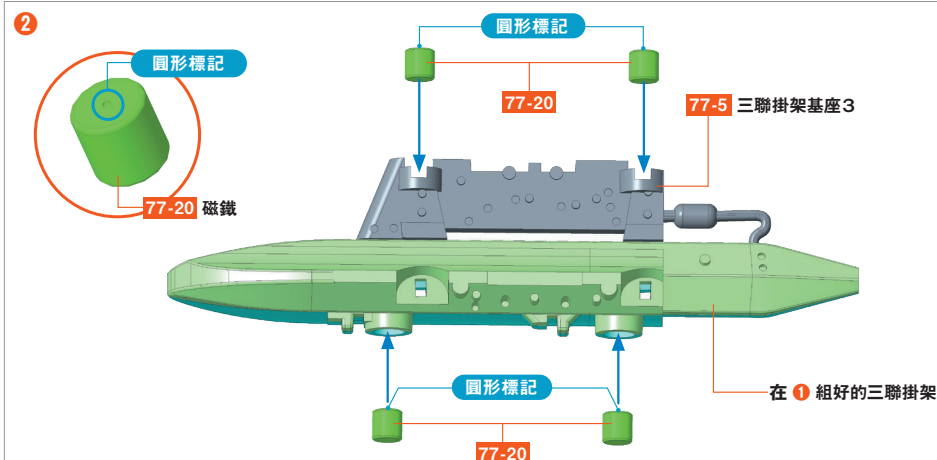


將在①組裝好的三聯掛架的圖示位置的四個地方分別嵌入 77-20 磁鐵。製作四個相同的組件。

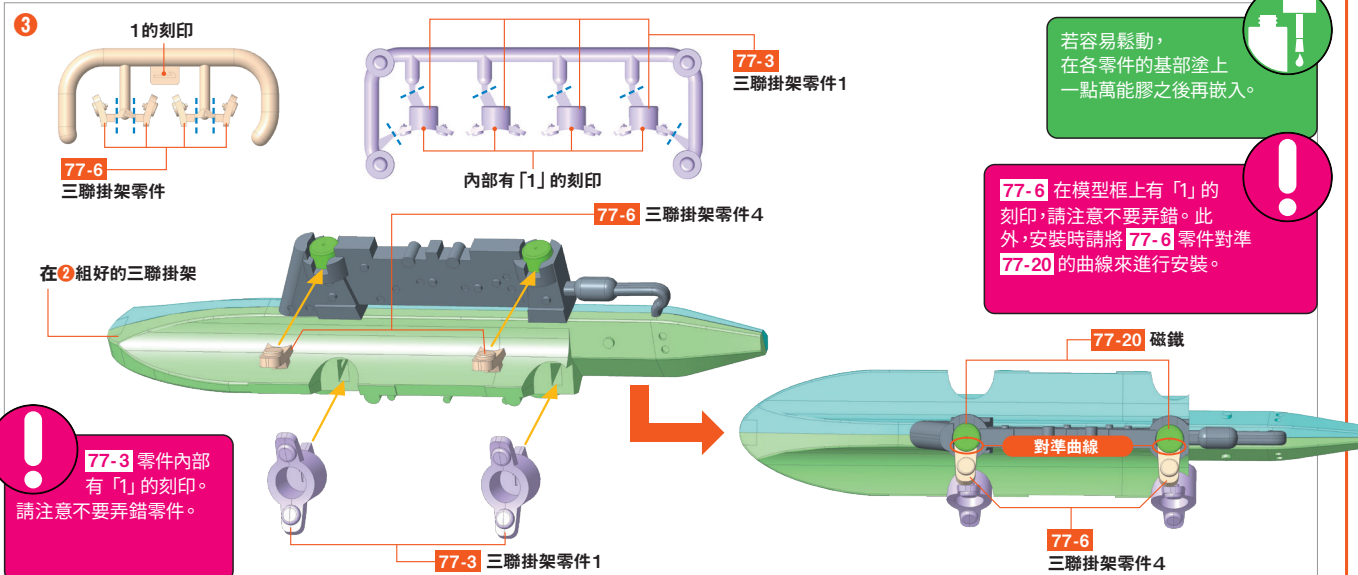


從模型框切下兩個 77-6 三聯掛架零件4和兩個 77-3 三聯掛架零件1，並將它們嵌入在已經在②組裝好的三聯掛架的圖示位置。製作四個相同的零件。

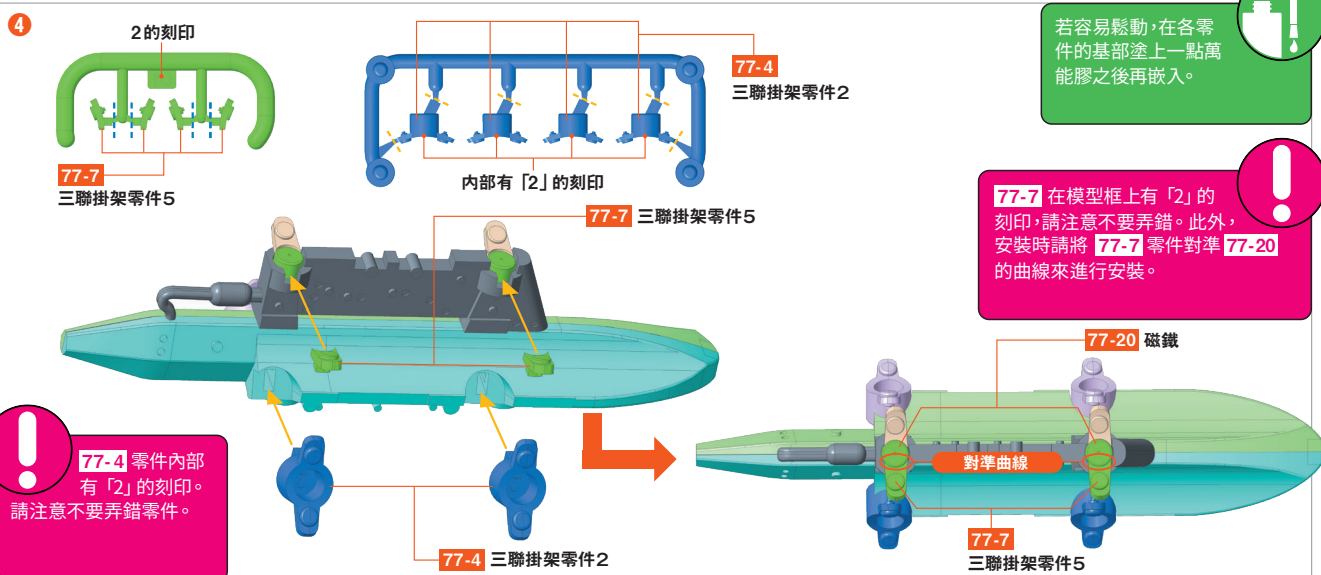

從模型框切下兩個 77-7 三聯掛架零件5和兩個 77-4 三聯掛架零件2，並將它們嵌入在已經在 3 組裝好的三聯掛架的圖示位置。製作四個相同的零件。

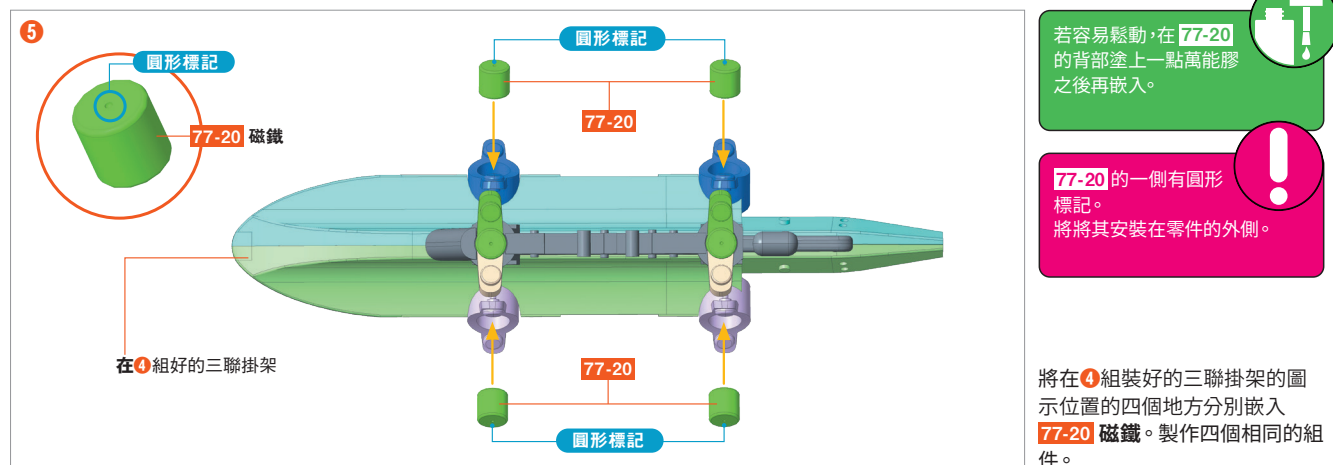

2 組裝 ASM-2

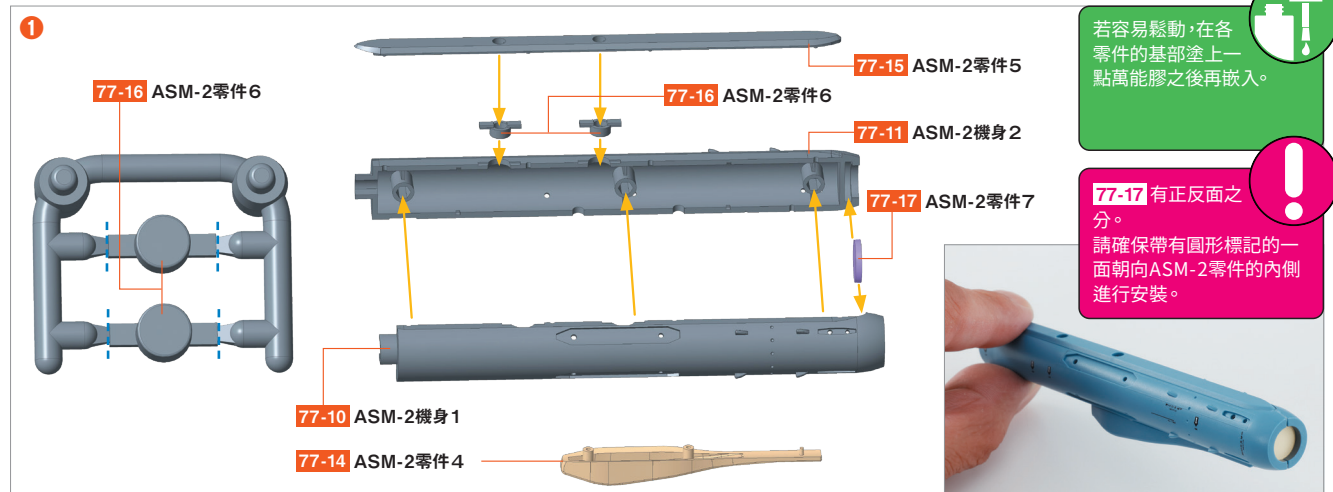

在 77-10 ASM-2機身1和 77-11 ASM-2機身2之間的圖示位置上，安裝 77-17 ASM-2零件7。同時將從模型框上切下的 77-16 ASM-2零件6兩個、77-14 ASM-2零件4和 77-15 ASM-2零件5也安裝在該位置上。



2

77-13 ASM-2零件3

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

77-9 ASM-2導引頭部分

77-12 ASM-2零件2

將 77-12 ASM-2零件2 與 77-13 ASM-2零件3 組合在一起，並將 77-9 ASM-2導引頭部分嵌入到前端。

3

圓形標記

77-20 磁鐵

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

77-20 的一側有圓形標記。將其安裝在零件的內側。

在 2 組裝好的前端部分

在 1 組好的ASM-2機身

將在 1 組裝好的ASM-2機身的圖示位置上，嵌入在 2 組裝好的前端部分和兩個 77-20 磁鐵。

4

77-18
ASM-2副翼×4

77-19 ASM-2尾翼×4

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

在 3 組好的ASM-2機身

將 77-18 ASM-2副翼和 77-19 ASM-2尾翼各安裝在 3 組裝好的ASM-2機身的圖示位置上，每種各安裝四片。

完成！

本期的組裝已完成。
組裝了四個三聯掛架和ASM-2。

