



組裝 ASM-2①

第78期



本期我們將組裝兩枚ASM-2 (93式空對艦誘導彈)。

78-3 ASM-2 機身 2×2



78-2 ASM-2 機身 1×2




78-7 ASM-2 零件 5×2



78-4 ASM-2零件 2×2



78-5 ASM-2零件 3×2

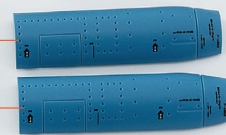


78-6 ASM-2零件 4×2




78-12 磁鐵×4



78-10 ASM-2副翼×8

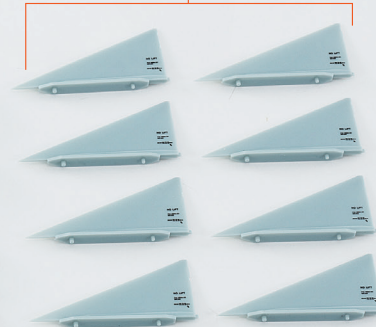

78-1 ASM-2 導引頭部分×2




78-11 ASM-2尾翼×8



78-9 ASM-2零件 7×2



78-8 ASM-2零件 6×4



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。



警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝 ASM-2


1

78-8 ASM-2零件6

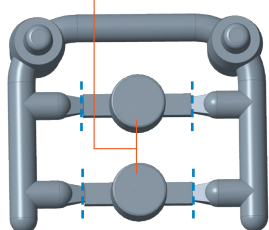

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

78-9 有正反面之分。請確保帶有圓形標記的一面朝向ASM-2零件的內側進行安裝。

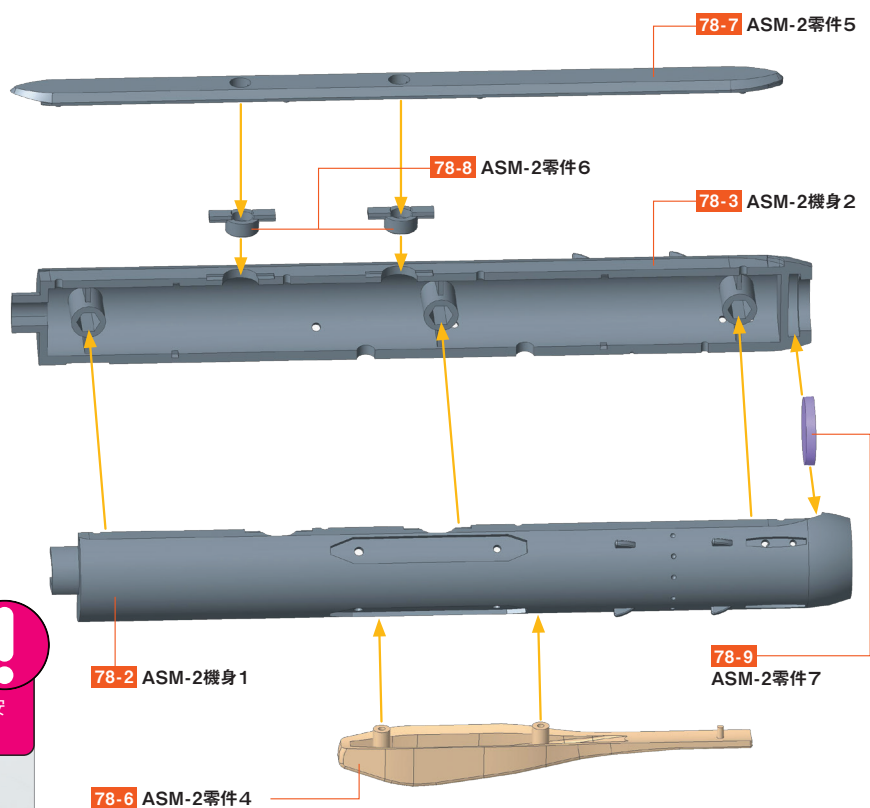


在 78-2 ASM-2機身1和 78-3 ASM-2機身2之間的圖示位置上，嵌入 78-9 ASM-2零件7。同時，將從模型框上切下的 78-8 ASM-2零件6兩個 78-6 ASM-2零件4和 78-7 ASM-2零件5也安裝在圖示位置上。製作兩個相同的組件。

2


78-5 ASM-2零件3

78-1 ASM-2導引頭部分

78-4 ASM-2零件2




若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

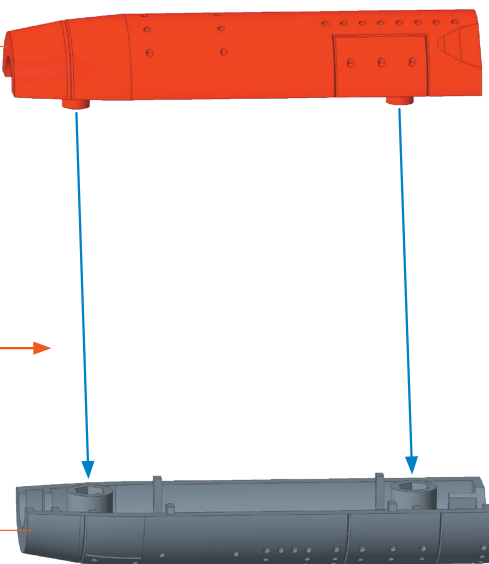


將 78-4 ASM-2零件2和 78-5 ASM-2零件3組合在一起，並將 78-1 ASM-2導引頭部分嵌入到前端。製作兩個相同的組件。



3

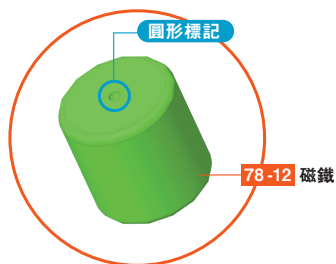

在②組裝好的前端部分



若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。




78-12 的一側有圓形標記。請將圓形標記朝向零件的內側進行安裝。



78-12


圓形標記

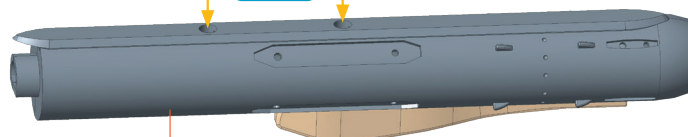

在①組裝好的ASM-2機身

將在①組裝好的ASM-2機身的圖示位置上，嵌入在②組裝好的前端部分和兩個 78-12 磁鐵。製作兩個相同的組件。

4

78-10
ASM-2補助翼


78-11 ASM-2尾翼



若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。



在③組裝好的ASM-2機身

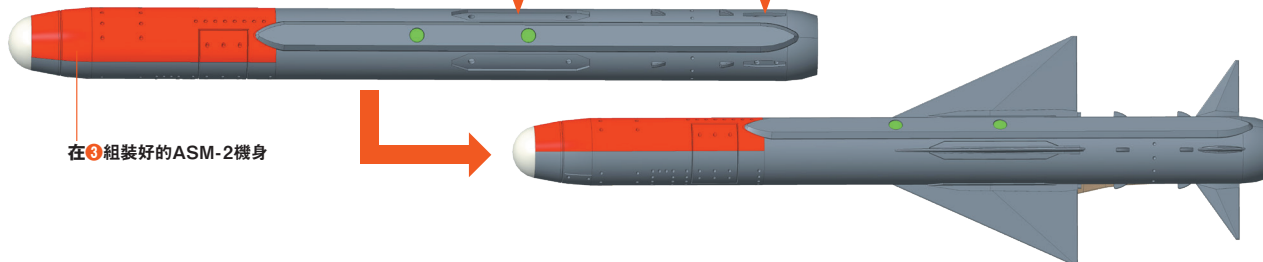

將 78-10 ASM-2副翼和 78-11 ASM-2尾翼各四片安裝在 ③ 組裝好的ASM-2機身的圖示位置上。製作兩個相同的組件。

完成!

本期的組裝已完成。
已經組裝了兩枚ASM-2。

