



組裝 ASM-2②

第79期

本期我們將組裝ASM-2，同時也會組裝掛架。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝掛架


1

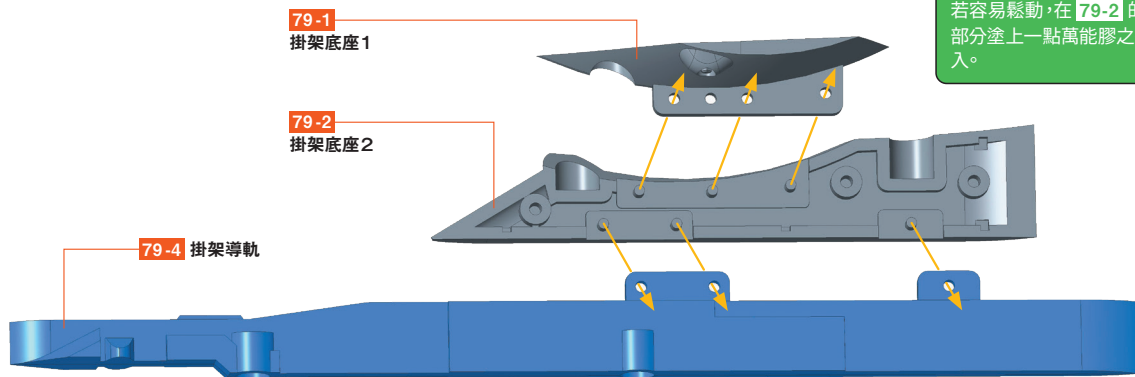

若容易鬆動，在 79-2 的突起
部分塗上一點萬能膠之後再嵌
入。

在 79-2 掛架底座2的圖示位置上，嵌入 79-1 掛架底座1和 79-4 掛架導軌。製作兩個相同的組件。

2

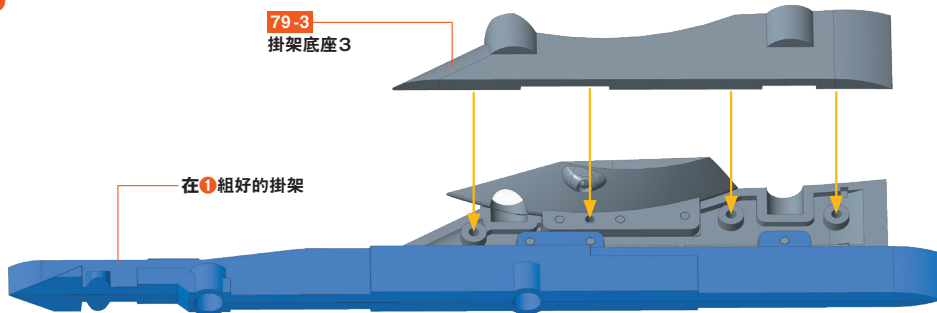

79-3
掛架底座3


在①組好的掛架

若容易鬆動，在 79-3 的突起部分塗上一點萬能膠之後再嵌入。

如果在①中 79-1 和 79-4 沒有正確嵌入，可能會產生縫隙。在進行②的步驟之前，請確認它們是否已正確嵌入。

在①組好的掛架的圖示位置上，嵌入 79-3 掛架底座3。製作兩個相同的組件。

3

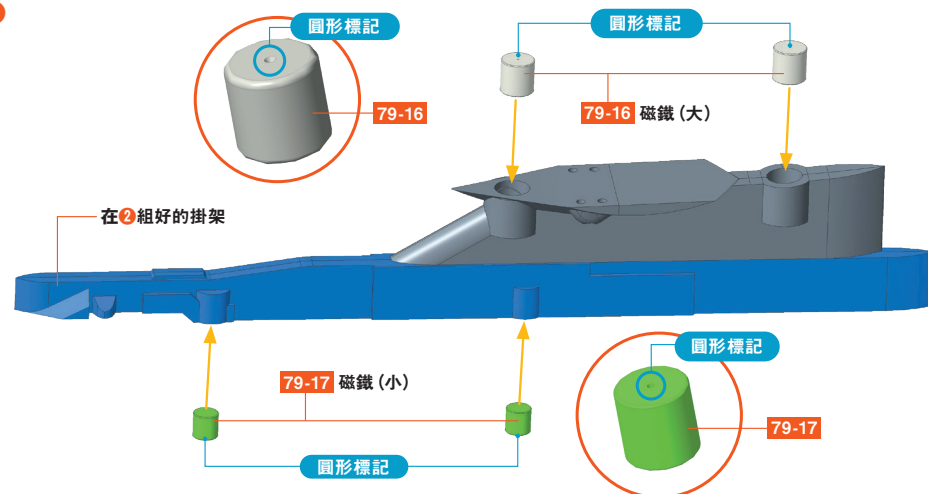

圓形標記

79-16

79-16 磁鐵 (大)

在②組好的掛架

79-17 磁鐵 (小)

圓形標記

79-17


若容易鬆動，在 79-16 和 79-17 沒有圓形標記的一側塗上一點萬能膠之後再嵌入。

79-16 和 79-17 的其中一側都有圓形標記，嵌入時請確保圓形標記朝外。

將 79-16 磁鐵 (大) 和 79-17 磁鐵 (小) 各兩個嵌入到在②組好的掛架如圖所示。製作兩組相同的組件。

2 組裝 ASM-2

1

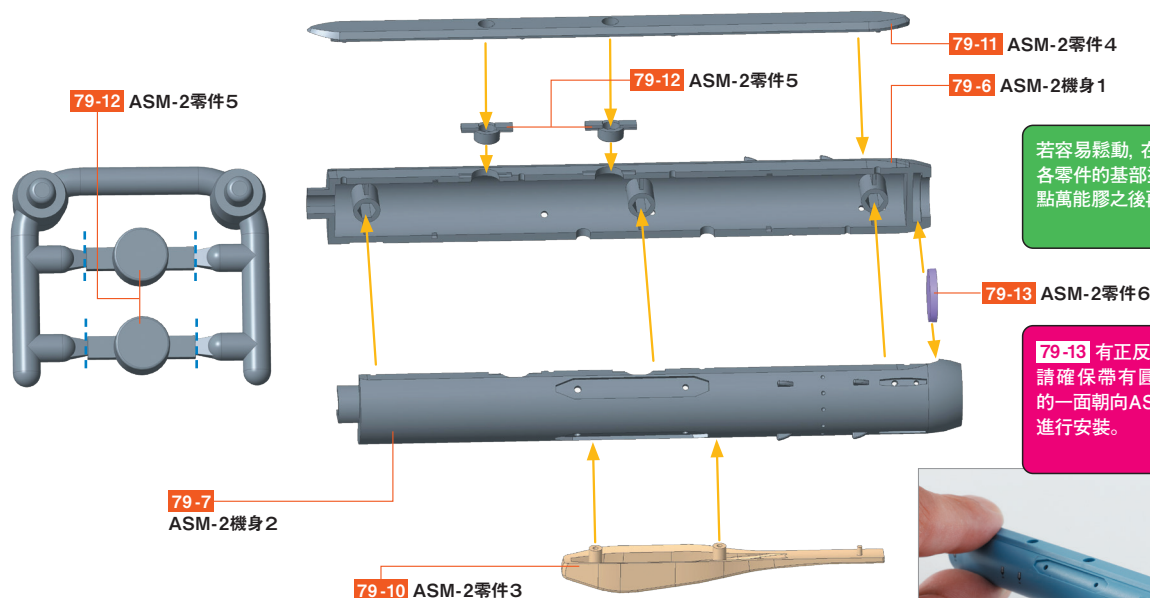

79-12 ASM-2零件5

79-12 ASM-2零件5

79-11 ASM-2零件4

79-6 ASM-2機身1

79-7
ASM-2機身2

79-10 ASM-2零件3

79-13 ASM-2零件6

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

79-13 有正反面之分。請確保帶有圓形標記的一面朝向ASM-2零件的內側進行安裝。

在 79-6 ASM-2機身1 和 79-7 ASM-2機身2 之間的圖示位置上，嵌入 79-13 ASM-2零件6 同時，將從模型框上切下的 79-12 ASM-2零件5 兩個 79-10 ASM-2零件3、79-11 ASM-2零件4 也安裝在圖示位置上。






2

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

79-9 ASM-2零件2

79-5 導引頭

79-8 ASM-2零件1

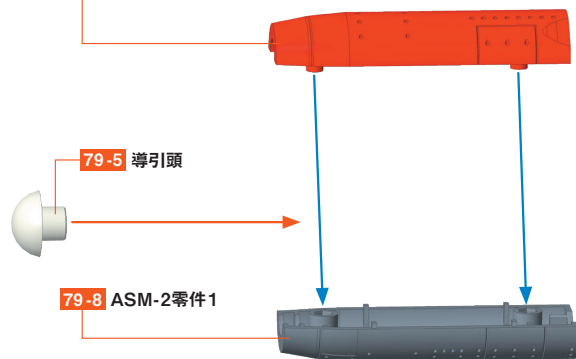

將 79-8 ASM-2零件1和 79-9 ASM-2零件2組合在一起，並將 79-5 導引頭嵌入到前端。

3

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

圓形標記


79-17

79-17 的一側有圓形標記。請將圓形標記朝向零件的內側進行安裝。

79-17 磁鐵 (小)

在 2 組裝好的前端部分

在 1 組裝好的ASM-2機身

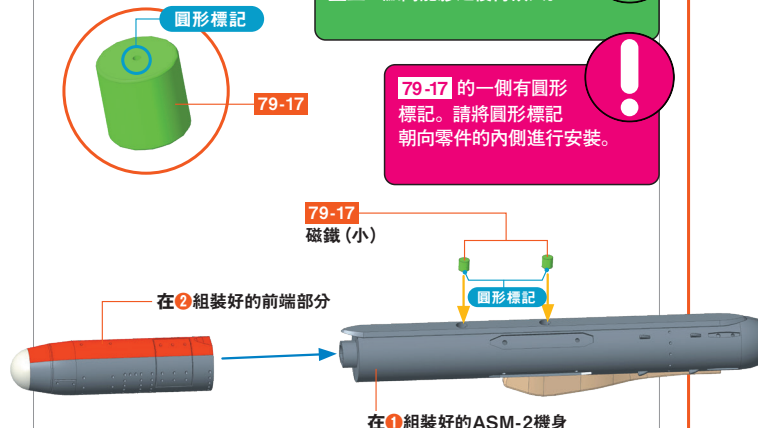


將在 1 組裝好的ASM-2機身的圖示位置上，嵌入在 2 組裝好的前端部分和兩個 79-17 磁鐵 (小)。

4

79-14 ASM-2副翼

79-15 ASM-2尾翼

在 3 組裝好的ASM-2機身

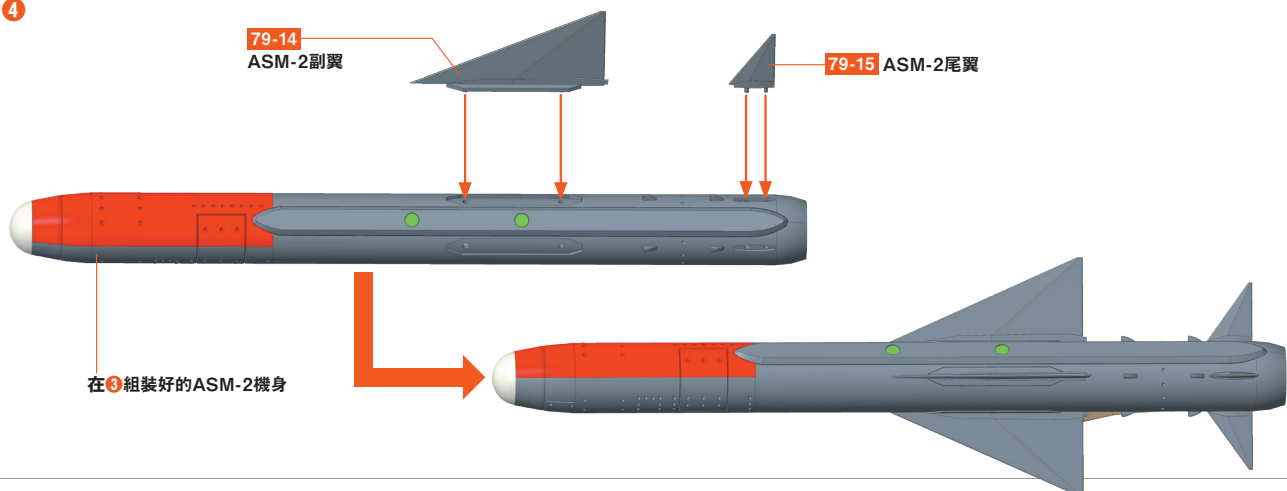

將 79-14 ASM-2副翼和 79-15 ASM-2尾翼各四片安裝在 3 組裝好的ASM-2機身的圖示位置上。

完成!

本期的組裝已完成。
請小心保管，避免磁鐵脫落。

