



組裝火神炮 及天線

第8期



本期在機身安裝火神炮的發射口及天線。
同時，在基板上配上1～7期已安裝的LED燈的電線。


使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。
組裝前，請先準備。

- ☐ 螺絲起子
附贈於第1期。
- ☐ 三號乾電池3顆
使用於LED的亮燈測試。
- ☐ 萬能膠
適用於金屬零件的黏接。
- ☐ ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS材質的零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。

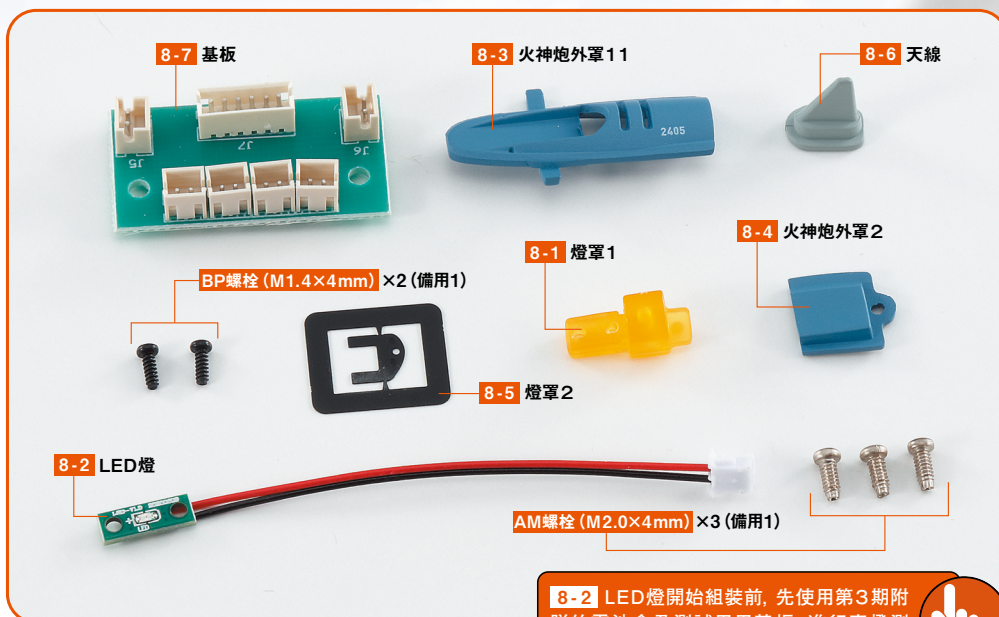

8-2 LED燈開始組裝前，先使用第3期附贈的電池盒及測試用基板，進行亮燈測試。

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝火神炮



在 8-1 燈罩1的照片位置，裝上 8-2 LED燈，鎖上 BP螺絲 (M1.4x4mm) 固定。

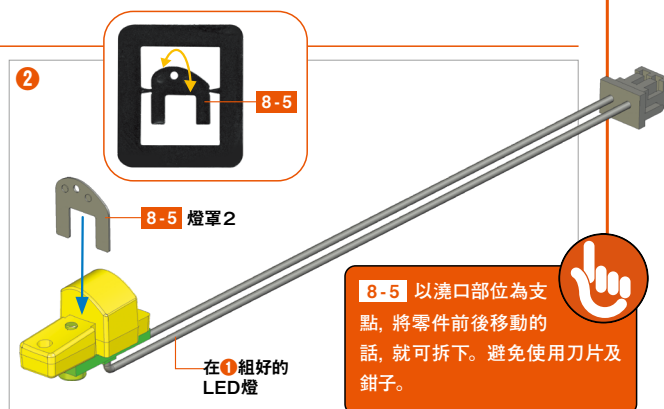


將 8-5 燈罩2從模型框拆下，安裝在 1 組好的燈罩1的圖片位置。

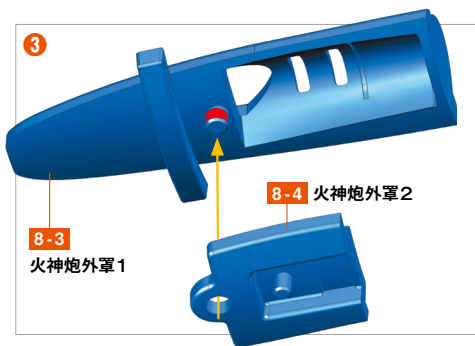


在 8-3 火神炮外罩1, 如圖片一樣地插入 8-4 火神炮外罩2。

8-4 若容易鬆動, 在 8-3 的突起的紅色部位塗上一點ABS用黏著劑之後再插入。


LED燈若容易鬆動, 在 8-1 及 8-4 的連結處塗上一點ABS用黏著劑之後再插入。

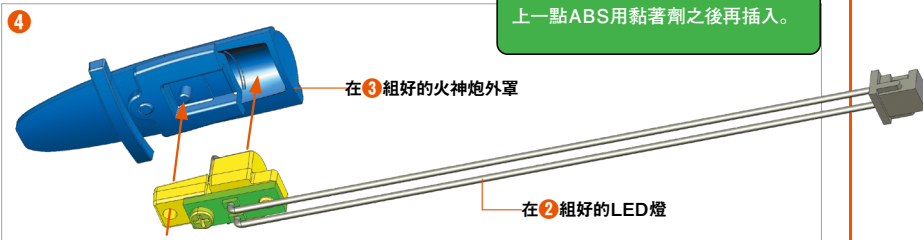


在 3 組好的火神炮外罩, 如圖片一樣地裝上在 2 組好的LED燈。

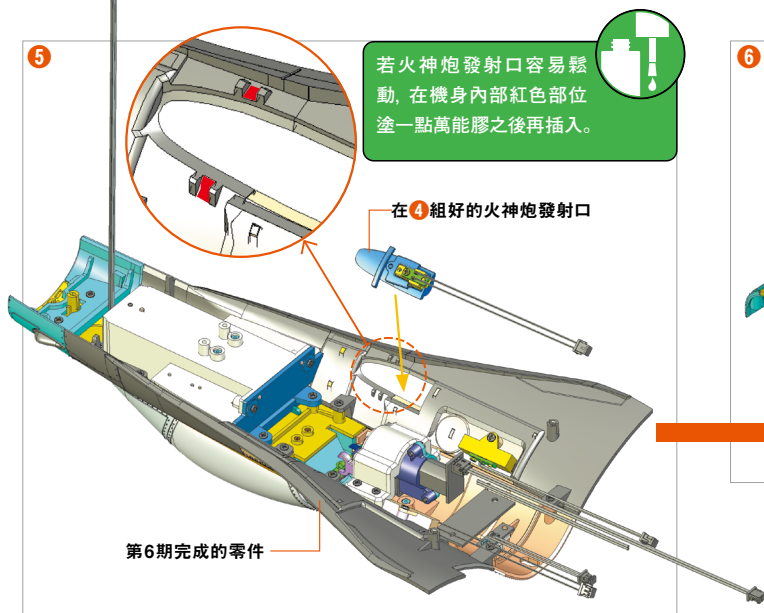

將在 4 組好的火神炮發射口, 裝在到第6期組好的機身圖片位置。

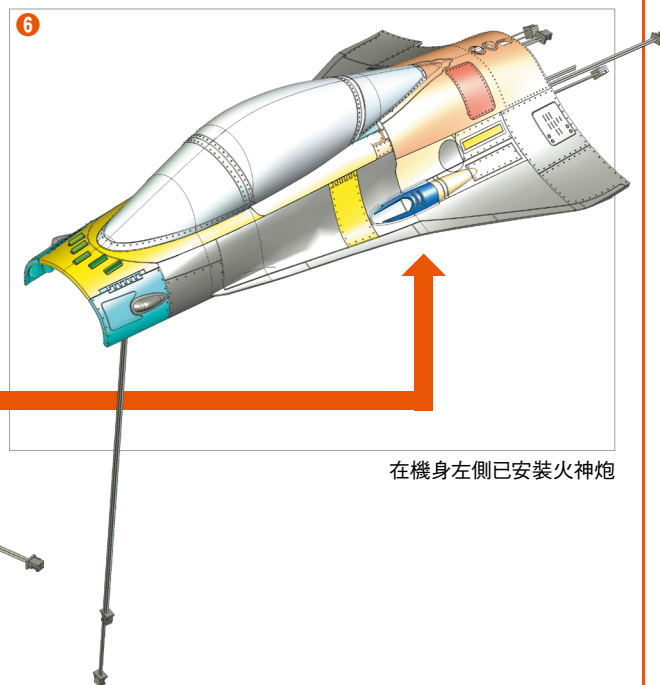


2 LED燈的配線

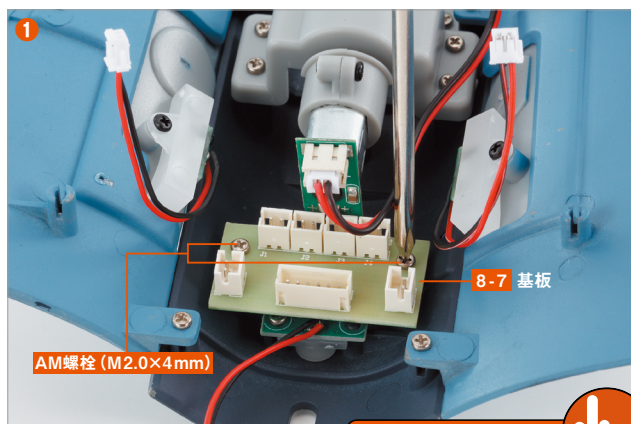


在機身內部的照片位置安裝 8-7 基板, 鎖上2處AM螺絲 (M2.0x4mm) 固定。

鎖螺絲時, 注意各電線不要跑到基板下方。

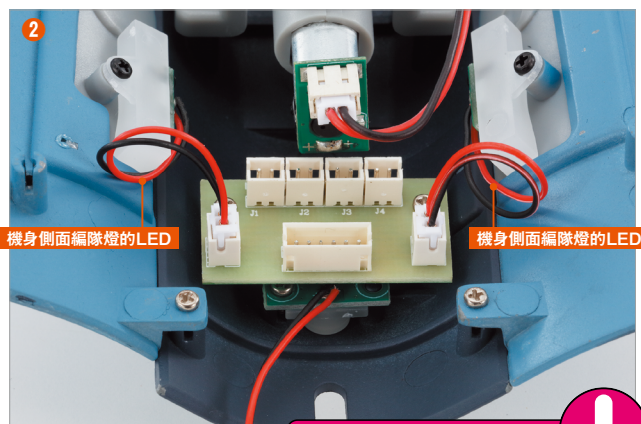

將機身側面編隊燈的LED連結器, 插入 8-7 基板的照片位置。

從各種插入的LED這一側看時, 讓紅色電線在右側, 再插入連結器。

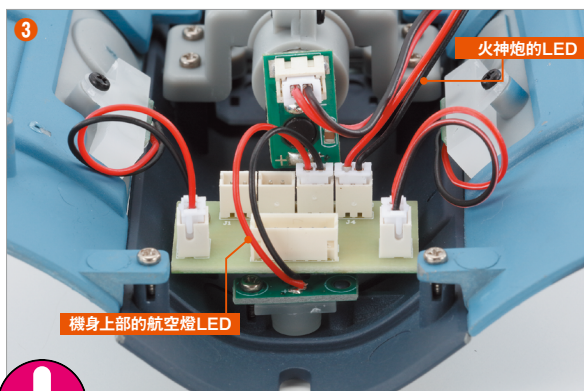


如照片一樣，從機身內部後側看時，紅色電線在左側，再插入連結器。

將火神炮LED的連結器及機身上部航空燈的LED連結器，插入 8-7 基板的照片位置。



將HUD的LED連結器及座艙燈的LED連結器，插入 8-7 基板的照片位置。

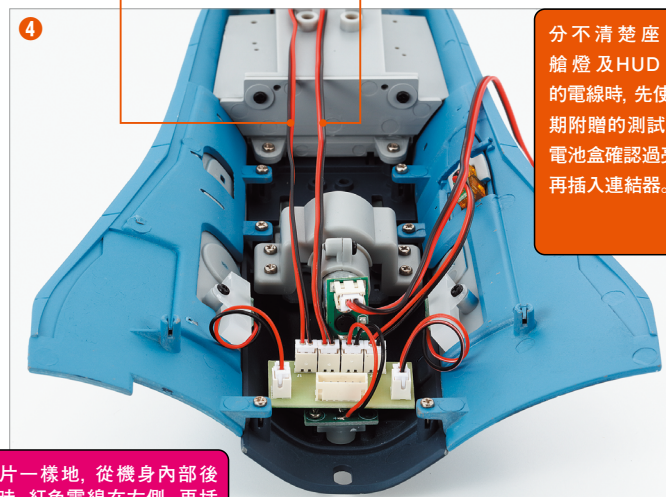


4

分不清楚座艙燈及HUD的電線時，先使用第3期附贈的測試基板及電池盒確認過亮燈後，再插入連結器。



如照片一樣地，從機身內部後側看時，紅色電線在左側，再插入連結器。

3 安裝天線

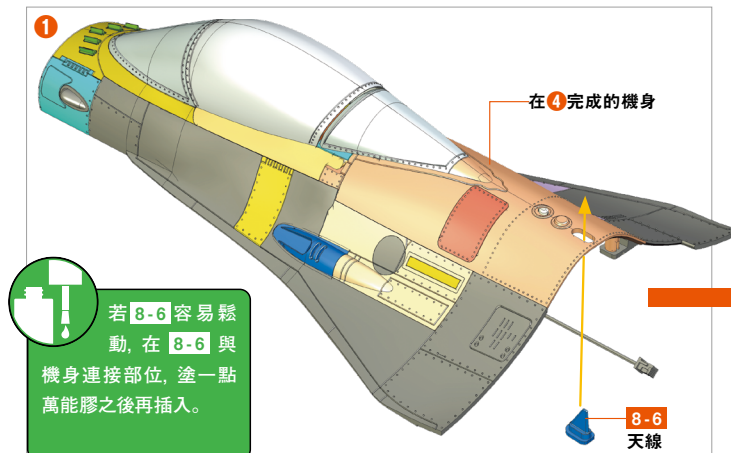


若 8-6 容易鬆動，在 8-6 與機身連接部位，塗一點萬能膠之後再插入。

在 4 完成的機身

8-6
天線

在 4 完成的機身後部的圖片位置，將 8-6 天線從下方插入地安裝上去。

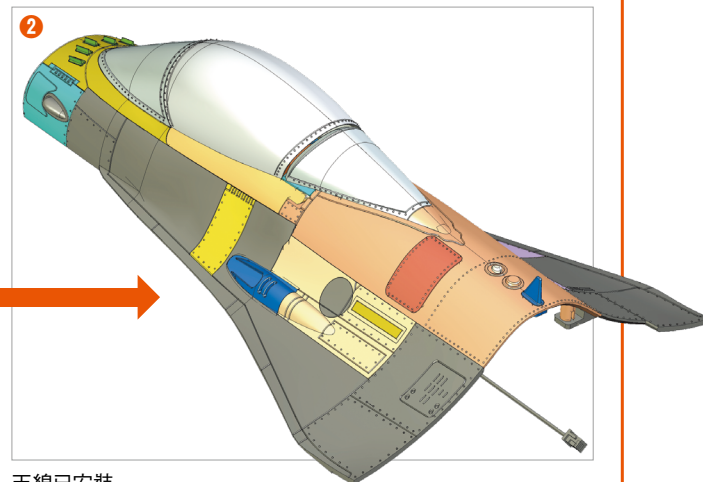

天線已安裝。

完成!

本期的組裝已完成。
火神炮及天線已安裝，燈的配線也完成。

