



組裝 AIM-7④

第80期

本期我們將組裝AIM-7的模擬彈。
請注意磁鐵的方向。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具
及材料。組裝前請先準備好。

☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝AIM-7

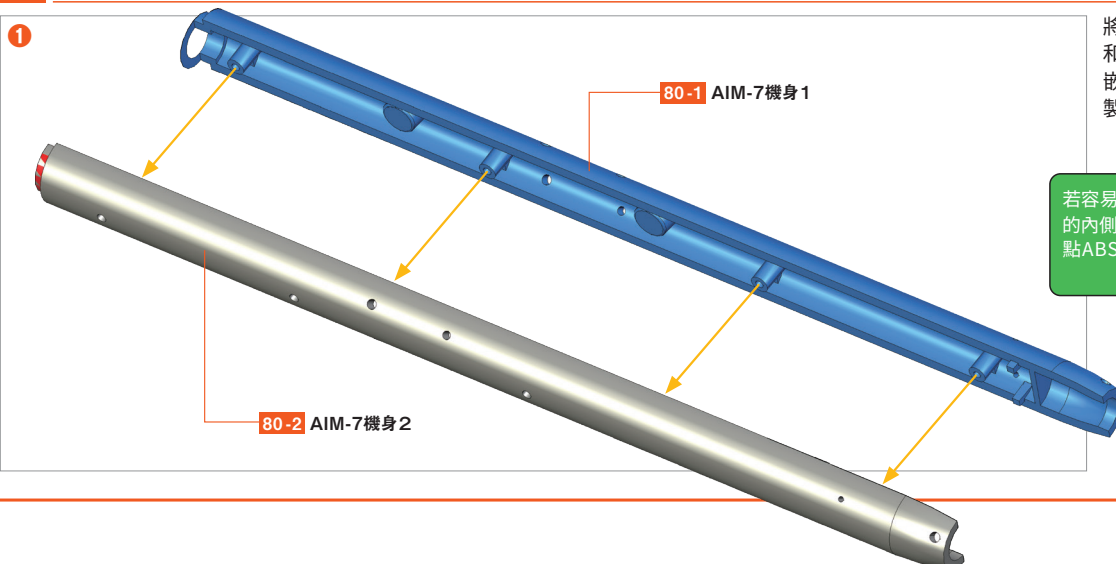

將 **80-1** AIM-7機身1
和 **80-2** AIM-7機身2
嵌入如圖所示位置。請
製作兩組相同的部件。


若容易鬆動，在 **80-1**
的內側突起處塗上一
點ABS用黏著劑之後再嵌入。

2

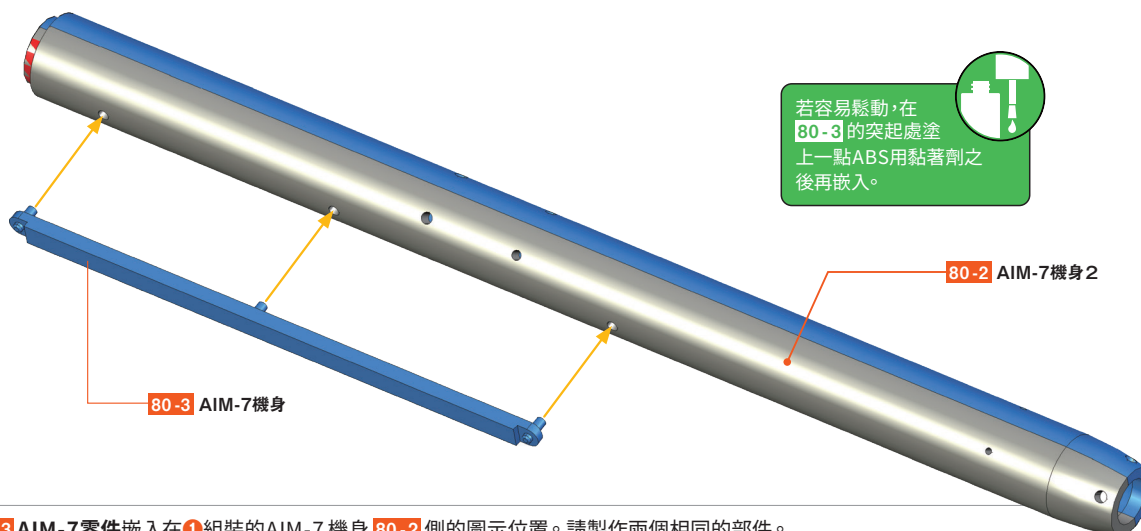


將 80-3 AIM-7零件嵌入在 1 組裝的AIM-7 機身 80-2 側的圖示位置。請製作兩個相同的部件。

3

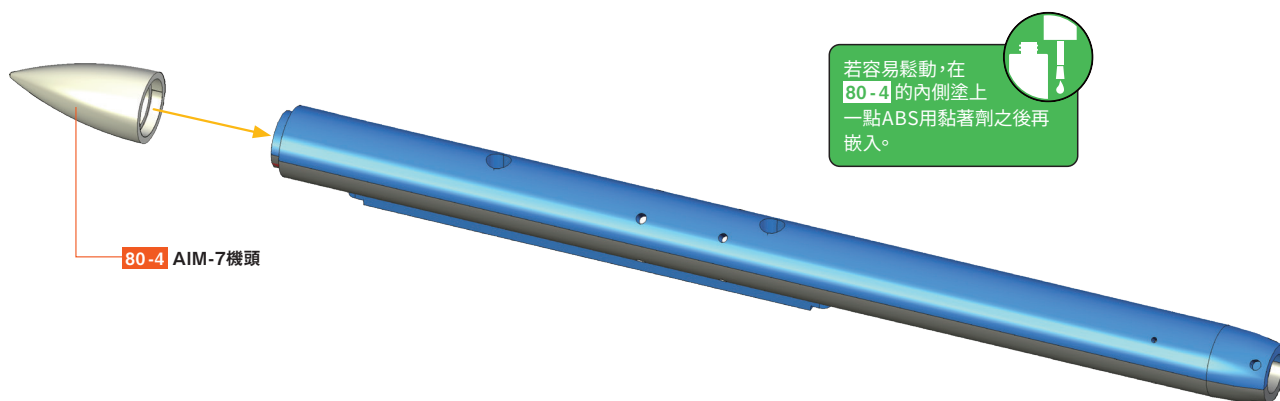


將 80-4 AIM-7 機頭嵌入在 2 組裝的 AIM-7 機身的圖示位置。請製作兩個相同的部件。


4

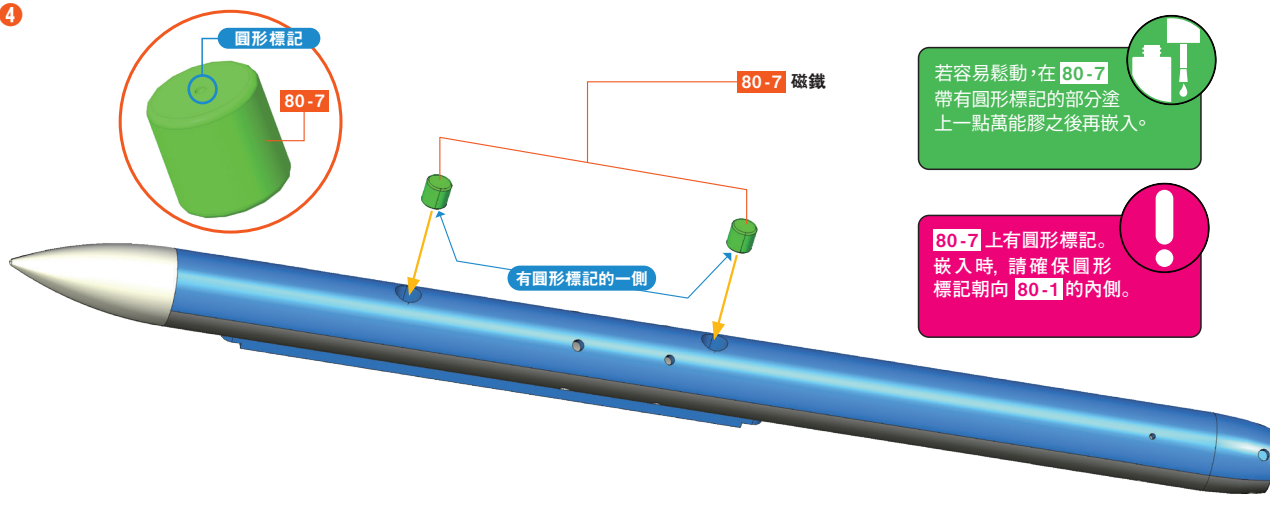

將 2 個 80-7 磁鐵嵌入到在 3 組裝的 AIM-7 機身圖示位置。請製作兩組相同的部件。

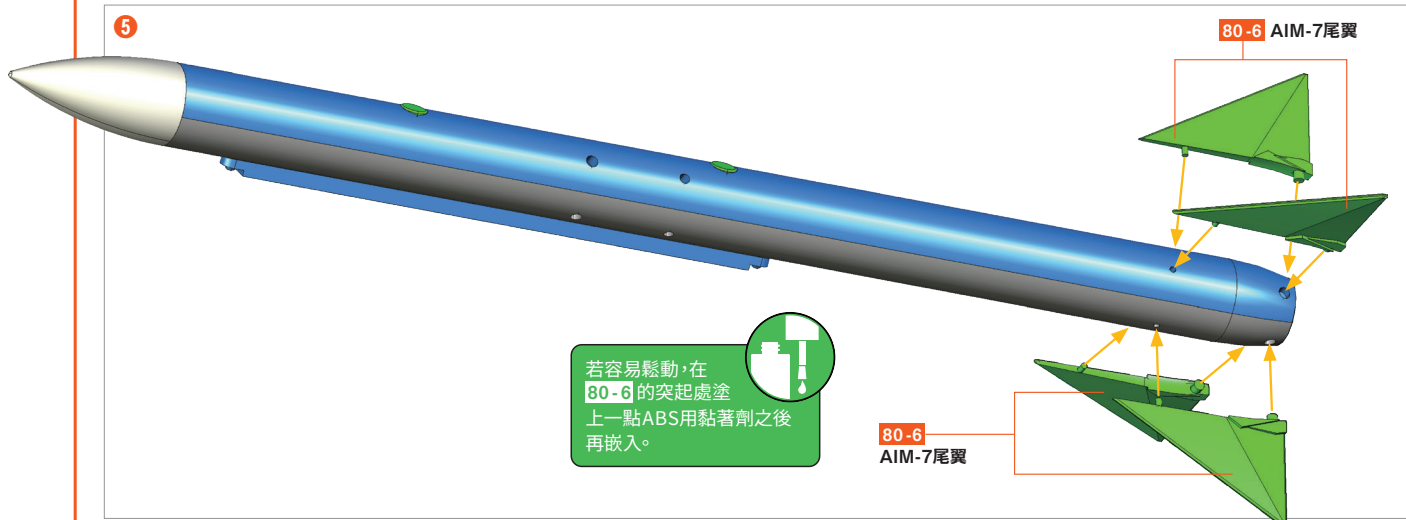

將4片80-6 AIM-7尾翼嵌入到在④組裝的AIM-7機身圖示位置。請製作兩組相同的部件。

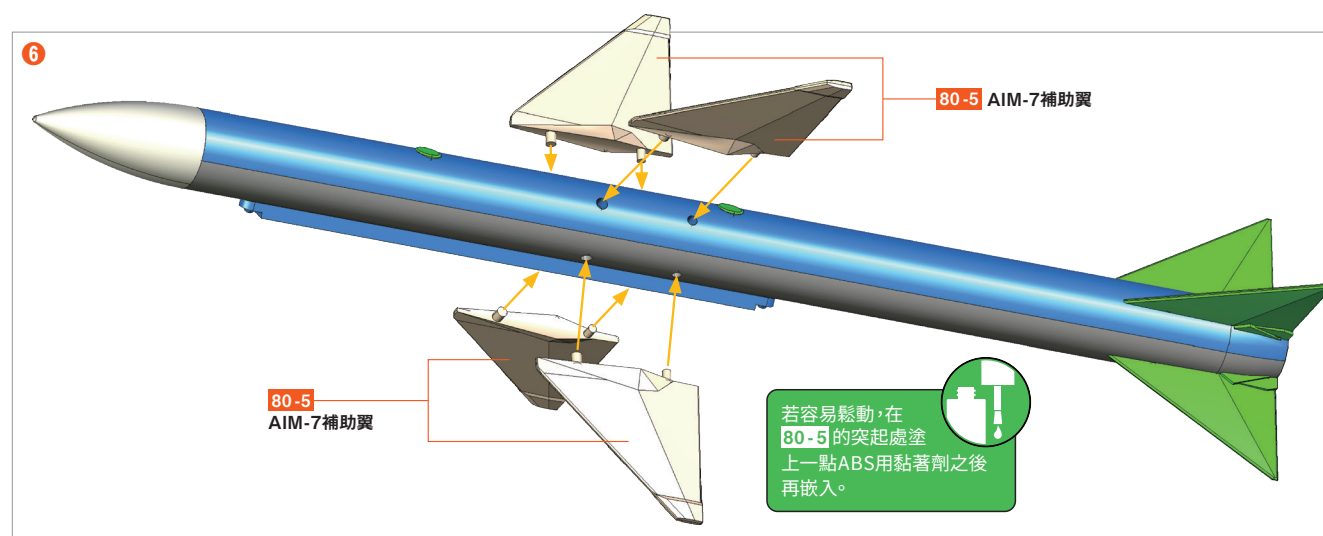

將4片80-5 AIM-7補助翼嵌入到在⑤組裝的AIM-7機身圖示位置。請製作兩組相同的部件。

完成!

本期的組裝已完成。
組裝了兩枚AIM-7
(空對空飛彈) 模擬彈。

