



# 組裝600加侖 副油箱①

第82期



本期我們將組裝600加侖副油箱。  
請注意零件的方向等細節。



82-1 掛架底座1

82-2 掛架底座2

82-6 副油箱零件1

82-3 副油箱零件1

82-4 副油箱零件2

82-7 副油箱鰭片×2

82-5 副油箱前段

82-8 掛架零件×4

82-9 磁鐵 (大)×4

82-10 磁鐵 (小)×2

PWB螺栓 (M2.0×4mm) ×4 (備件1)

## 使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子  
用於緊固螺絲。
- ☐ 萬能膠  
用於黏接金屬零件。
- ☐ 模型用鉗子  
剪下帶有模型零件。

## 看影片確認Check!

組裝影片連結。



## 圖示的意思



表示使用附贈的  
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。  
到時會介紹適合零件材質的  
黏著劑。




警示注意  
禁止事項。




重點解說工具特徵  
及使用方法。

## 1 組裝掛架

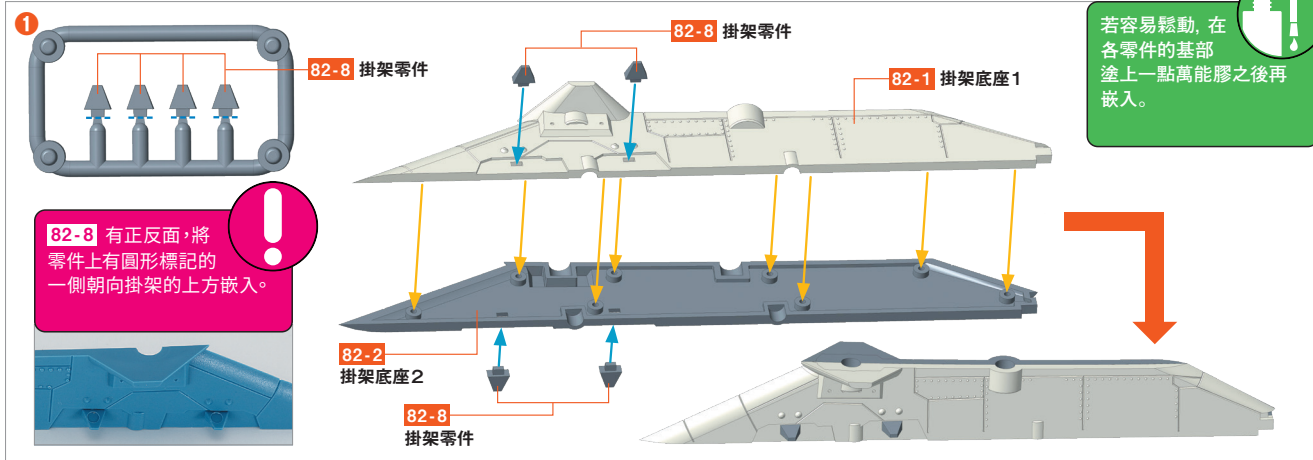


將 **82-1** 掛架底座1 和 **82-2** 掛架底座2 如圖組合，然後將從模型框上切下的 **82-8** 掛架零件嵌入到圖示位置。


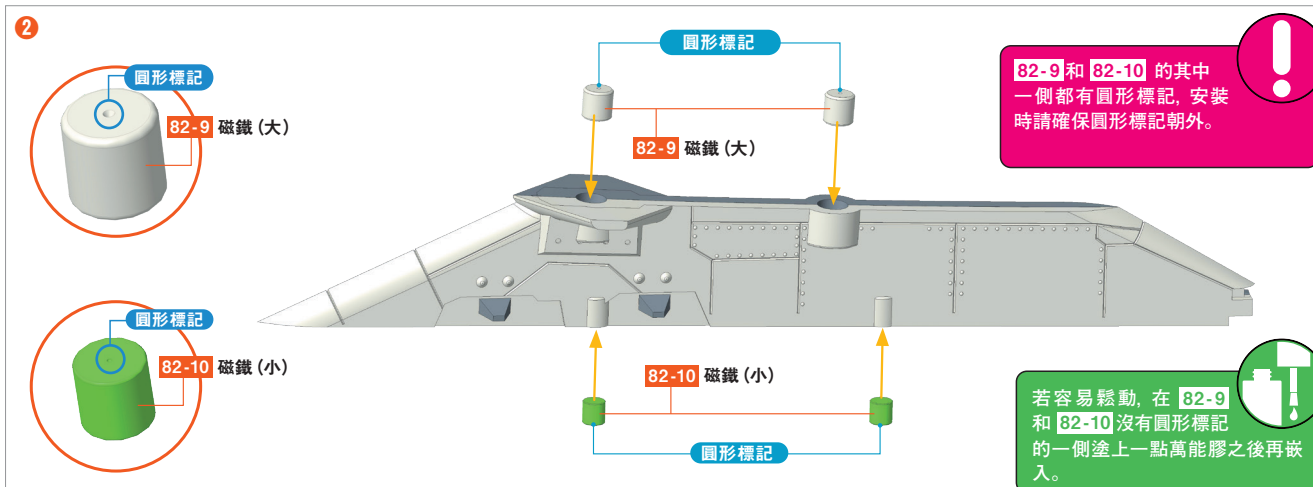


將在 **1** 中組裝好的掛架按照圖示的位置，嵌入兩個 **82-9** 磁鐵 (大) 和兩個 **82-10** 磁鐵 (小)。

## 2 組裝副油箱

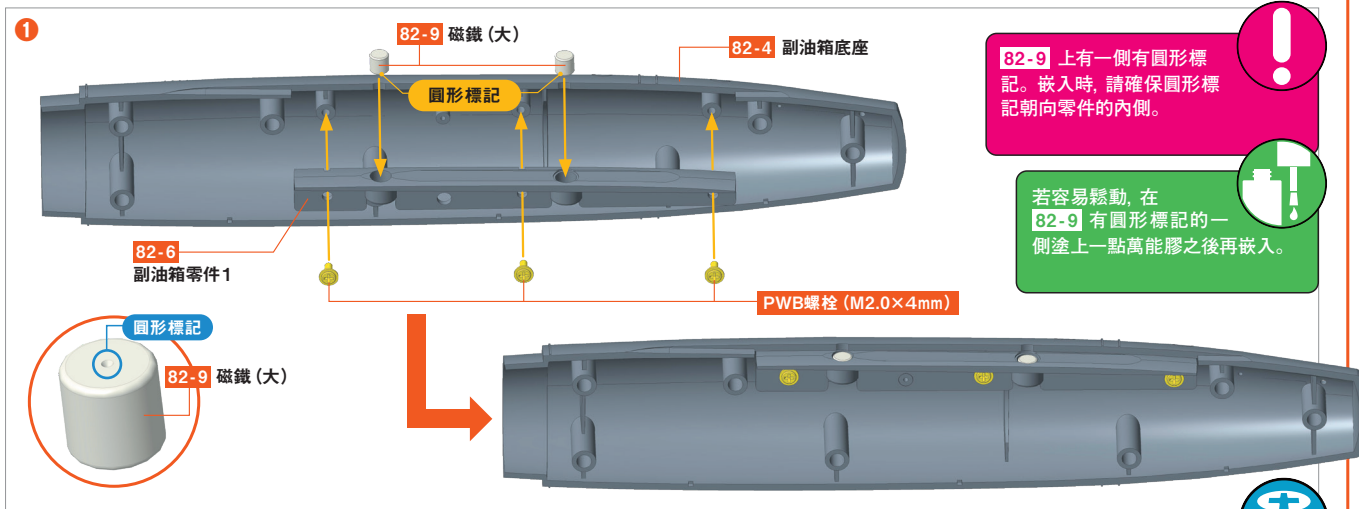

將2個 **82-9** 磁鐵 (大) 嵌入 **82-6** 副油箱零件1中，然後將其安裝到 **82-4** 副油箱底座2的圖示位置，並用 **PWB螺栓 (M2.0×4mm)** 在三個位置固定。

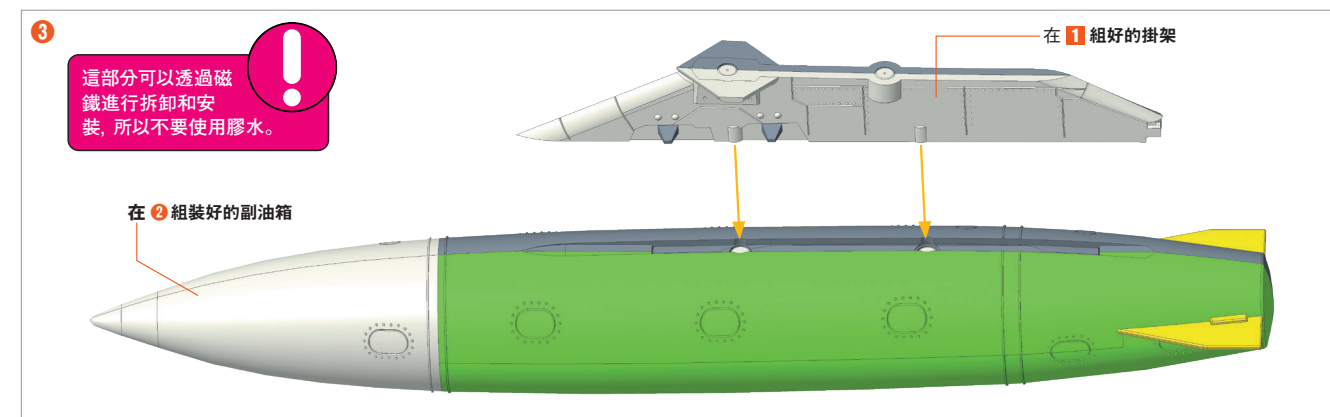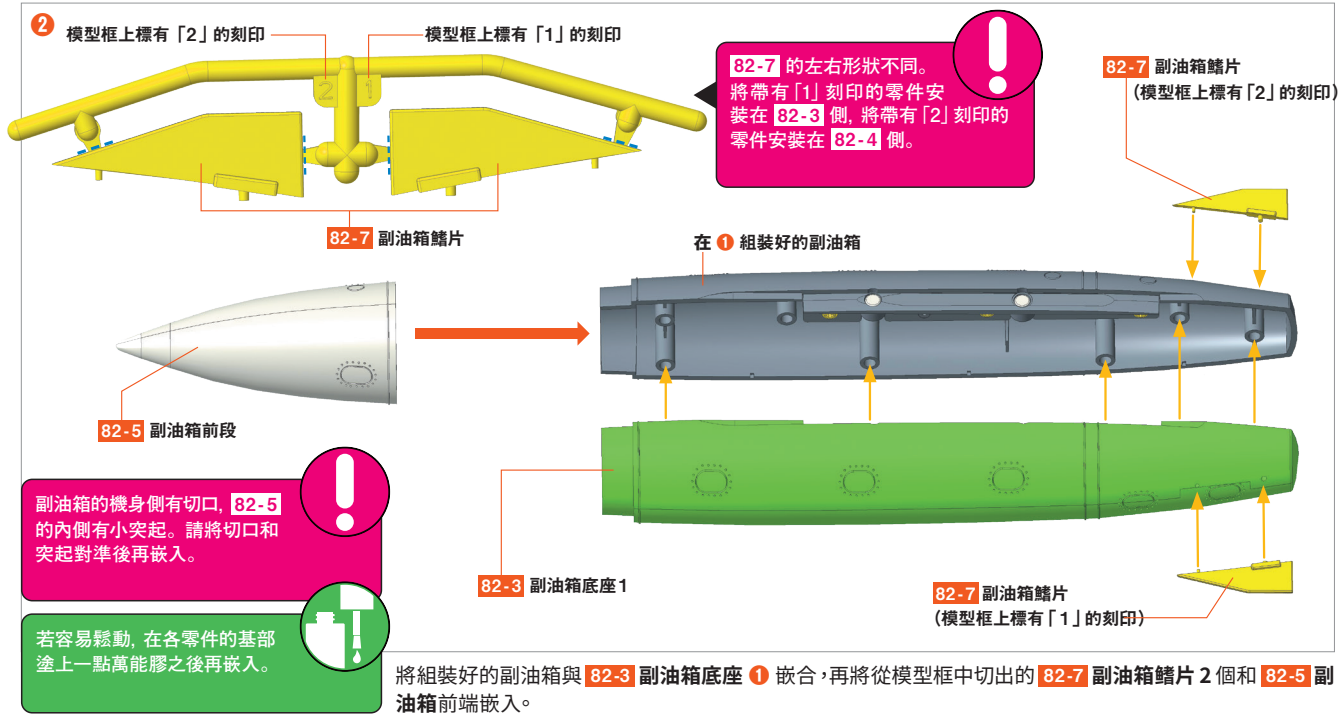

將 **1** 組裝好的掛架與 **2** 組裝好的副油箱按照圖示進行組合。

**完成!**

本期的組裝已完成。  
一個 600 加侖副油箱  
已經組裝完成。

