




組裝600加侖 副油箱②

第85期

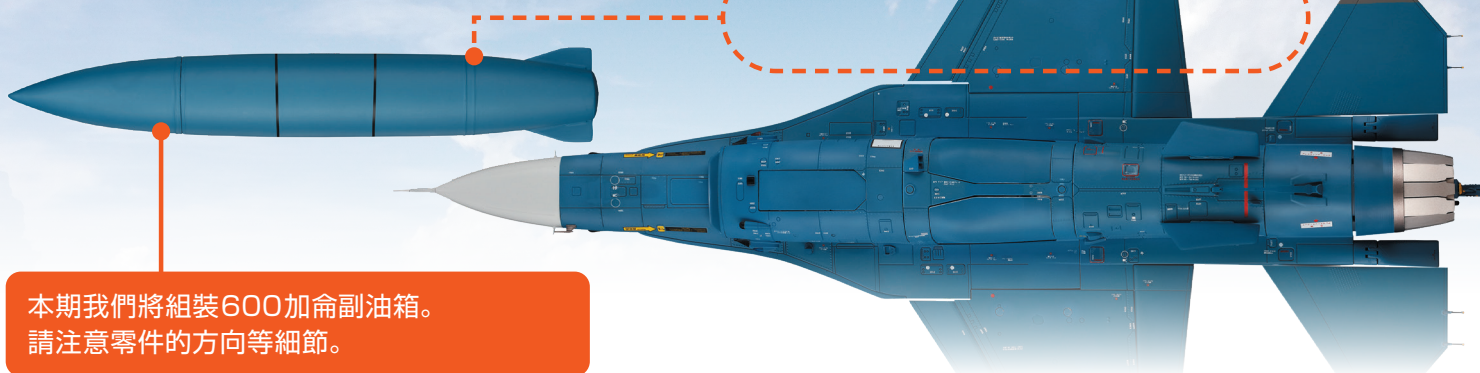

本期我們將組裝600加侖副油箱。
請注意零件的方向等細節。

85-1 副油箱鱗片1

85-2 副油箱鱗片2

85-6 副油箱零件1

85-3 副油箱底座1

85-4 副油箱底座2

85-7 副油箱鱗片×2

85-5 副油箱鱗片

85-8 掛架零件×4

85-9 磁鐵(大)×4

85-10 磁鐵(小)×2

PWB螺栓(M2.0×4mm)×4(備件1)

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
用於緊固螺絲。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝掛架

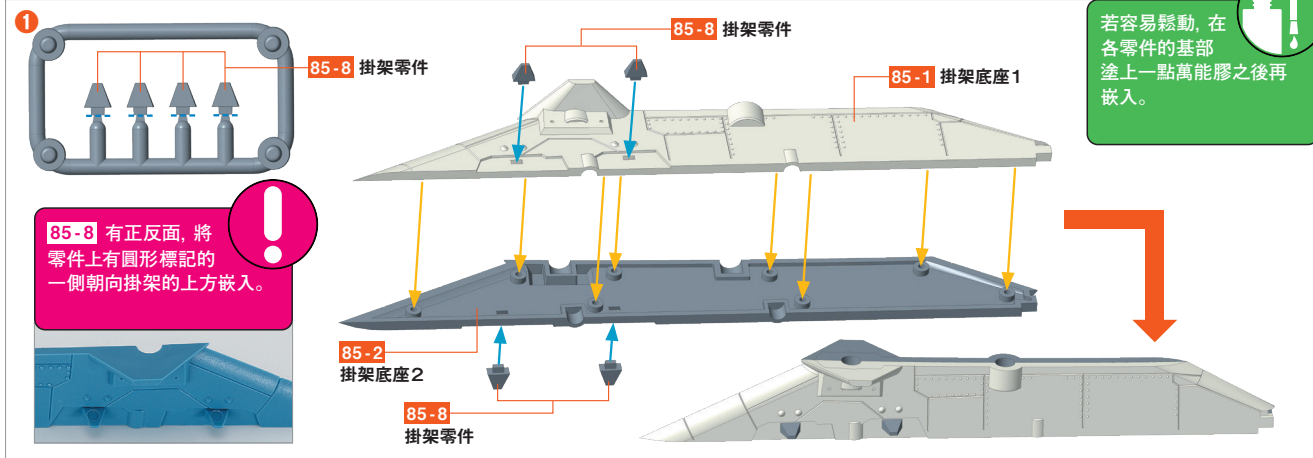


將 **85-1** 掛架底座1 和 **85-2** 掛架底座2 如圖組合, 然後將從模型框上切下的 **85-8** 掛架零件嵌入到圖示位置。


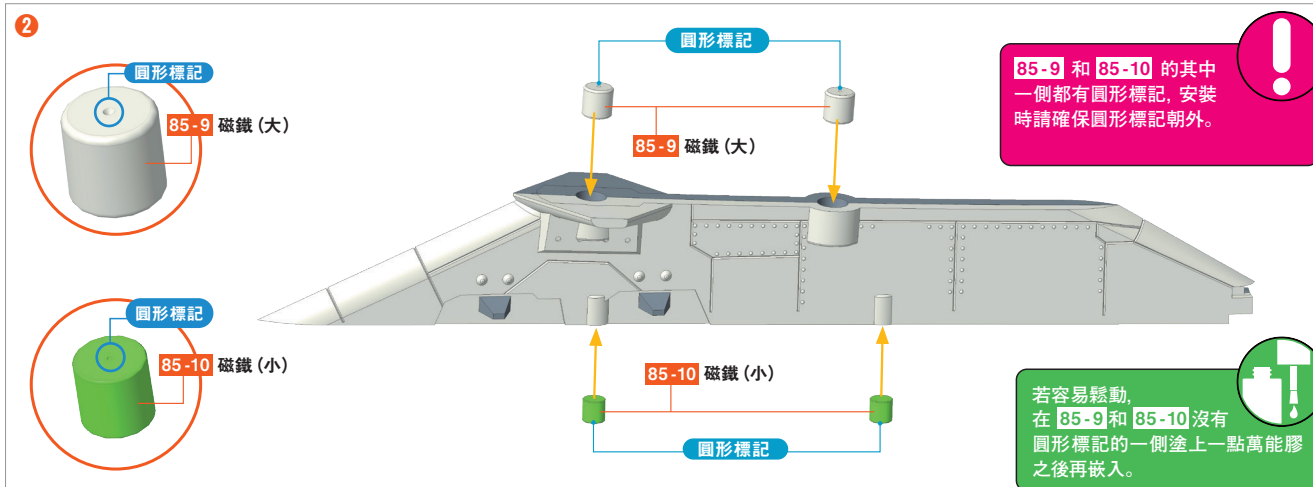


將在 **1** 中組裝好的掛架按照圖示的位置, 嵌入兩個 **85-9** 磁鐵 (大) 和兩個 **85-10** 磁鐵 (小)。

2 組裝副油箱

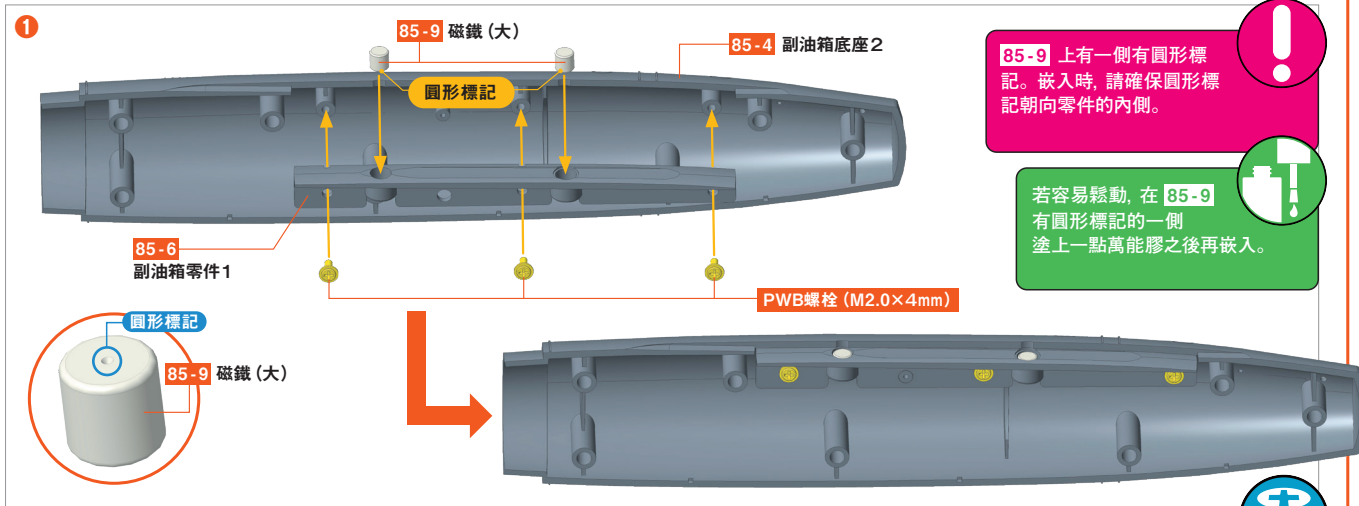

將2個 **85-9** 磁鐵 (大) 嵌入 **85-6** 副油箱零件1中, 然後將其安裝到 **85-4** 副油箱底座2的圖示位置, 並用 **PWB螺栓 (M2.0x4mm)** 在三個位置固定。

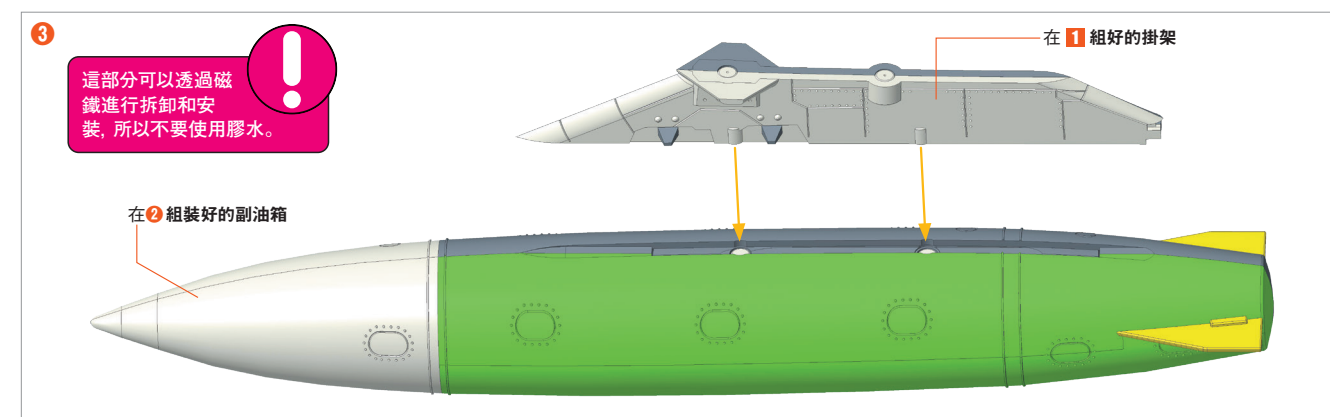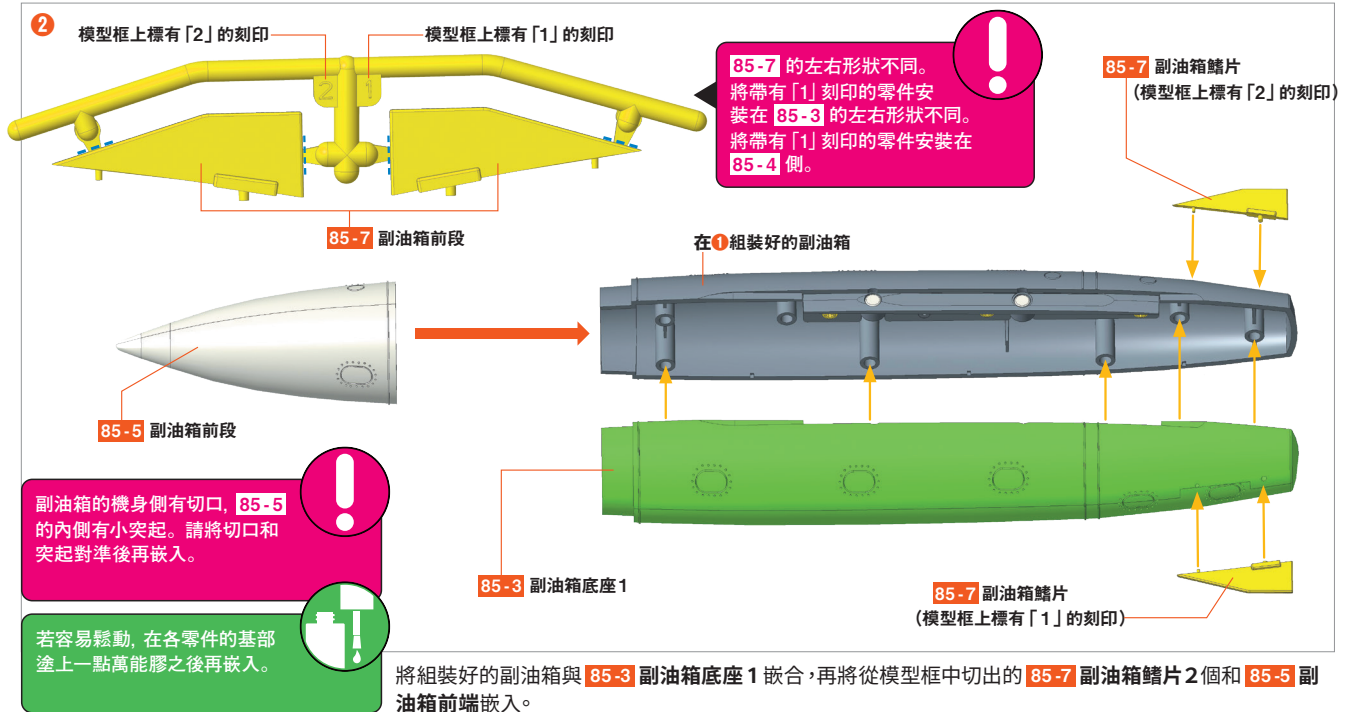

將 **1** 組裝好的掛架與 **2** 組裝好的副油箱按照圖示進行組合。

完成!

本期的組裝已完成請與第82期的副油箱一同保存。

