



第90期

組裝
尾翼周邊①

本期將在機身後部嵌入編隊燈用的LED。




使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。

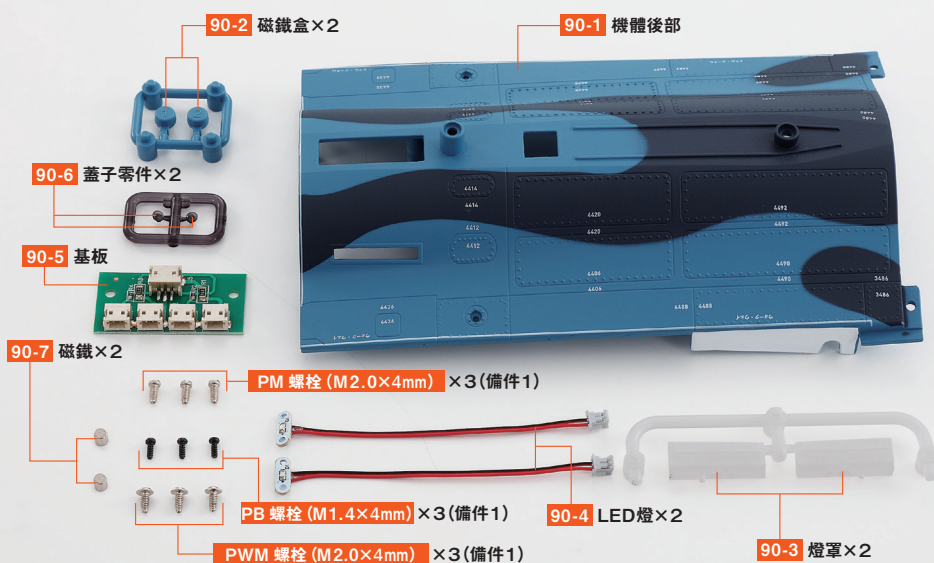

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。


1 組裝機身

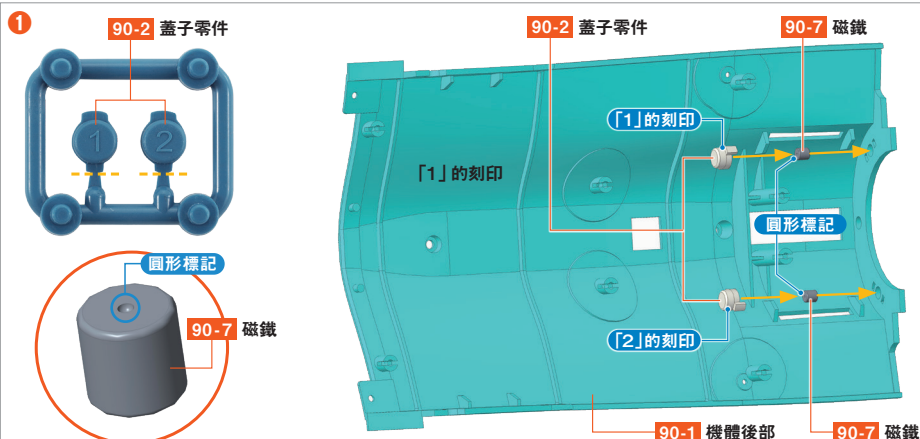


90-7 上只有一側有圓形標記。將帶圓形標記的一側對齊 90-2 的內側插入。另外，90-2 要對準 90-1 上的孔，並將突起插入其中。

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點萬能膠之後再嵌入。

從模型框上剪下 90-2 磁鐵盒兩個，將每個 90-7 磁鐵嵌入後，安裝到 90-1 機體後部圖示的位置。

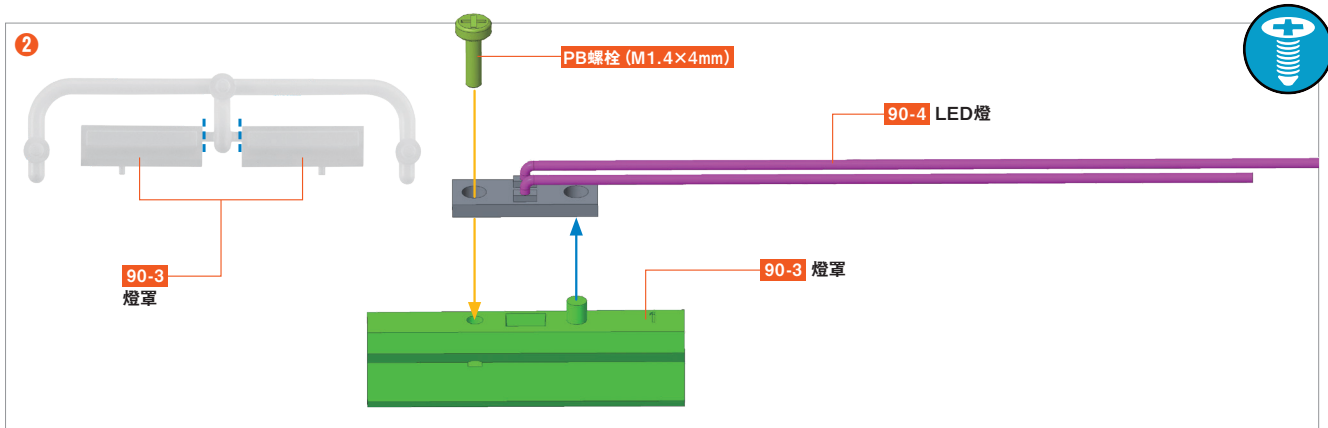


從模型框上剪下 90-3 燈罩，將 90-4 LED 燈按圖示嵌入，並使用 PB 螺絲 (M1.4×4mm) 固定。製作兩個相同的部件。

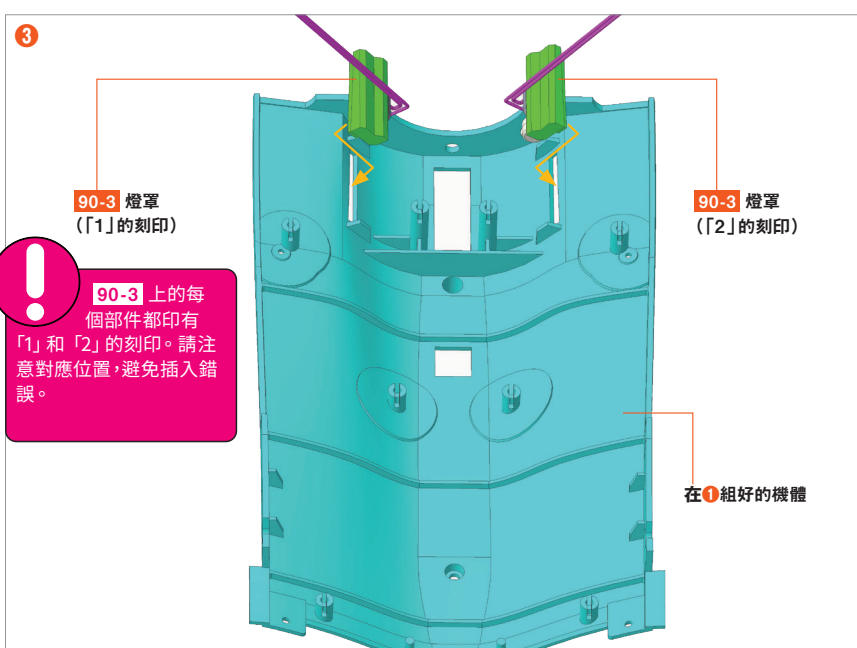


將在 2 步驟組裝的兩個燈嵌入在 1 步驟組裝好的機體圖示位置。

若容易鬆動，在 90-3 的背面塗上一點萬能膠之後再嵌入。注意不要讓膠水接觸到 LED 的發光部分。

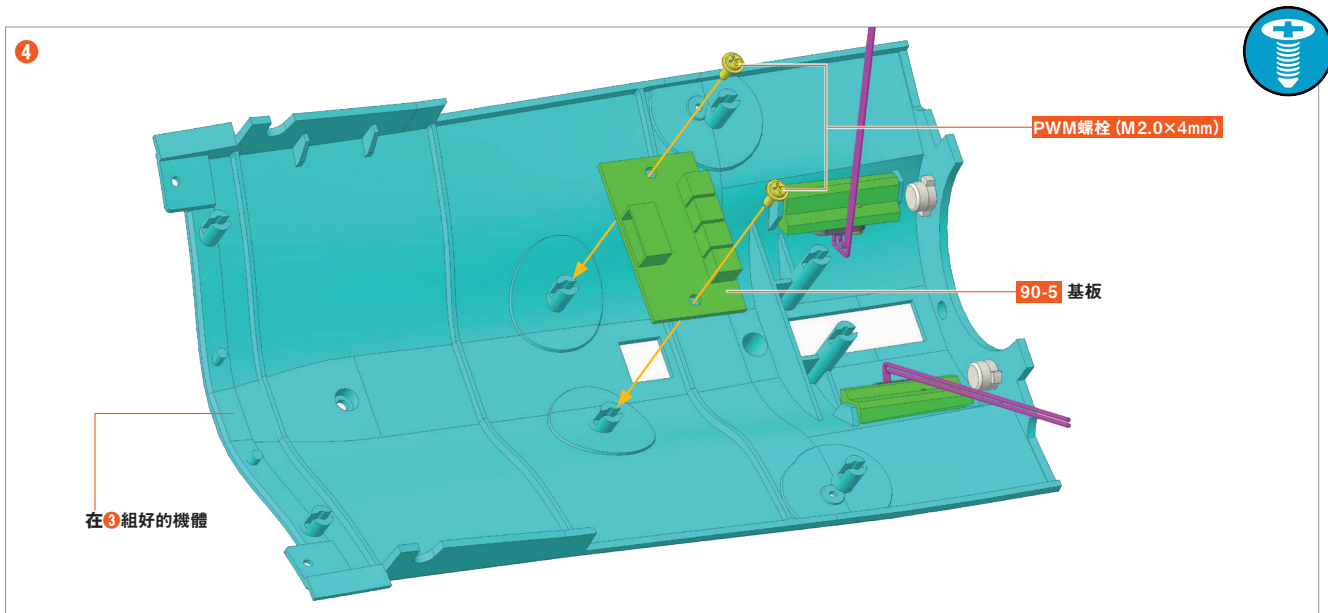


將在 3 步驟組裝好的機體圖示位置，將 90-5 基板安裝，並使用 PWM 螺絲 (M2.0×4mm) 在兩個位置固定。

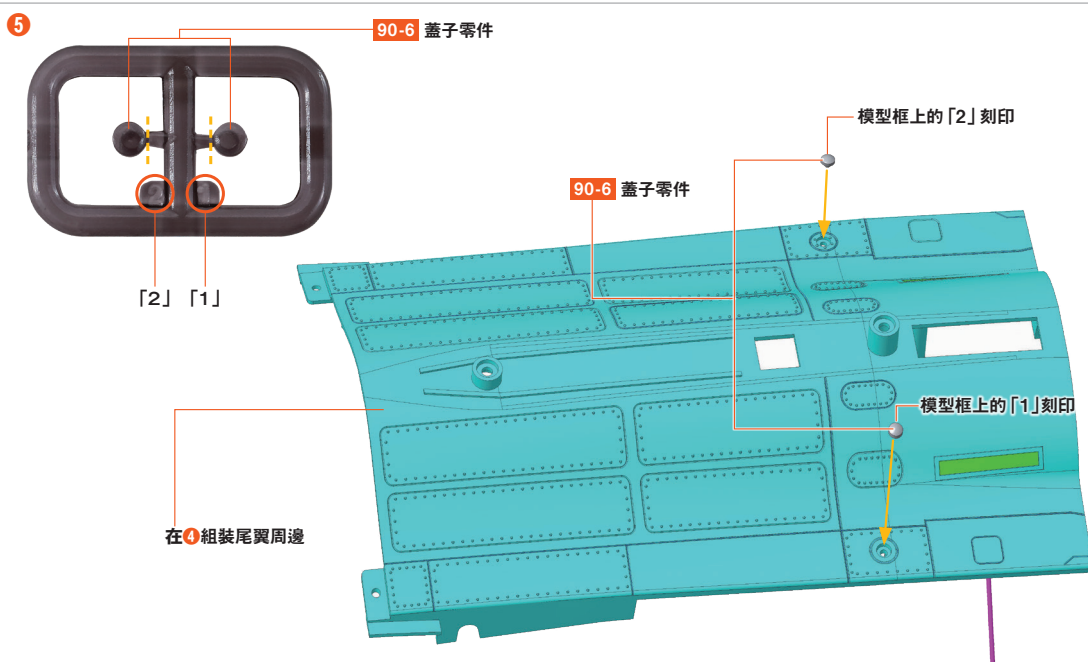

從模型框上剪下
90-6 蓋子零件，按
照圖示嵌入到 ④
步驟組裝好的機身
表面。

若容易鬆動，
在 90-6 的
基部塗上一
點萬能膠之後再嵌入。

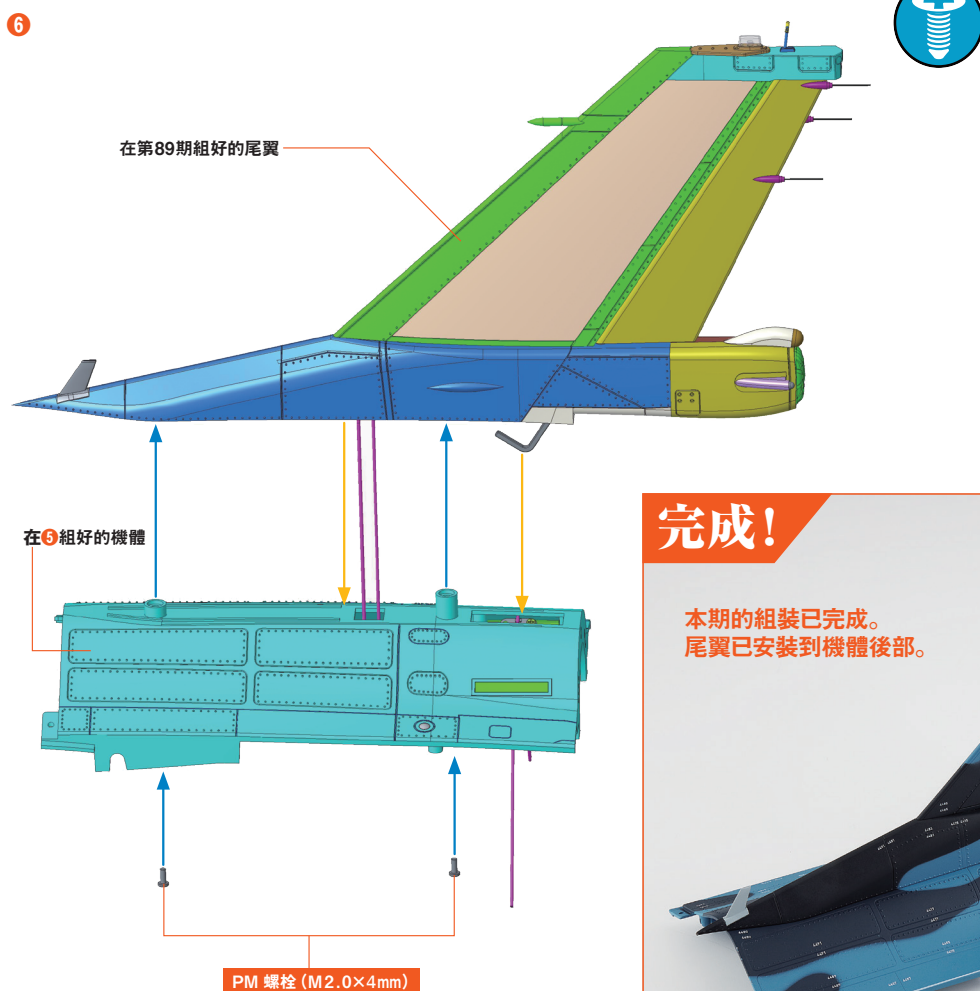

將第89期組裝的尾翼按圖示安
裝到 ⑥ 步驟組裝好的機體上，
並從 90-1 的背面使用
PM 螺栓 (M2.0×4mm) 在兩處固
定。

完成!

本期的組裝已完成。
尾翼已安裝到機體後部。

