

組裝 尾翼周邊②

第91期

本期將安裝用於驅動尾翼可動部的馬達。



91-1 馬達

91-2 馬達蓋

91-3 馬達零件

PM螺絲 (M1.6×3mm) ×3 (備件1)

PWM螺絲 (M2.0×4mm) ×3 (備件1)

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。



螺絲起子
用於擰緊螺絲

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。



1 安裝馬達

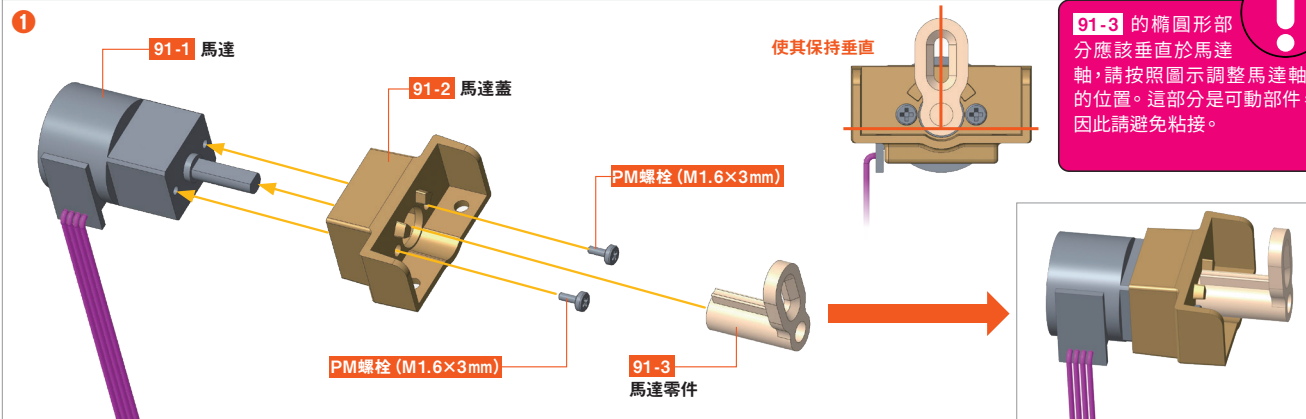

將 91-2 馬達蓋和 91-3 馬達零件嵌入到 91-1 的圖示位置，並使用 PM 螺絲 (M1.6×3mm) 在兩處固定。

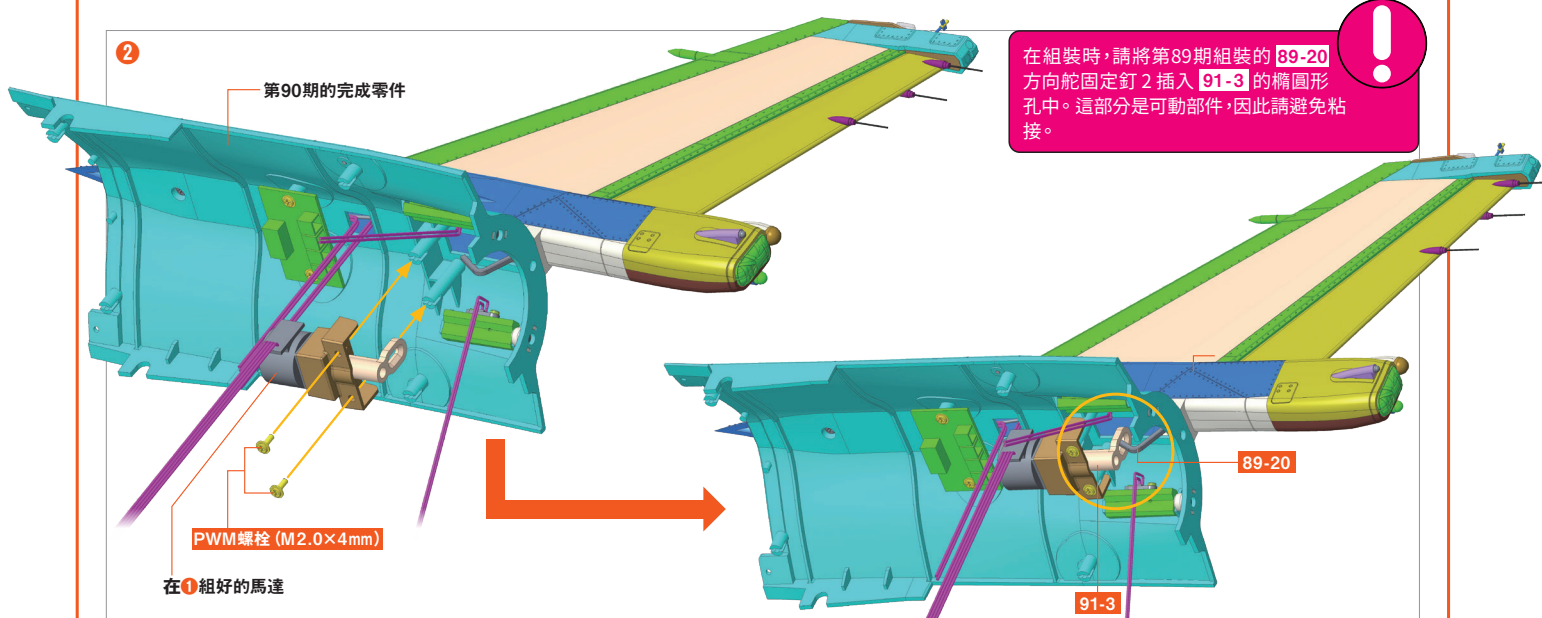

將在①步驟組裝的馬達安裝到第90期的完成零件圖示位置，並使用 PWM 螺絲 (M2.0×4mm) 在兩處固定。

完成!

本期的組裝已完成。
已安裝用於驅動尾翼方向舵的馬達。

