

組裝 尾翼周邊③

第92期

本期將進行尾翼的配線。請確保配線時不要弄錯編號。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。



螺絲起子

用於擰緊螺絲。



ABS用接着劑

用於黏接同為ABS材質的零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。





警示注意
禁止事項。





重點解說工具特徵
及使用方法。



1 將零件拆下

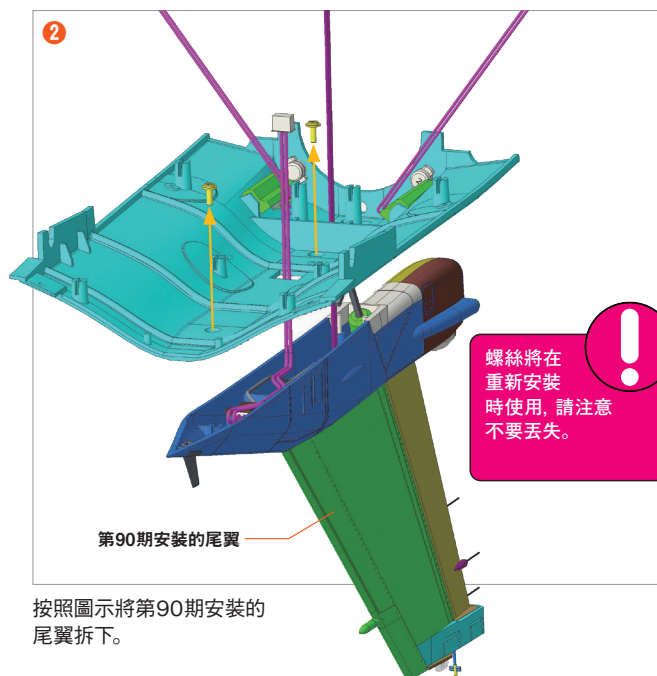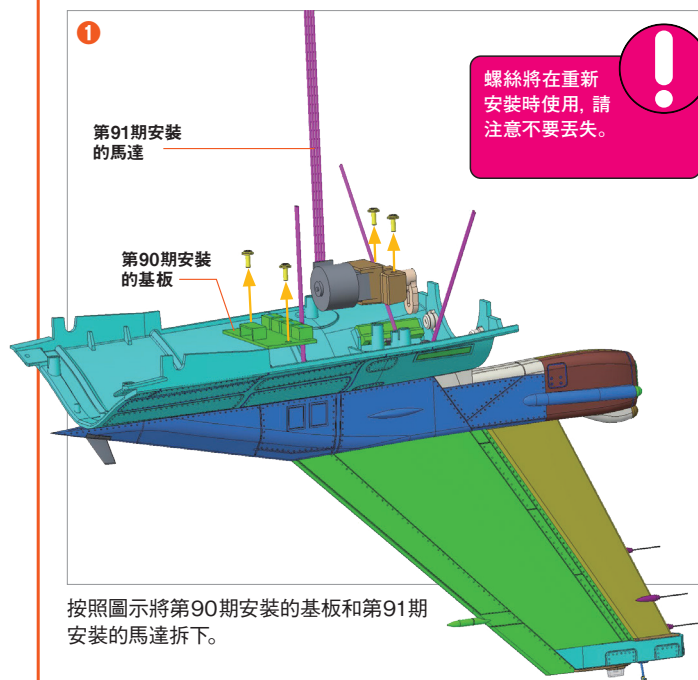

2 組裝尾翼周邊

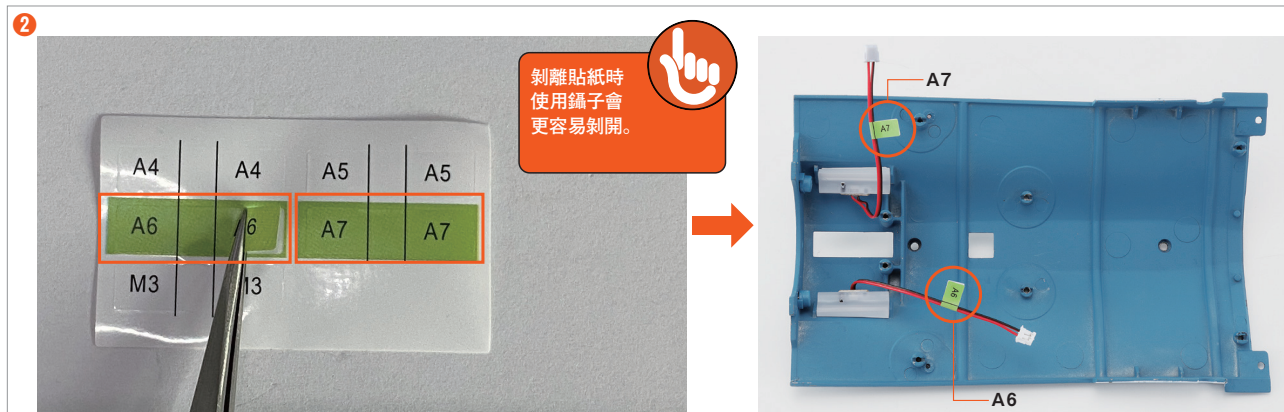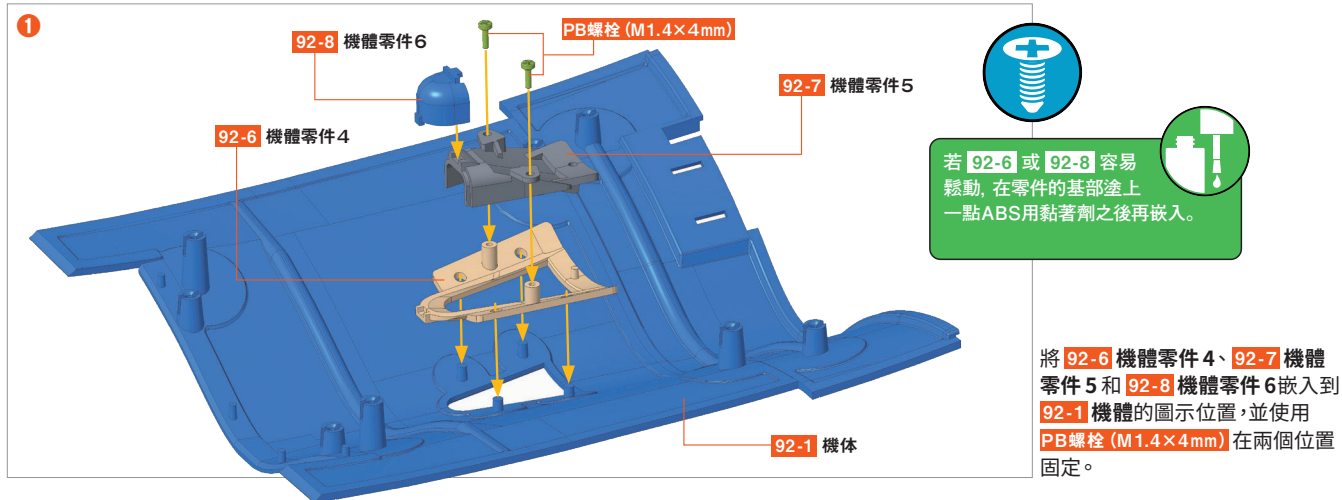

從 92-9 貼紙中剝離標有「A6」和「A7」的貼紙，並按照照片的方式貼上。

3

92-2 的方向是固定的。請確認中央的4個孔正確對應機體的孔後再進行嵌入。

92-2 機體固定具

PWM螺絲 (M2.0×4mm)

在①組好的零件



在②組好的零件

※貼紙部分已省略。

將步驟①組裝的零件和步驟②組裝的零件組合在一起，按照圖示將 92-2 機體固定夾嵌入，並使用 PWM 螺絲 (M2.0×4mm) 在四個位置固定。

4

剝離貼紙時使用鑷子會更容易剝開。

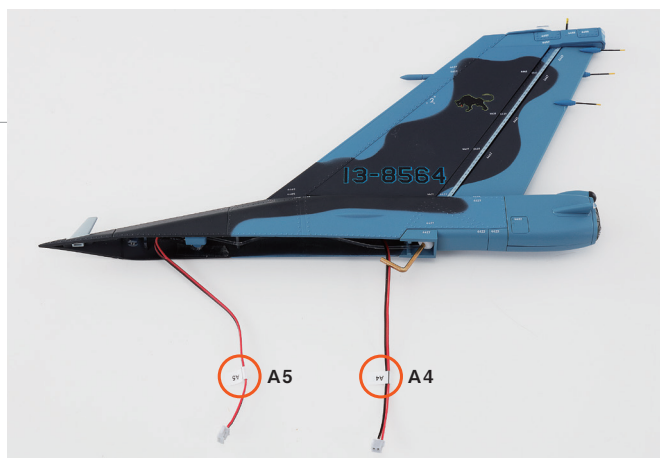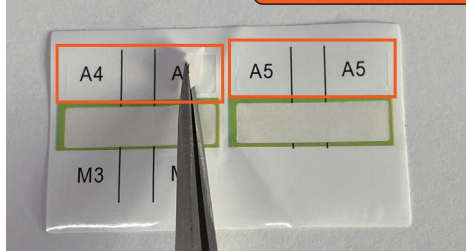

從 92-9 貼紙中剝下標有「A4」和「A5」的貼紙，貼在 ① 步驟拆下的尾翼零件的圖示位置。


5

將電纜從機體側帶有圓形標記的位置的孔中穿出並預留好。

在③組好的機體零件

尾翼



※貼紙部分已省略。

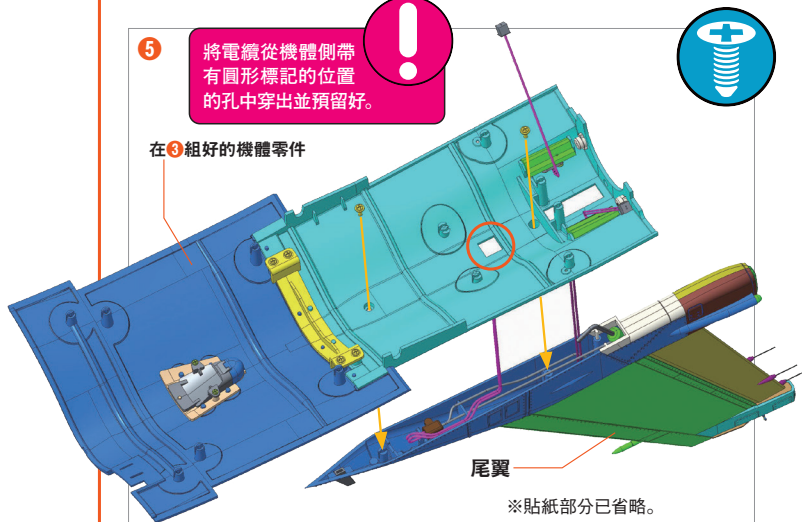

將尾翼如圖所示嵌入到 ③ 步驟組裝的機體零件，並使用 ① 步驟拆下的螺絲重新在兩處固定。

6

剝離貼紙時使用鑷子會更容易剝開。

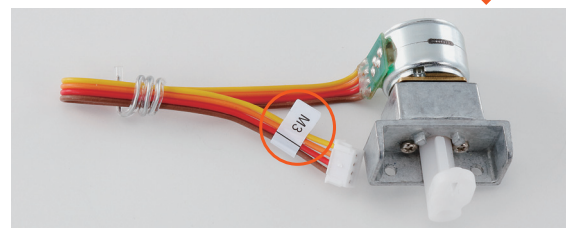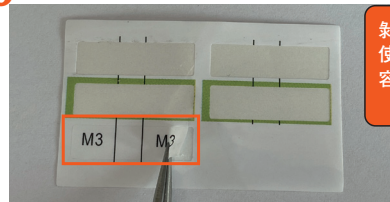

從 92-9 貼紙中剝下標有「M3」的貼紙，貼在 ① 步驟拆下的馬達的照片所示位置。



7


安裝馬達時，請確保尾翼側伸出的方向舵軸按照圖示正確嵌入並完成組裝。

⑥的馬達嵌



將⑥步驟的馬達嵌入圖示位置，並使用①步驟拆下的螺絲重新在兩處固定。

8

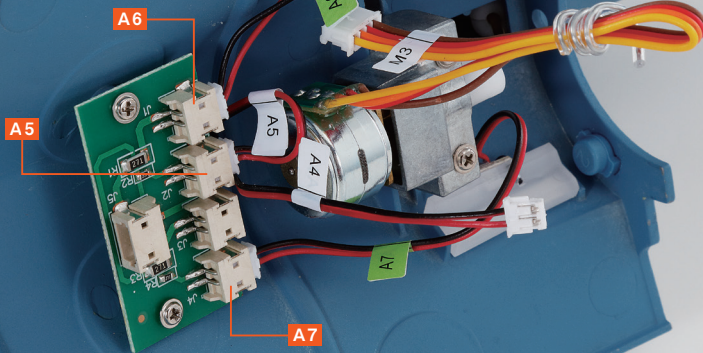

請確認連接器的位置無誤後再進行配線。如果配線操作困難，請先完成配線後再進行螺絲固定。

將①步驟拆下的基板重新固定在原位置，並將貼有「A5」、「A6」、「A7」貼紙的電纜連接器插入。

完成!

本期的組裝已完成。
未插入的電纜請注意避免彎折或扭曲。

