



第55期

完成F-2①

本期我們將重新組裝
300加侖的副油箱。
在組裝過程中，請注意磁
鐵的安裝方向等細節。



※在第55期提供的300加侖副油箱與機體安裝時，它會干擾起落架蓋的開閉。此外，該零件上印刷的加油口數量也有誤差。因此，本期再次提供300加侖副油箱的正確零件一套。



使用的道具

本期的組裝，
需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。



模型用鉗子

剪下帶有模型零件。



ABS用黏著劑

用於黏接同為ABS材質的零件。



萬能膠

用於黏接金屬零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺
絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝300加侖副油箱

1

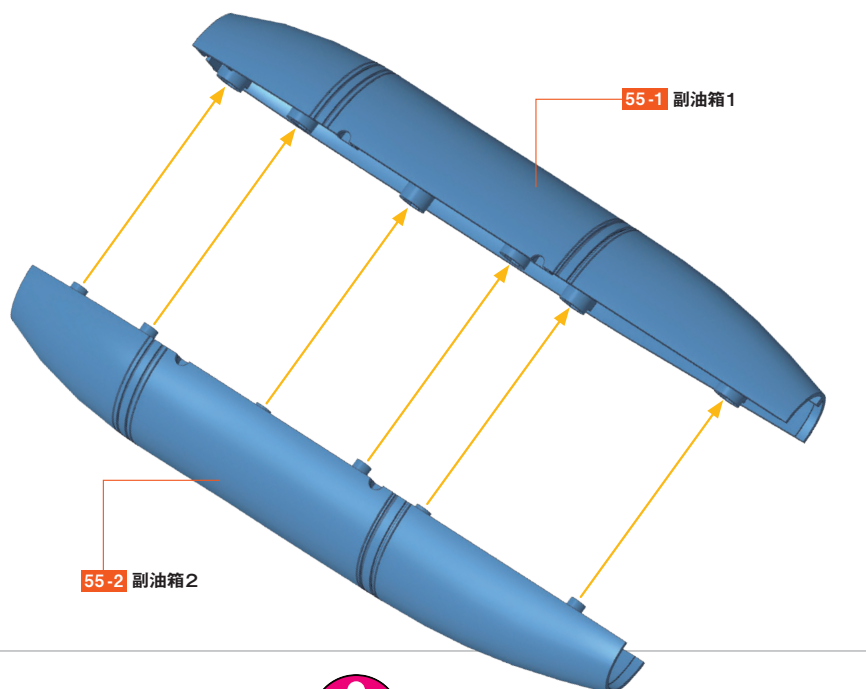

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。




55-1 副油箱1 和 55-2 副油箱2 按照圖示組合。

若容易鬆動，在各零件的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。對於 55-8，請使用萬能膠。




2

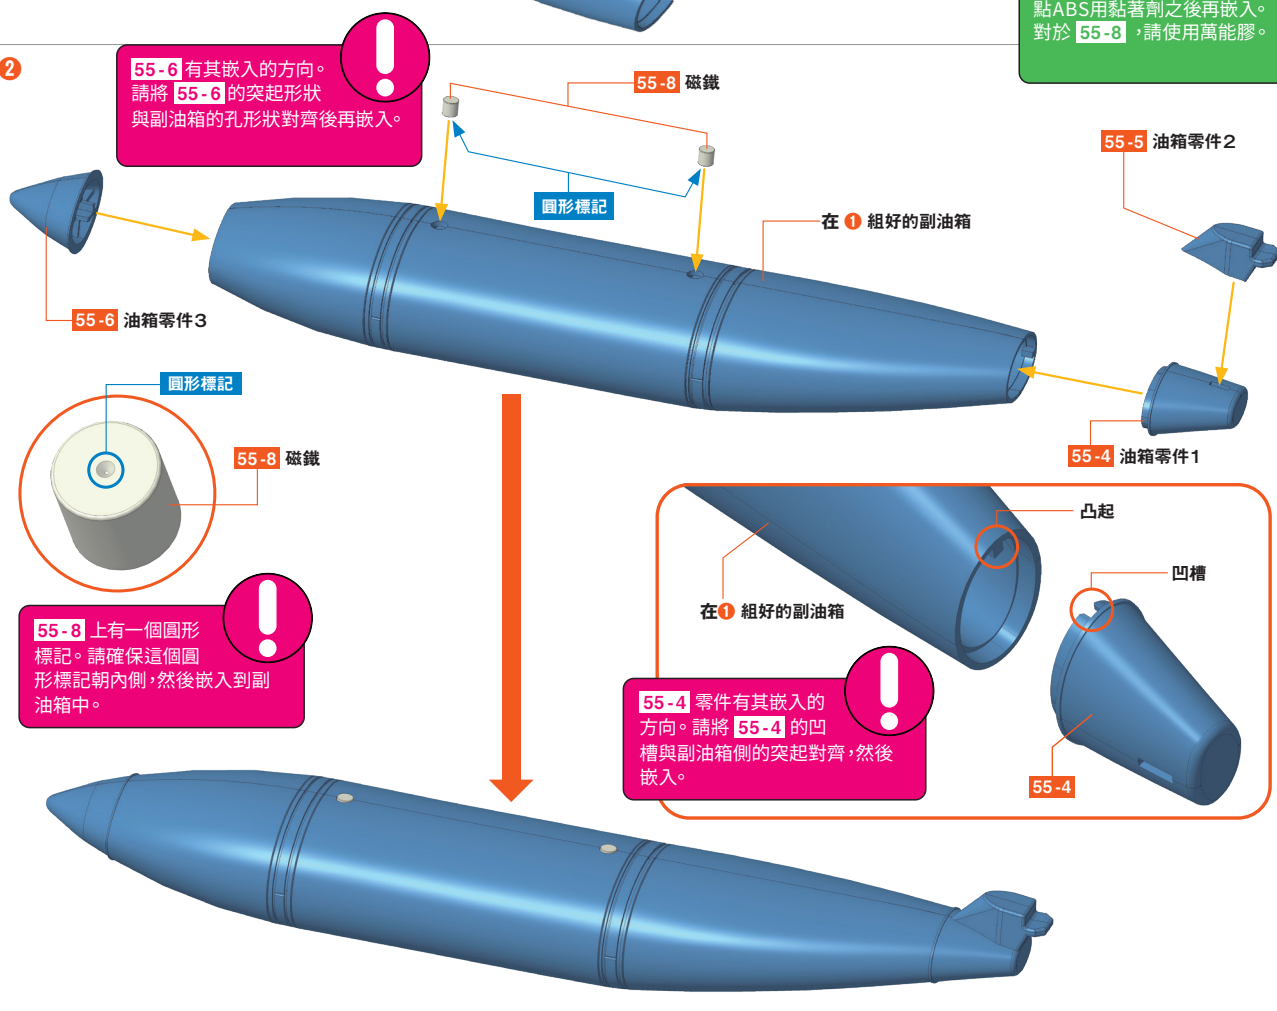

將在 1 組裝的副油箱上，按照圖示嵌入 55-4 油箱零件1、55-5 油箱零件2、55-6 油箱零件3 和 55-8 兩個磁鐵。




3

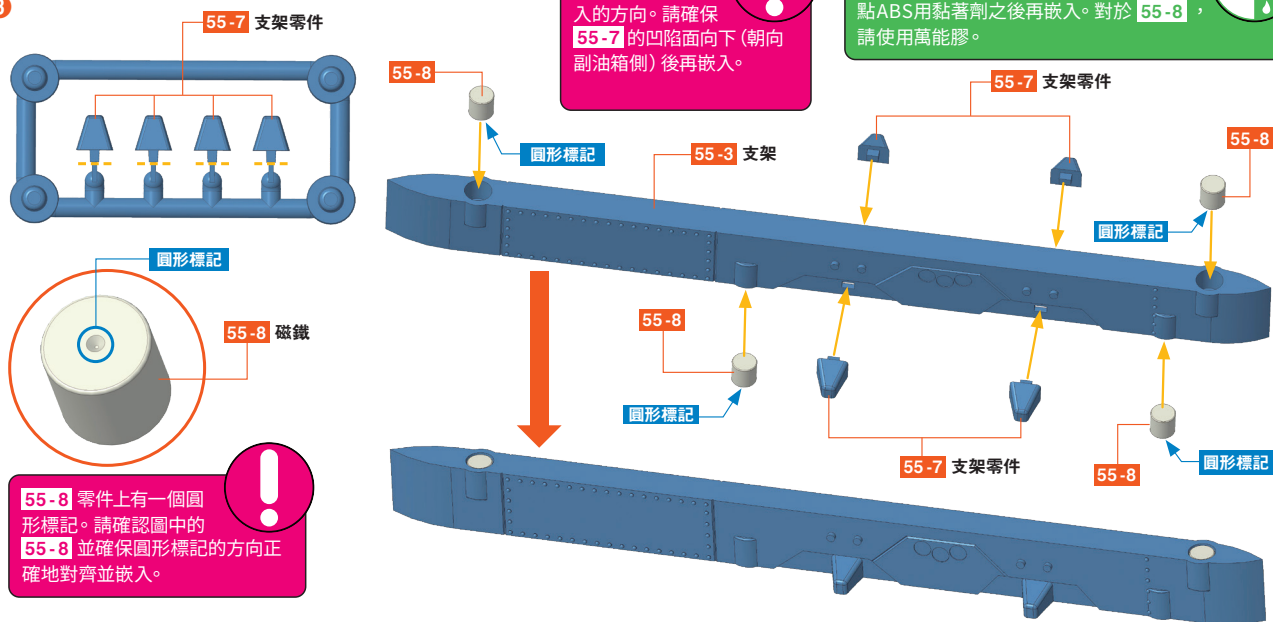

從模型框中切下4個 **55-7 支架零件**，並將其嵌入到 **55-3 支架** 的圖示位置。同時，也將4個 **55-8 磁鐵** 嵌入到圖示位置。


4

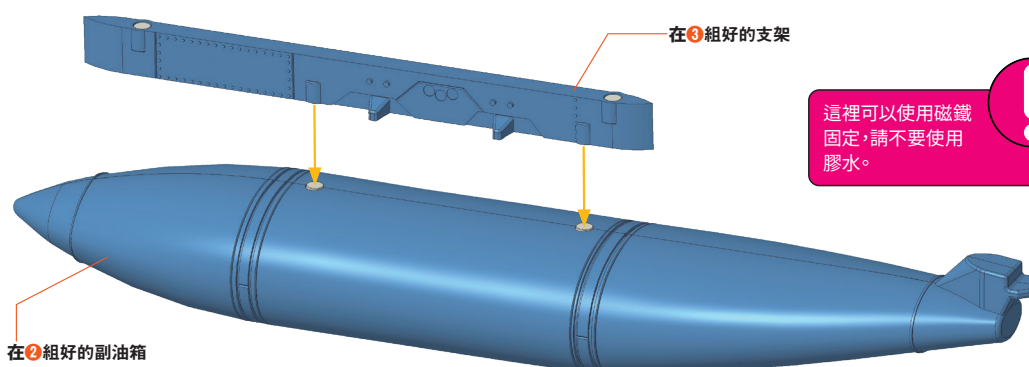

將在③組裝的支架嵌入到在②組裝的副油箱如圖所示。

完成!

本期的組裝已完成。
組裝正確的300加侖的副油箱和支架。

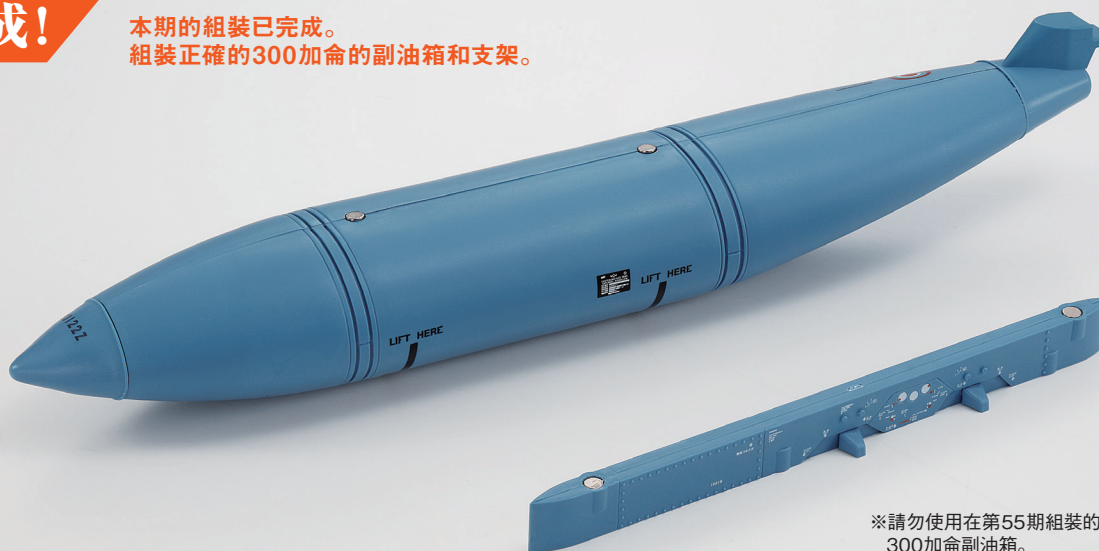

※請勿使用在第55期組裝的
300加侖副油箱。