



組裝控制器 ②

第97期

本期我們將組裝控制器。
請注意零件的方向和位子。



97-1 控制器外殼 1



97-2 控制器外殼 2 (預留)



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ **ABS用黏著劑**
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ **萬能膠**
用於黏接金屬零件。
- ☐ **螺絲起子**
用於擰緊螺絲。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。


1 組裝控制器

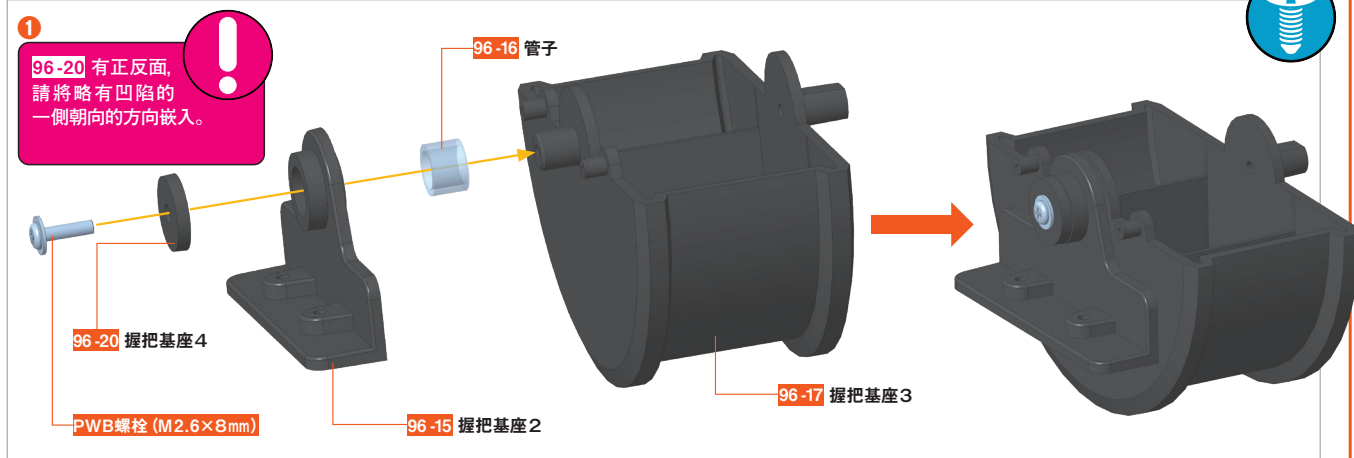




將 96-15 握把基座2、96-16 管子 和 96-20 握把基座4 嵌入 96-17 握把基座3 如圖所示，並使用 PWB螺栓 (M2.6×8mm) 進行固定。

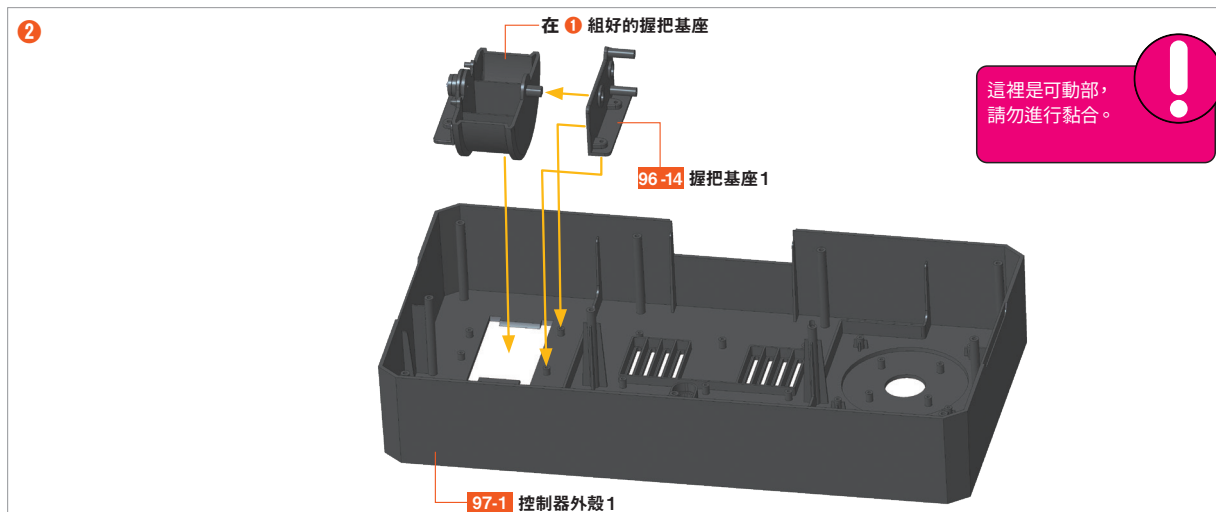


將 ① 中組裝的握把基座嵌入 96-14 握把基座1 中，然後安裝到 97-1 控制器外殼1 的圖示位置。

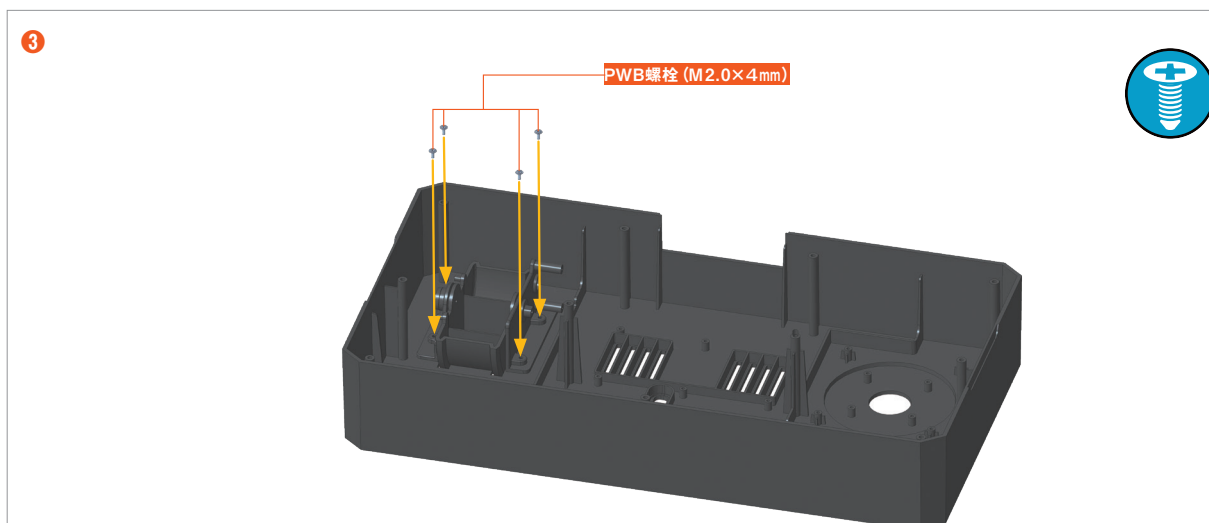


將在 ② 中嵌入的握把基座固定在圖示位置，並使用 PWB螺栓 (M2.0×4mm) 進行四處固定。

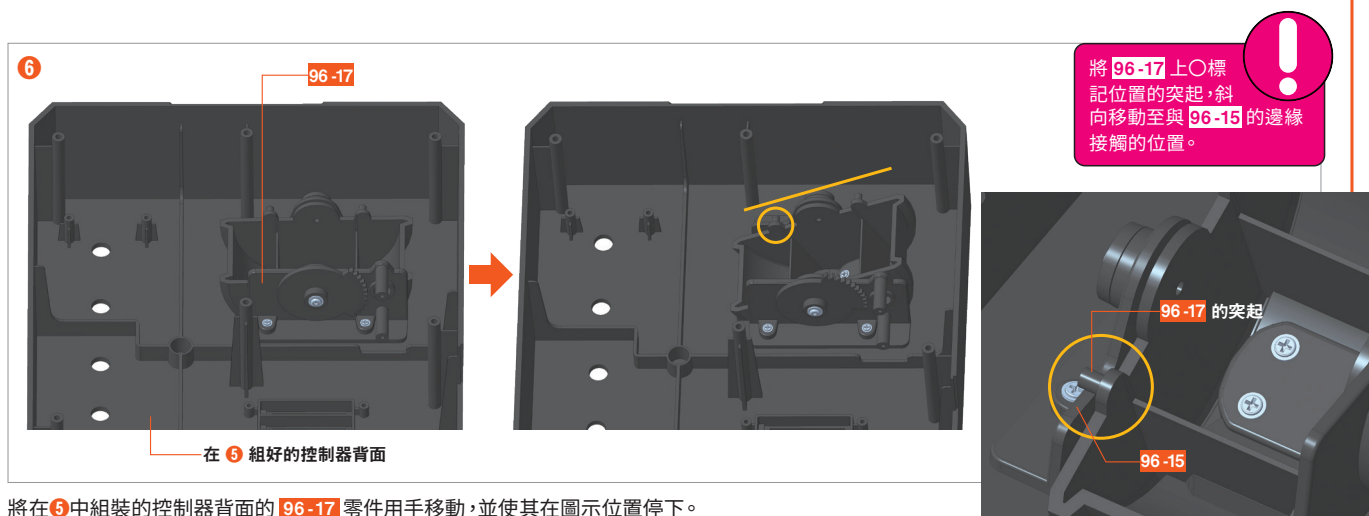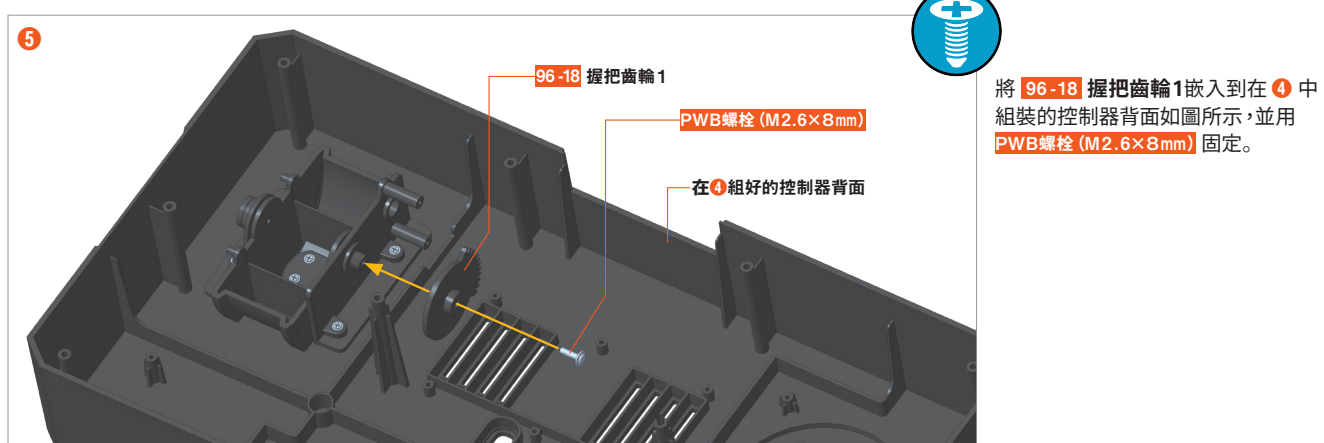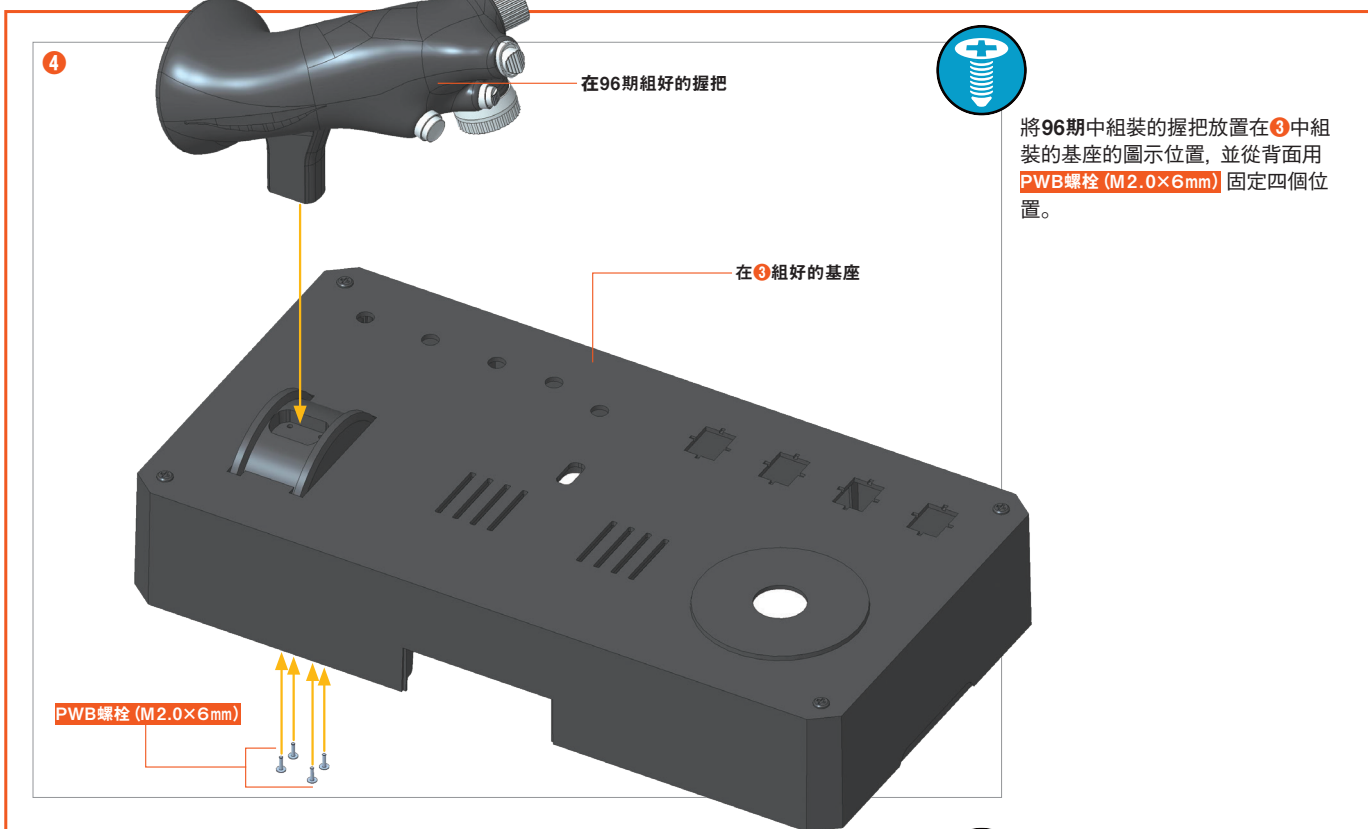


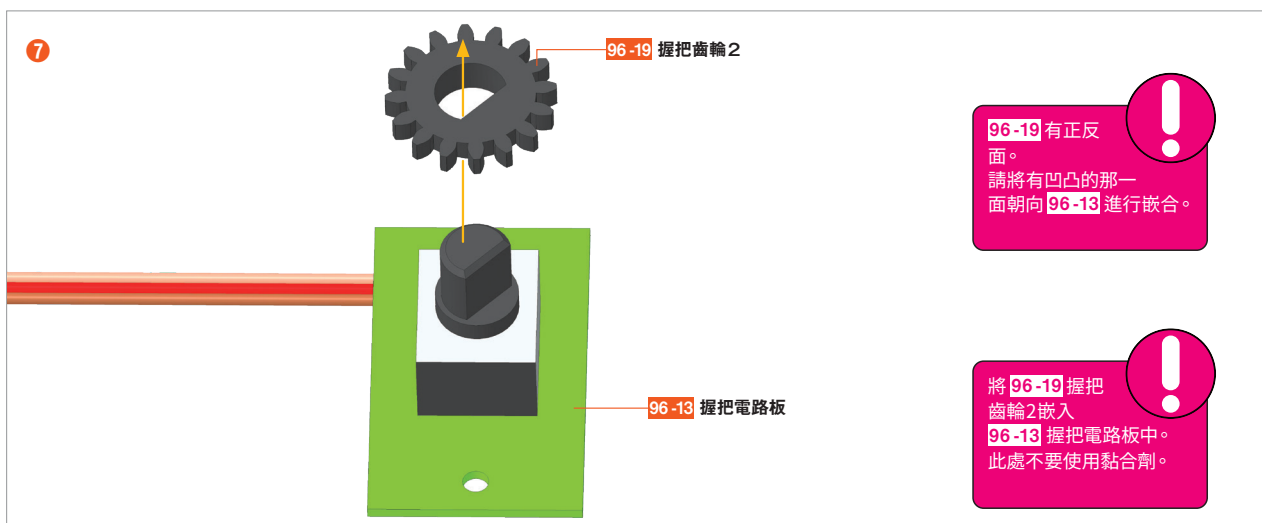

將 96-19 握把齒輪 2 嵌入 96-13 握把電路板。

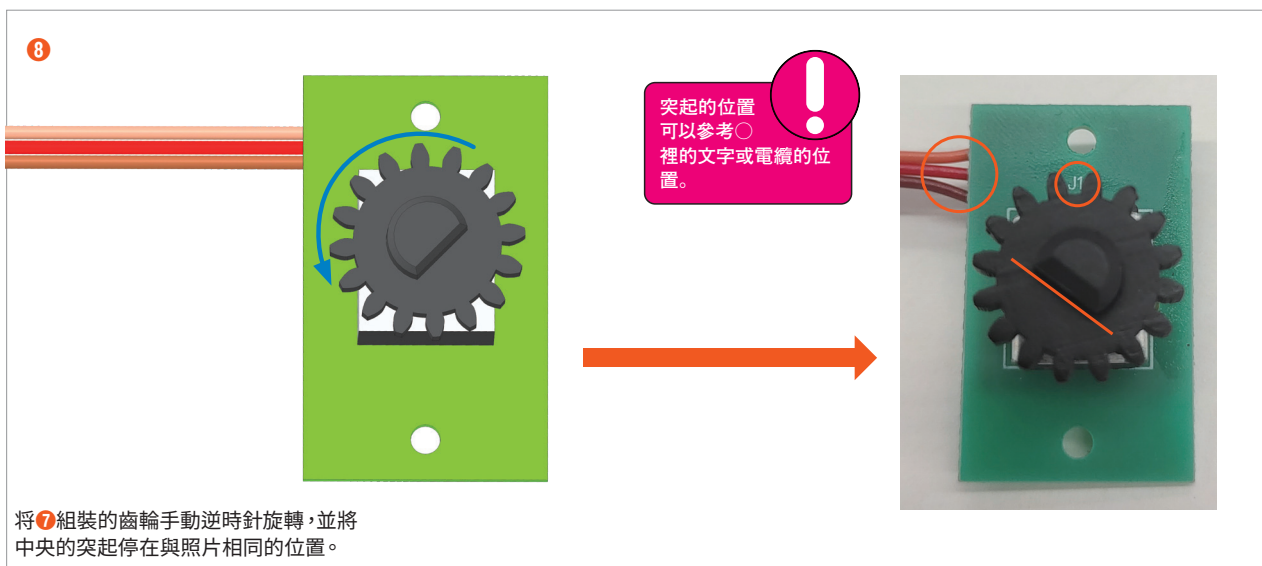

將 7 組裝的齒輪手動逆時針旋轉，並將中央的突起停在與照片相同的位置。

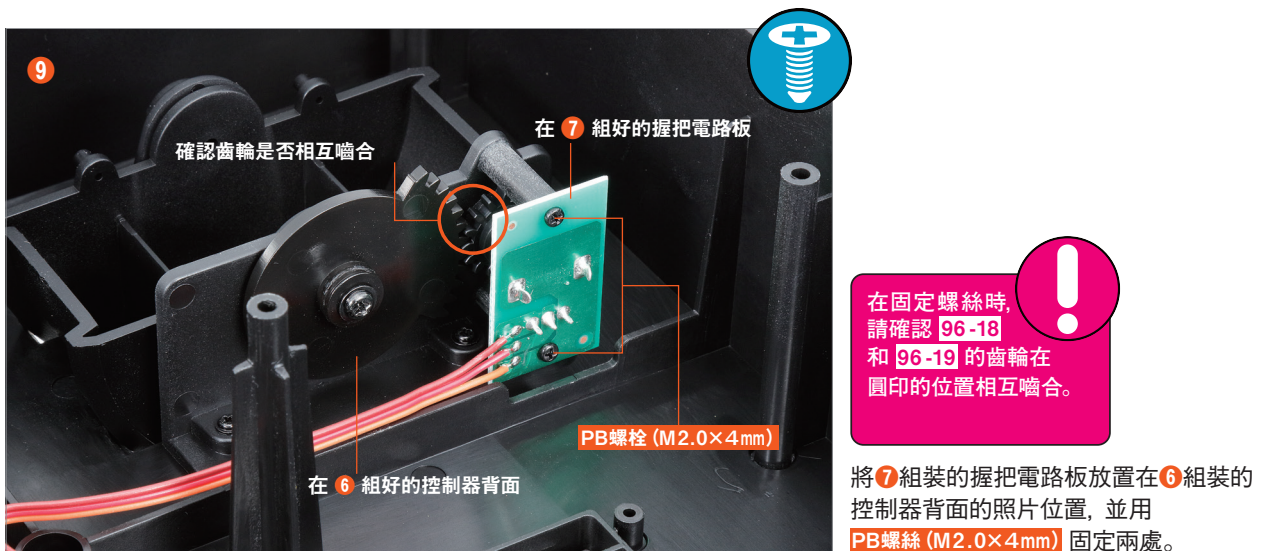

將 7 組裝的握把電路板放置在 6 組裝的控制器背面的照片位置，並用 PB 螺絲 (M2.0×4mm) 固定兩處。

**完成!**

本期的組裝到此結束。
請妥善保管備用的零件，以免損壞。

