【「PEANUTS 幫」大集合 - 查理布朗的棒球隊】

後牆、雲

【放鬆休息時間 - 房內的放鬆時光】

抱枕 (背靠墊)

【公仔】

奈勒斯「查理布朗的棒球隊」

在【查理布朗的棒球隊】的後牆上裝上雲朵與招牌看板。
另外也要製作【房內的放鬆時光】的抱枕 (背靠墊)。
公仔是【查理布朗的棒球隊】的奈勒斯



後牆、雲

開始製作【查理布朗的棒球隊】的後牆。 以天空爲背景的淺藍色牆壁上安裝上各種形狀的雲， 而在第 3 期組裝成的吸睛又風格強烈的招牌也會放上去。





公仔



奈勒斯
【查理布朗棒球隊】的公仔

抱枕 (背靠墊)

製作【房內的放鬆時光】的沙發上要放置的抱枕 (背靠墊)。將棉花填滿，做成四個不同花紋圖案的抱枕靠墊來裝飾沙發。



「PEANUTS 幫」大集合 - 查理布朗的棒球隊】

組裝後牆、和雲

【放鬆休息時間、房內的放鬆時光】

製作抱枕(背靠墊)

製作【查理布朗的棒球隊】的後牆，裝上雲朵與招牌看板。
另外也要製作【房內的放鬆時光】的抱枕(背靠墊)。


本期零件



①後牆　②雲 A　③雲 B　④雲 C　⑤雲 D　⑥支架　⑦棉花×4　⑧抱枕(背靠墊)A
⑨抱枕(背靠墊)B　⑩抱枕(背靠墊)C　⑪抱枕(背靠墊)D　【公仔】⑫奈勒斯　⑬ DIY 手工藝黏著劑


組裝後牆、和雲

1

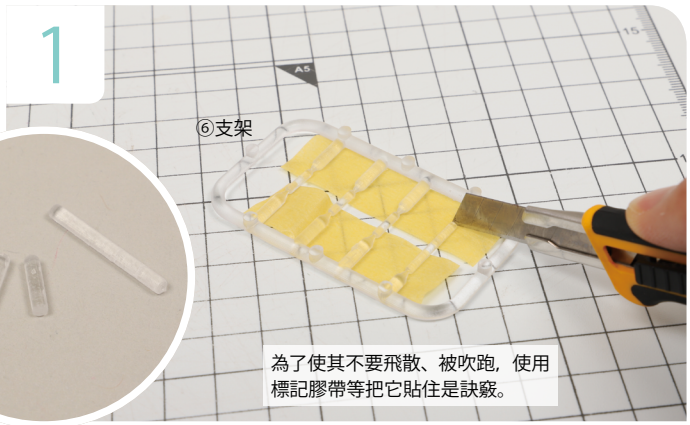

用美工刀將⑥支架的接縫切開拆下。但如果直接這樣切開，很有可能會散落不見；因此建議像照片中用膠帶貼住後再切。請準備長的一根和短的三根。

2

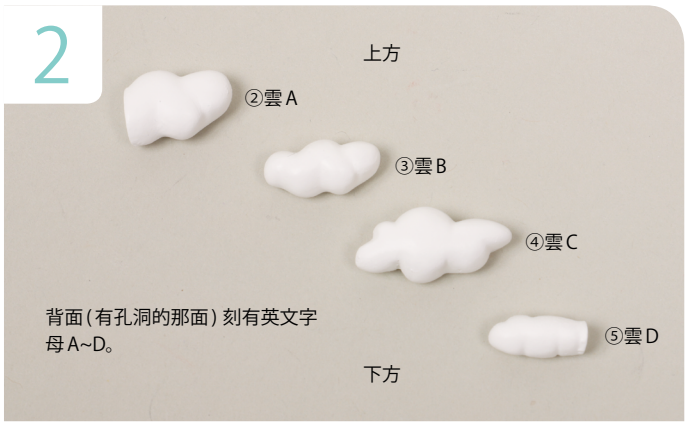


確認②～⑤(雲 A~D)的形狀及面對的方向。

3



在②雲 A 的孔洞裡，插入在步驟 1 中做好的短支架；支架要插到孔洞的最深處。

4

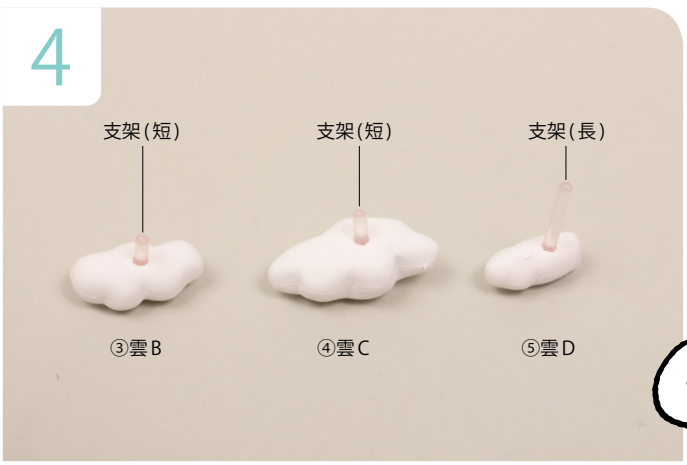


以同樣的方式，在③雲 B 和④雲 C 的孔洞裡，插入做好的短支架；然後再將長支架插入⑤雲 D 孔洞的最深處。







組裝後牆和雲

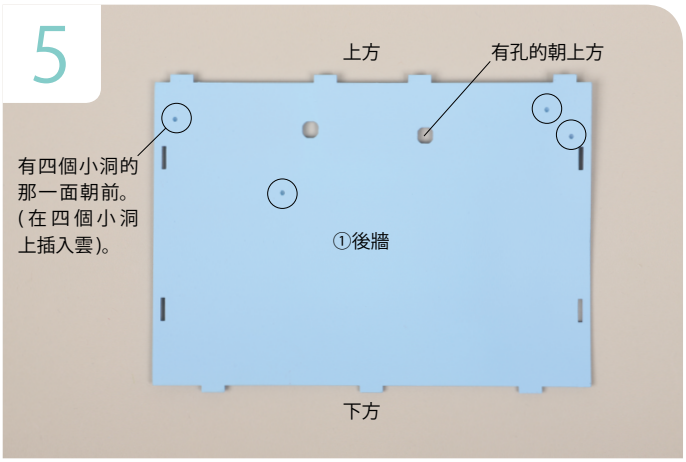


把雲組裝到後牆上。首先，確認①後牆的方向。請注意部要弄錯孔洞要對準的方向。

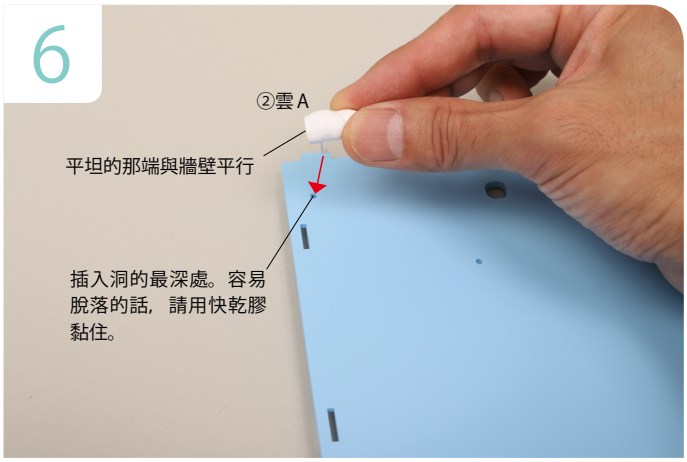

在①後牆的左上角的一個小洞上插入②雲A的支架。

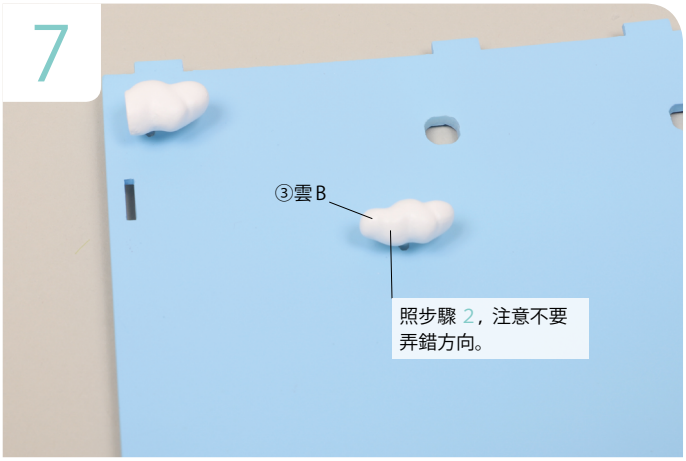

以同樣的方式，在旁邊的小洞上裝上③雲B。

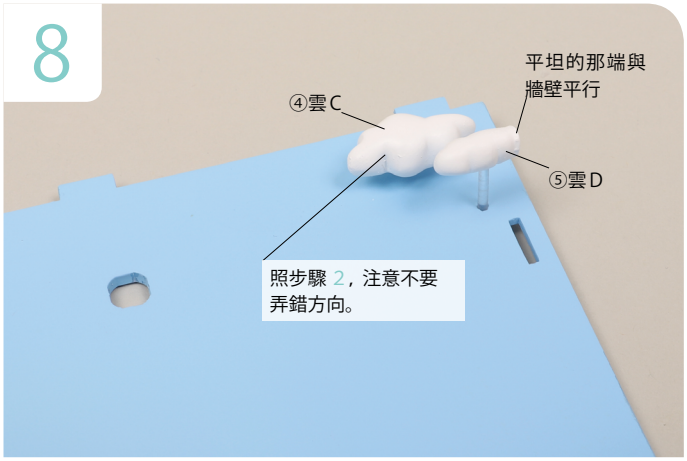

接下來，在右上角的兩個孔洞上裝上④雲C和⑤雲D。



在後牆上裝上在第3期完成的招牌。將照明電線從左邊的孔洞穿過，並插入第2個突起的孔洞，插到最底部。

本期完成



後牆就這樣完成了。以天空為背景的水藍色牆壁，在其上裝上雲朵，遠近的距離感就產生了。下一期要做的是組裝後壁的地板。



製作抱枕(背靠墊)



⑦棉花是一個抱枕(背靠墊)所需的量。隨意撕成幾分棉絮，再塞進抱枕(背靠墊)裡。




邊撕⑦棉花，一邊從⑧抱枕(背靠墊)A的內側塞進去。



用竹籤等工具的尖端，把邊角也塞進棉花。



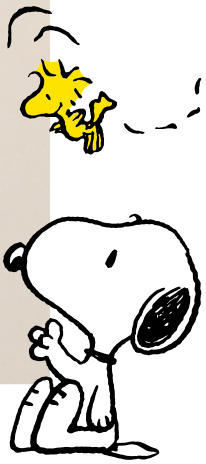


把棉花塞進背靠墊裡，塞滿到直到讓背墊形狀成型。然後再把開口的地方黏起來。



DIY手工藝黏著劑的使用方法



⑬DIY手工藝黏著劑是指打開蓋子與噴頭之後，還有內蓋。要把這個內蓋打開之後才能使用。使用方式跟快乾膠一樣；如果擔心一次用太多膠，可以用竹籤等用具，沾取少量之後再使用。

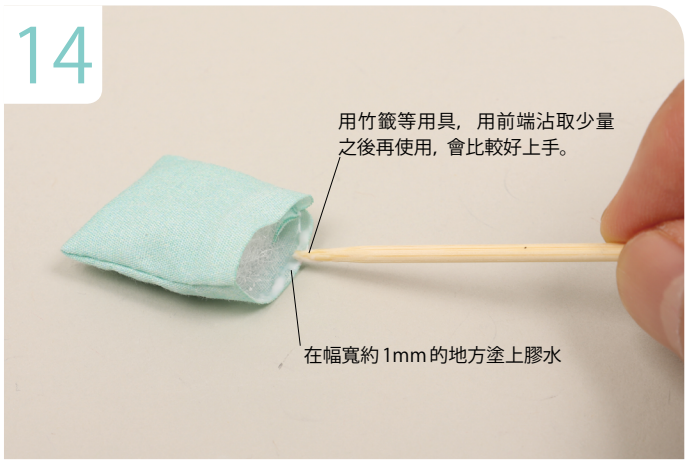

在抱枕(背靠墊)的開口內側，幅寬約1mm的地方塗上膠水。




製作抱枕(背靠墊)

15



將兩端整齊對齊、黏合開口，在膠水乾掉之前用圓形紙夾夾住。

如果開口處不用膠水、直接縫合，也OK！

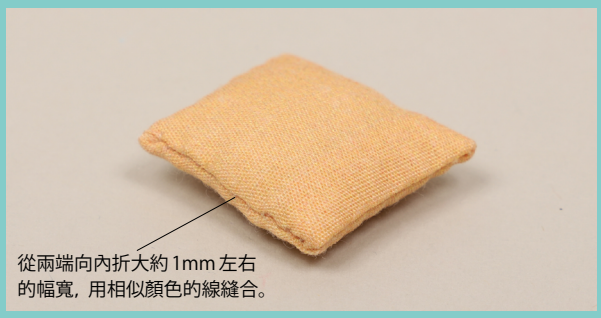

如果抱枕(背靠墊)的開口處不用膠水就縫合，也是可以的，不會有問題。從兩端向內折大約1mm左右的幅寬，用相似顏色的線縫合。

16



以同樣方式，將⑨～⑪抱枕(背靠墊)裡塞滿棉花，再把開口封起來。

本期完成

這樣就完成了抱枕(背靠墊)了。將其平均地放到「房內的放鬆時光」的沙發上裝飾看看。



把公仔放到投手丘上裝飾看看

【查理布朗的棒球隊】場景中，站在投手丘最右邊的是奈勒斯。將⑫在奈勒斯裝飾上去看看。在腳底下的凸起處可以插入投手丘的最右邊切口。



※公仔在組裝的時候先取下。目前請先不要用任何黏著劑固定公仔。

