



【公仔盒 - 馬布爾斯】

地板、地面、左右的牆

【狗屋】

隔間板

【公仔】

馬布爾斯「公仔盒」

本期的零件是「公仔盒 - 馬布爾斯」的地板及地面、左右的牆。同時，也附贈狗屋上側的大隔間板。公仔是「公仔盒」的馬布爾斯。

本期組裝這裡！

本期組裝這裡！



地板、地面、左右的牆

開始組裝狗屋左上側上段的公仔盒。
首先，在地板裝上地面及公仔並組裝
左右的牆吧。



公仔




馬布爾斯

「公仔盒」的公仔。



附基板電線等

在之前組好的狗屋裝上附基板電線。
同時，在右上側加入
一片層板並組裝隔間板。

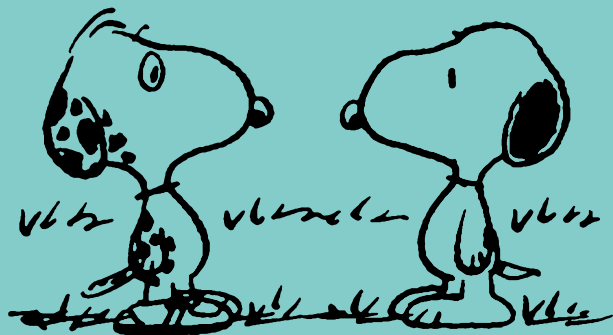



組裝指南

【公仔盒 - 馬布爾斯】

組裝地板、地面、 左右的牆

【狗屋】


組裝附基板電線等

開始組裝「公仔盒 - 馬布爾斯」。首先, 在地板裝上地面及公仔並組裝⑧ 左右的牆。

同時, 在狗屋裝上附基板電線, 在右上側組裝層板及隔間板。

本期的零件

※⑥～⑧下期使用

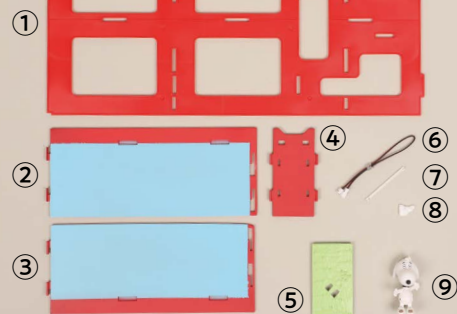

①隔間板 ②左牆 ③右牆 ④地板 ⑤地面 ⑥連結電線 ⑦支柱 ⑧雲
【公仔】 ⑨馬布爾斯

組裝地板、地面、左右的牆





在④地板組裝⑤地面。將地面下面的突起插入地板的洞。



組裝⑨馬布爾斯公仔。將腳底的突起插入地面的洞。




在地板的右側組裝③右牆。首先, 將地板的突起插入右牆的洞, 地板及右牆確實密合。

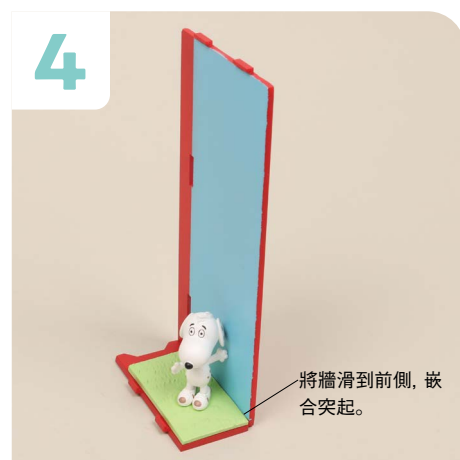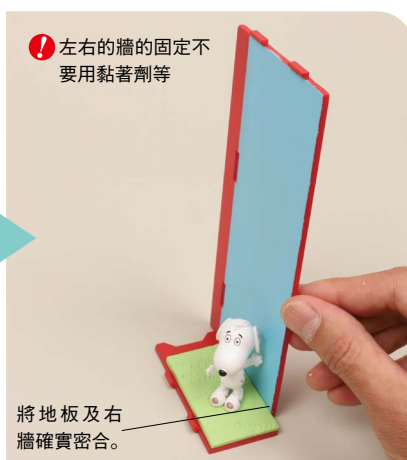

直接將右牆滑到前側, 嵌合突起。

組裝地板、地面、左右的牆

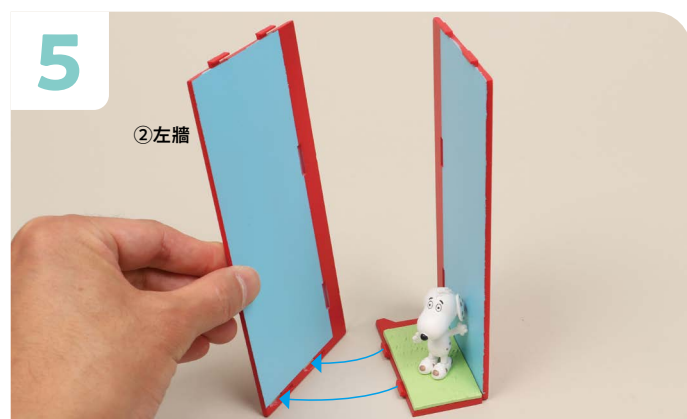

用一樣的方法，組裝②左牆。


本期完成



在「公仔盒 - 馬布爾斯」的地板組裝了左右的牆。在下期組裝後牆等。



組裝附基板電線等

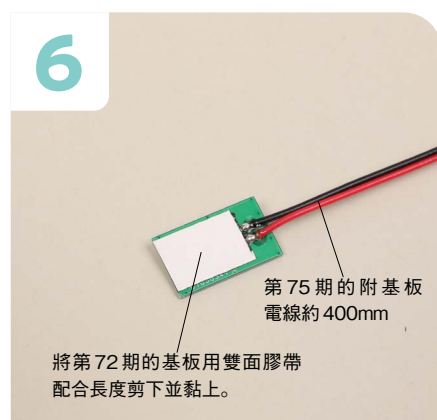


準備第 75 期保管的附基板電線約 400mm，在基板金屬面的反面黏上第 72 期的基板用雙面膠帶。



在附基板電線約 400mm 另一端的連結器附近，將第 75 期保管的貼紙・12/28 像照片一樣黏上。



用跟 6~7 一樣的方法，在其他的第 75 期附基板電線・約 400mm 的基板面黏上基板用雙面膠帶，並在另一端的連結器附近黏上第 75 期保管的貼紙・R。

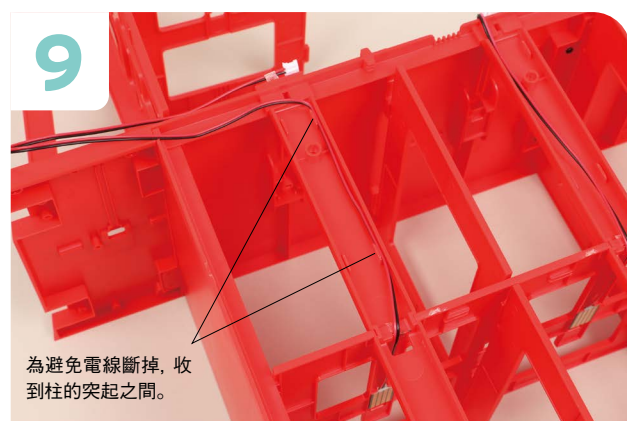

私下暫時固定裝在狗屋的附基板電線的紙膠帶，將電線像照片一樣配線。




將電線收好，避免妨礙，在柱上用紙膠帶暫時固定。剩下的 3 條附基板電線也同樣在配線後，將電線暫時固定。




組裝指南


組裝附基板電線等

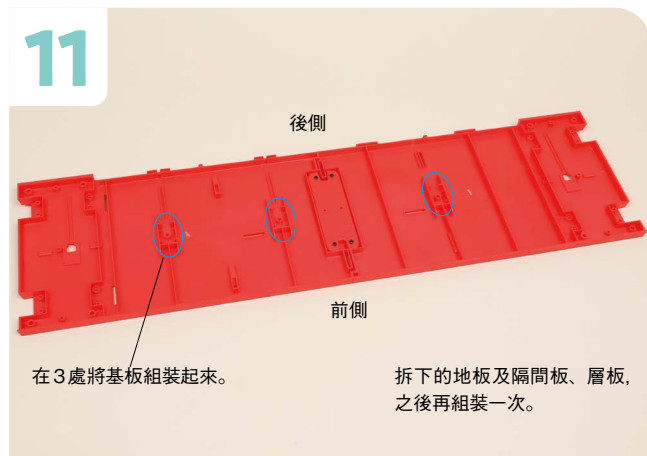

先將狗屋上側的隔間板及層板拆掉，地板也拆掉。地板的下面在照片、上的3處將第75期保管的基板組裝起來。

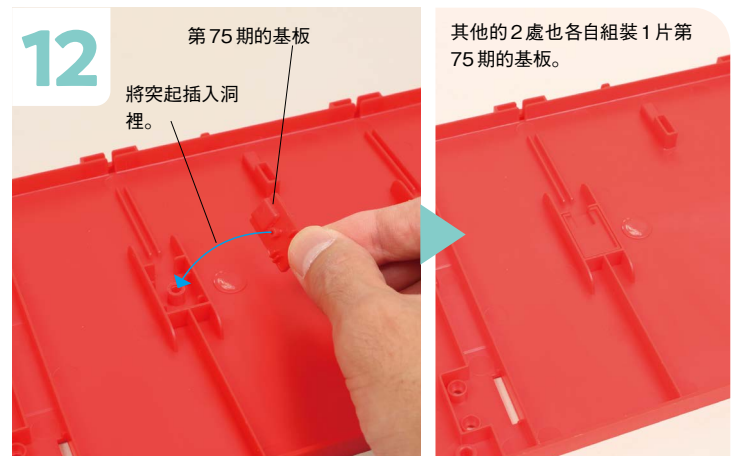


在地板的11確認過的位置，將第75期保管的基板組裝起來。將突起插入地板的洞。

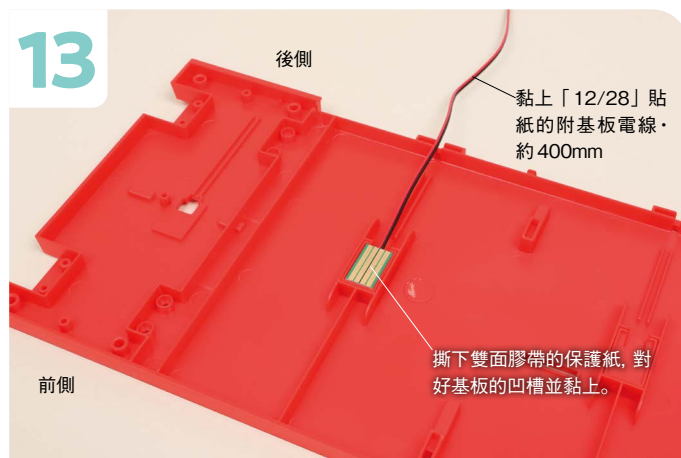

在地板左側、照片位置的基板上，將在7黏上「12/28」貼紙的附基板電線・約400mm組裝起來。



變換地板的方向，避免電線斷掉地一邊拉，像照片一樣地配線。

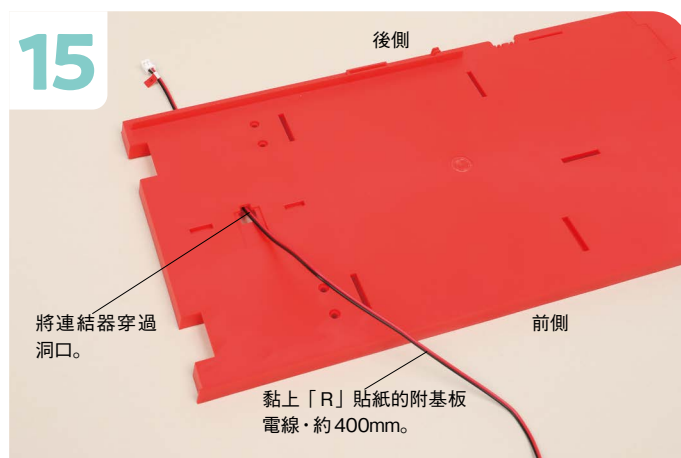

將地翻到正面，在左邊、照片位置的洞，將在8黏上「R」貼紙的附基板電線・約400mm 連結器穿過去。




拉提電線避免斷掉，對好地板的凹槽後黏上基板。




組裝附基板電線等

17

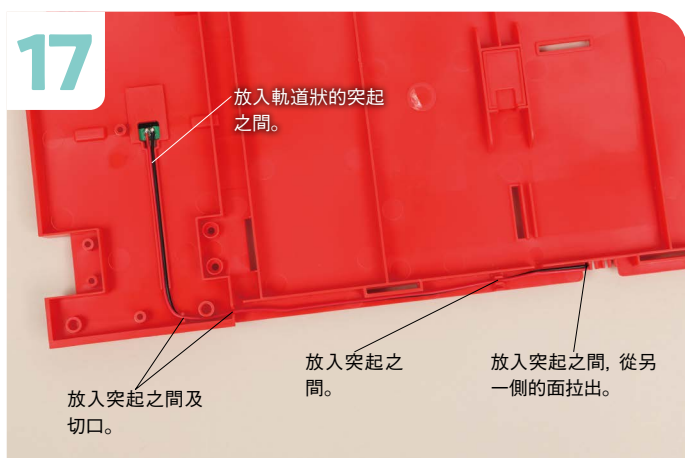


將地板翻到背面，拉提電線避免斷掉，像照片一樣配線。

18

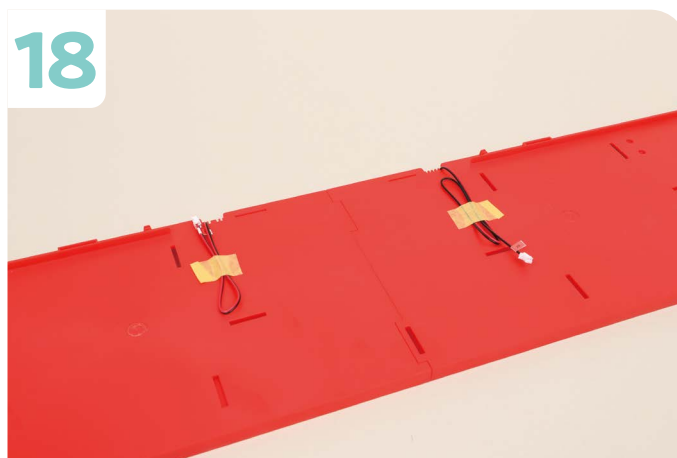


收好地板上面拉出的電線避免妨礙，用紙膠帶暫時固定。

19

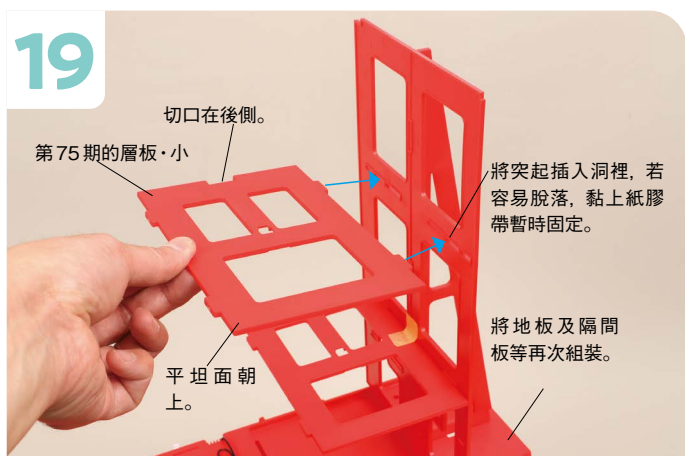


用跟第70期的13~17一樣的方法，在狗屋組裝地板，然後將拆掉的隔間板及層板組裝起來。接著，像照片一樣將第75期保管的層板·小組裝起來。

20

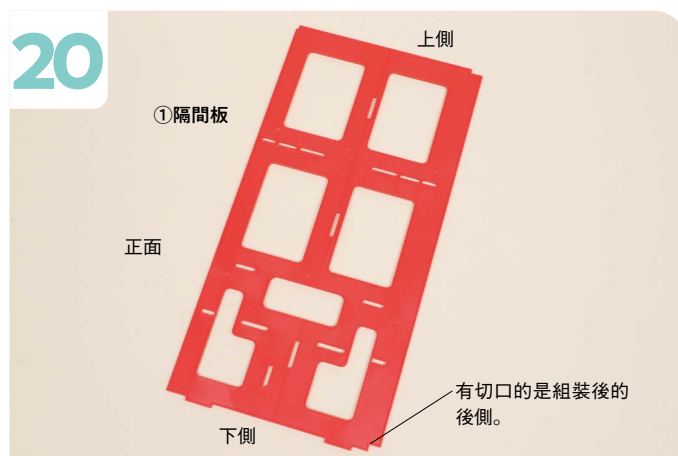

確認①隔間板的方向。

21

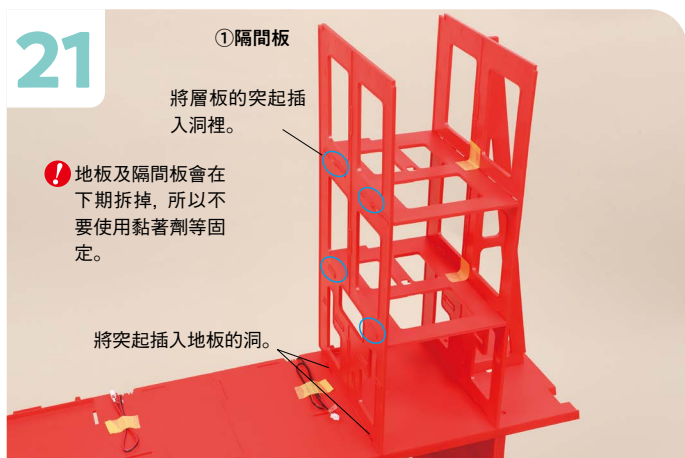

在地板將①隔間板像照片一樣組裝。

本期完成



地板其他的附基板電線，下期會組裝。

