



【公仔盒 - 馬布爾斯】

後牆、天花板

【公仔盒】

背板等

【狗屋】

附基板電線等

本期的零件是「公仔盒 - 馬布爾斯」的後牆及天花板。同時，也附贈背板的板子及基板的零件。狗屋的零件是 3 條附基板的電線等。

本期組裝這裡！

本期組裝這裡！



後牆、天花板

在「公仔盒 - 馬布爾斯」將後牆等組裝起來。同時，裝上天花板，完成盒子。


背板等

在狗屋的左上側、上下的公仔盒後側裝設基板，拉好 LED 電線。最後，將背板組裝後便完成。



附基板電線

在狗屋的地板裝上剩餘的附基板電線。裝上 3 條的電線，從後側拉出、配置。

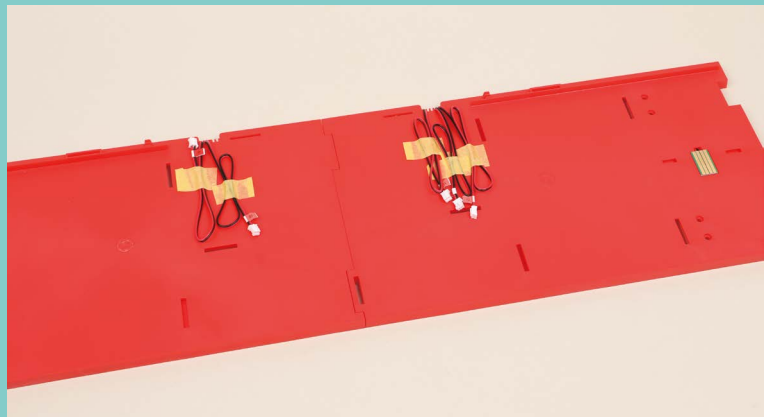



組裝指南

【公仔盒 - 馬布爾斯】

組裝後牆、天花板等

【公仔盒】


組裝背板

【狗屋】

組裝附基板電線


在「公仔盒 - 馬布爾斯」組裝後牆及天花板，也在下段的公仔盒後側將板子等組裝起來。同時，在狗屋的地板裝上剩餘的附基板電線。

本期的零件

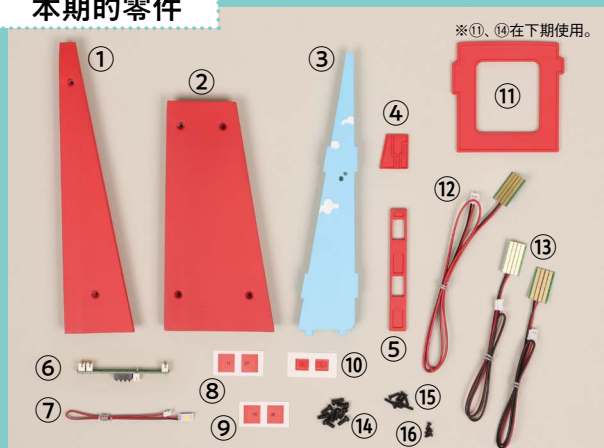


- ①背板・上 ②背板・下 ③後牆 ④內板 ⑤天花頂板 ⑥基板 ⑦附 LED 電線 ⑧貼紙・11/27
⑨貼紙・10/26 ⑩貼紙・L ⑪隔間板 ⑫附基板電線・約 450mm ⑬附基板電線・約 300mm × 2
⑭螺栓 (PB2.6 × 6 mm) × 9 (1 支備用) ⑮螺栓 (PB2 × 6 mm) × 7 (1 支備用) ⑯螺栓 (PB2 × 4 mm) × 3 (1 支備用)

組裝後牆、天花板等

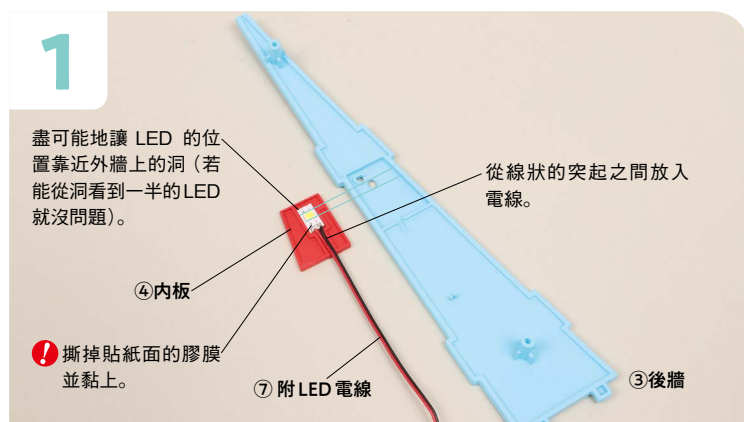


撕掉⑦附 LED 電線貼紙面的膠膜，黏在④內板。此時，確認②的步驟，注意不要讓 LED 的位置離③後牆的洞太遠。

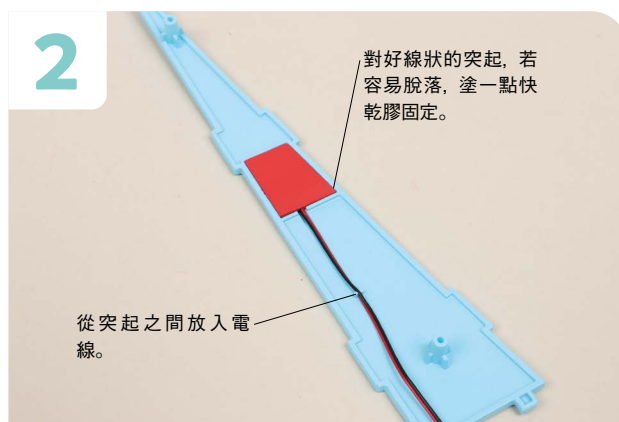

在③後牆的背面、照片位置的地方組裝④內板。



準備第 76 期組好的「公仔盒 - 馬布爾斯」，拆掉左牆。

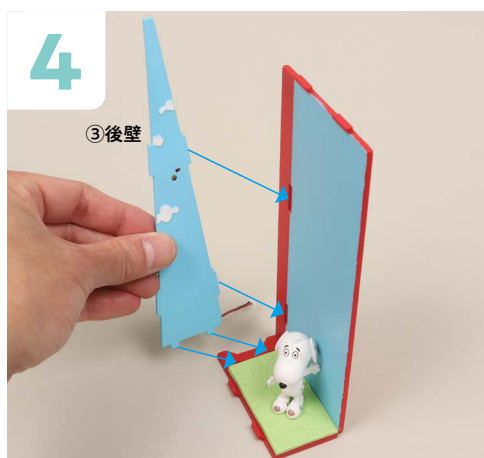

將③後牆按照照片一樣地組裝。將突起插入右牆及地板的洞。



組裝後牆、天花板等



在第76期保管的雲背面的洞，將第76期保管的支柱的一端插入（左邊照片）。接著，將支柱的另一端插入後牆的洞裡（右邊照片）。



將在3拆除的左牆再度組裝起來。




在左右牆的上側將⑤天花頂板組裝起來。首先，對好左右牆的突起，插入天花頂板的洞。




將天花頂板往前滑動，將突起嵌合。



組裝背板

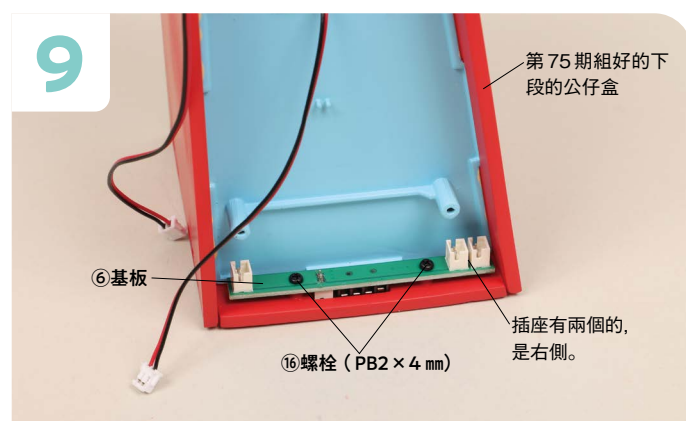

準備第75期組好的下段的公仔盒，在地板的☐側裝上⑥基板，鎖上2支⑬螺栓 (PB2 × 4 mm) 並固定。

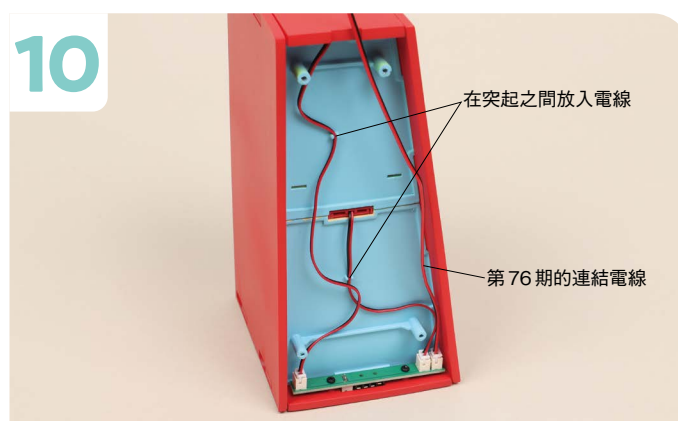


將電線依照照片一樣地拉線，將轉接器插入基板的插座。再來，在基板右端的插座插入第76期保管的連結電線的轉接器。



組裝指南

組裝背板

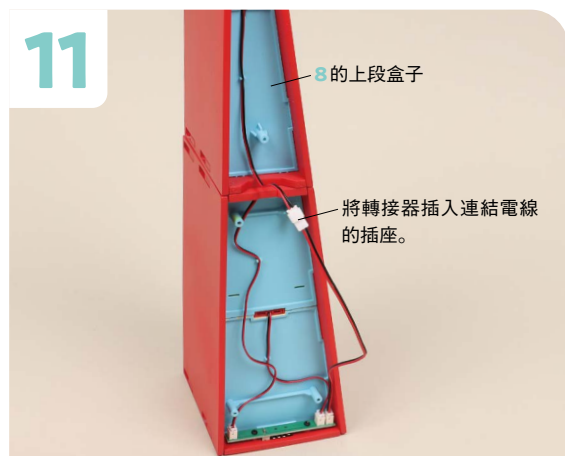



疊上 8 的上段盒子，將附 LED 電線邊端的轉接器插入連結電線的插座。



在基板另一側的面的插座插入連結電線的轉接器，連結電池盒等，確認公仔盒的 3 個 LED 是否正確亮燈。



拆掉連結的電池盒等，在上段的公仔盒後側，按照照片一樣地將 ① 背板・上組裝起來。

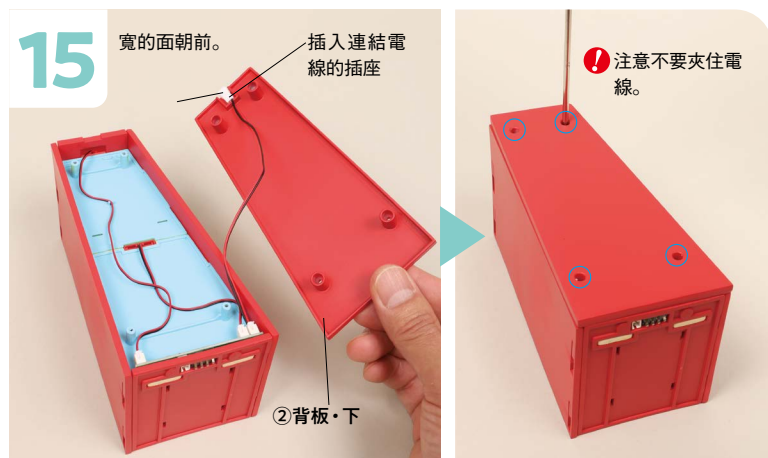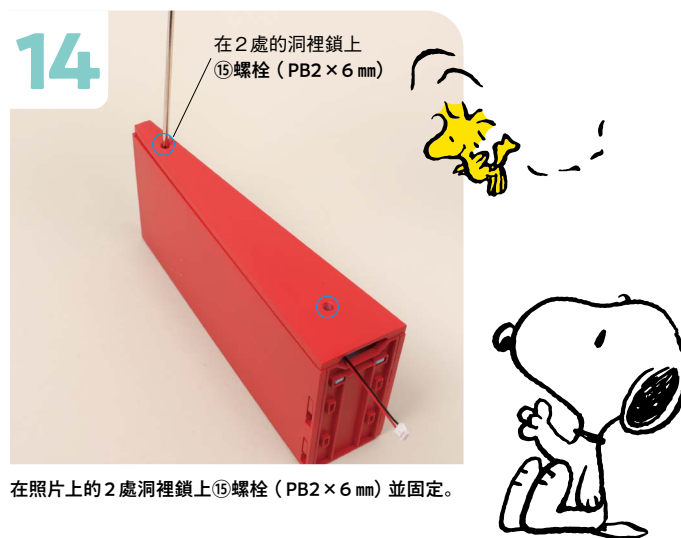

下段的公仔盒按照左邊的照片一樣地，在 ② 背板・下的凹陷處插入連結電線的插座後組裝起來，在 4 處的洞裡鎖上 ⑮ 螺栓 (PB2 × 6 mm) 並固定。

本期完成




組裝基板及背板，左上側的公仔盒完成。





組裝附基板電線

16

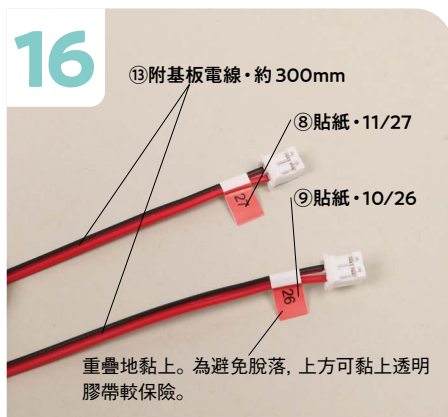

在⑬附基板電線・約300mm的轉接器附近，黏上⑧貼紙・11/27及⑨貼紙・10/26。

17




以相同的方法，在⑫附基板電線・約450mm的轉接器附近，黏上⑩貼紙・L。

18




在3條的附基板電線另一端的基板，黏上第72期的基板用雙面膠帶。

19

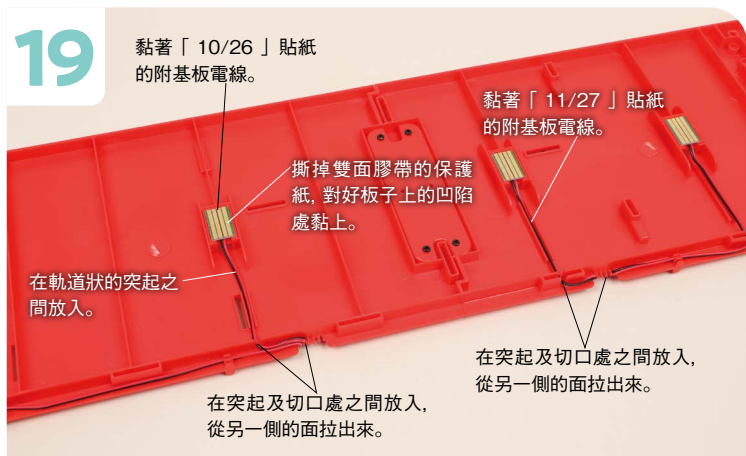


暫時先將狗屋上側的隔間板拆掉，地板也拆掉。接著，在地板的底部，照片位置上的基板用板子的上方，裝上黏著「10/26」及「11/27」貼紙的附基板電線並配置電線。

20

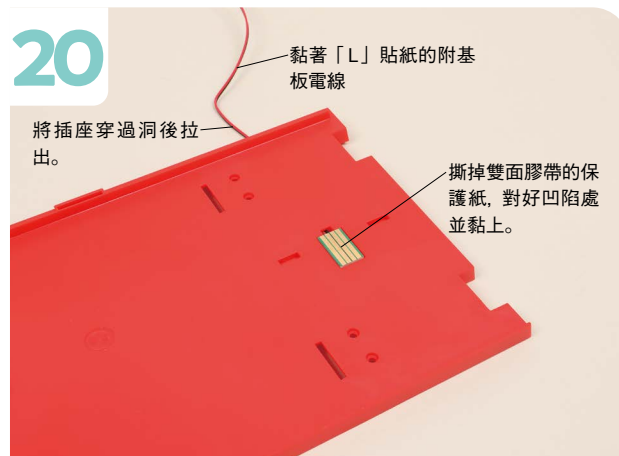

將地板翻回正面，在照片位置的洞裡將黏著「L」貼紙的附基板電線的插座穿過去之後，對好地板的凹陷處後黏上基板。

21

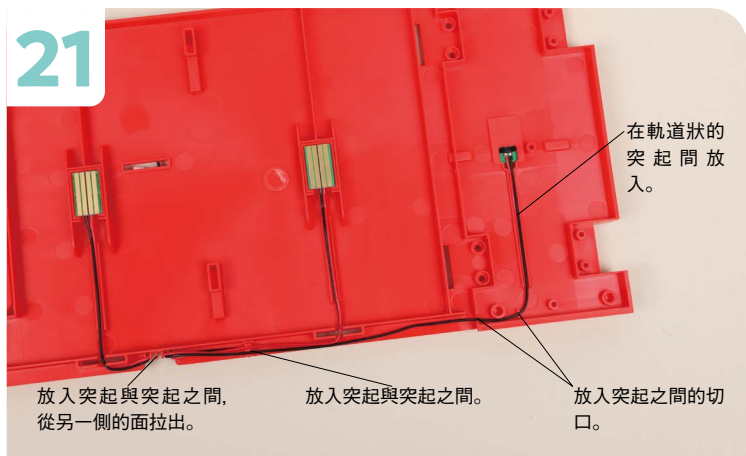

將地板翻到背面，注意不要讓電線鬆脫地像照片一樣地配置電線。

本期完成



將從地板上方拉出的電線整理好，黏上紙膠帶暫時固定。地板和隔間板等則在下期組裝。

