



本期組裝這裡！

【公仔盒 - 史奴比的爸爸】

左牆等

【公仔盒 - 安迪】

左右的牆、後牆、天花頂板等

【公仔】

安迪「公仔盒」

本期的零件是「公仔盒 - 史奴比的爸爸」的左牆。同時，也附贈「公仔盒 - 安迪」四周的牆及背景的雲等。公仔是「公仔盒」的安迪。



左牆等

完成狗屋的右上方、下段的公仔盒。將左牆及天頂板組裝起來，配上LED的電線。



公仔



安迪

「公仔盒」的公仔。

左右的牆、後牆、天花頂板等

組裝狗屋的右上方、上段的公仔盒。在地板加上四周的牆並組裝天花板，完成「公仔盒 - 安迪」。





組裝指南

【公仔盒 - 史奴比的爸爸】


組裝左牆等

【公仔盒 - 安迪】

組裝左右的牆、後牆、 天花頂板等


在本期,完成狗屋右上方的公仔盒。
在之前組裝的組件裡,裝上牆及背板等其他的零件。

本期的零件

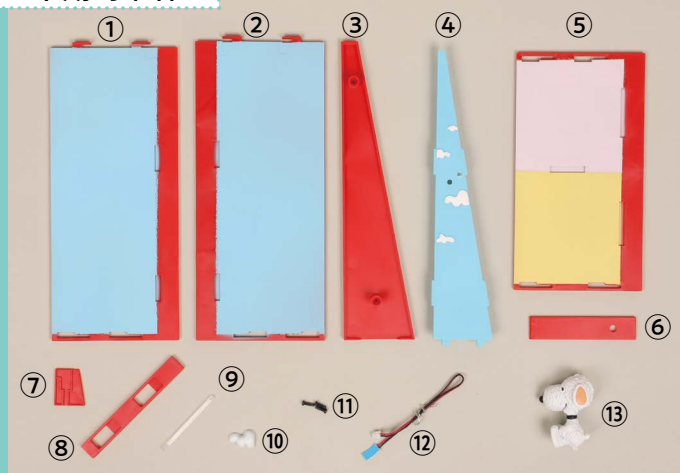


①左牆 ②右牆 ③背板 ④後牆 ⑤左牆・下 ⑥內板 A ⑦內板 B ⑧天花頂板 ⑨支柱 ⑩雲
⑪螺栓 (PB2 × 6 mm) × 3 (1支備用) ⑫附 LED 電線 【公仔】 ⑬安迪


組裝左牆等

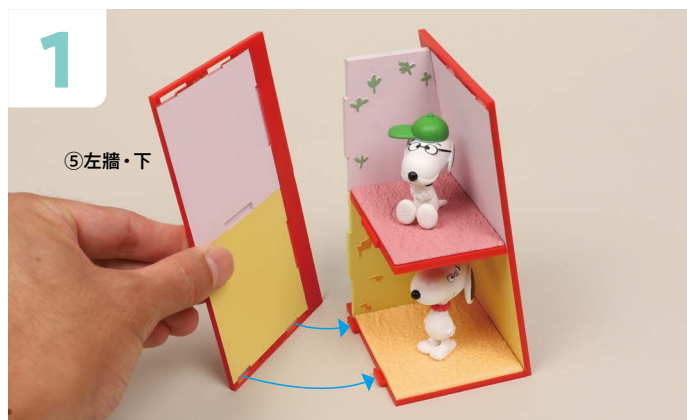


準備第 89 期組裝的下段的公仔盒,在左側裝上⑤左牆・下。
將地板的突起插入左牆的洞之後,將左牆朝前側滑動並組裝起來。

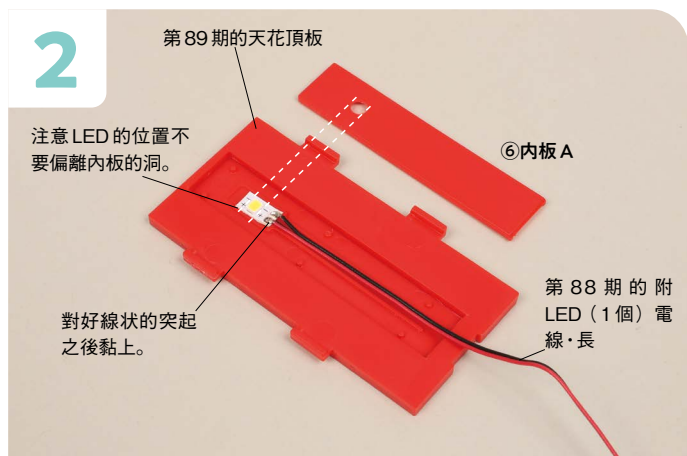


在第 89 期保管的天花頂板,按照照片一樣地黏上第 88 期保管的附 LED (1個) 電線・長。

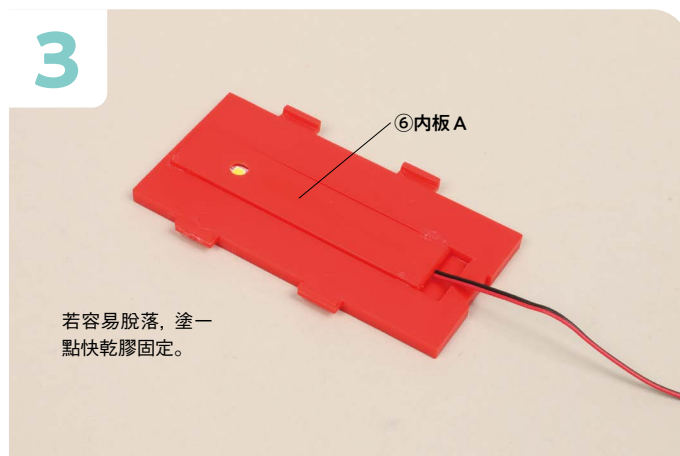

注意電線不要鬆脫地放入天花頂板的軌道狀突起之間,從上方組裝⑥內板 A。




組裝左牆等

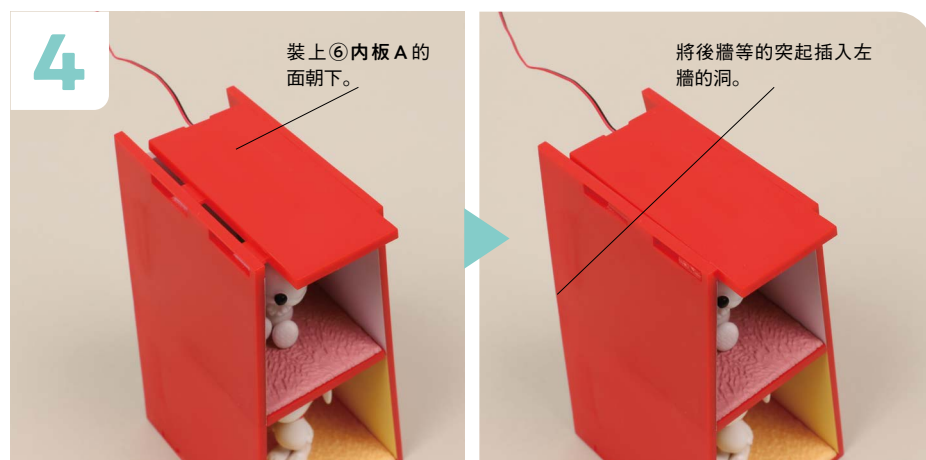


組裝 3 的天花頂板。首先，將天花頂板的右側突起插入右牆的洞之後，將另一側的突起插入左牆的洞。




直接將天花頂板朝後滑動之後組裝起來。

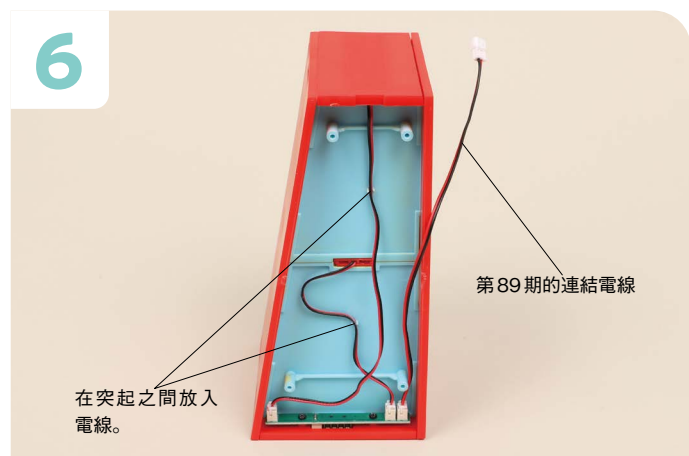

將從天花頂後側拉出來的附 LED (1 個) 電線・長的連結器，插入基板照片位置的插座，在另一側的插座插入第 89 期保管的連結電線的連結器。

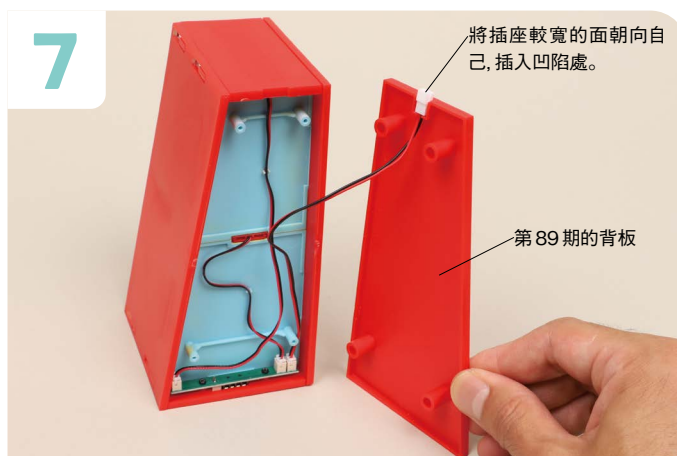

將第 89 期保管的背板靠近盒子的後側，在上方的凹陷處插入連結電線的插座。

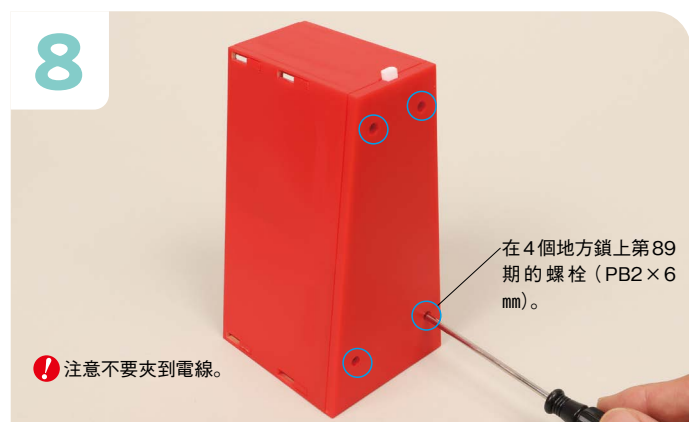

注意不要夾到電線，直接將背板組裝到盒子，在照片的藍圈的 4 個地方鎖上第 89 期保管的螺栓 (PB2 × 6 mm) 並固定。

本期完成



完成狗屋的右上方、下段的公仔盒。接著，組裝上段的「公仔盒 - 安迪」。






組裝左右的牆、後牆、天花頂板等




準備第 89 期組裝的地板，在地面組裝⑬安迪的公仔。




在地板的左方裝上①左牆。將地板的突起插入左牆的洞之後，將左牆朝前側滑動並組裝。

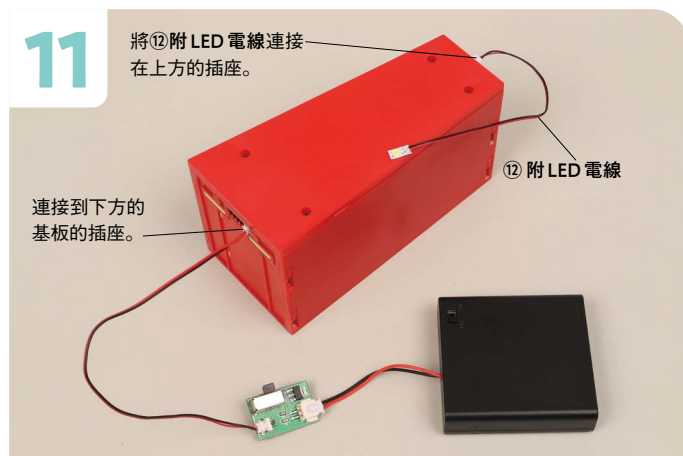


準備下段的公仔盒，上方的插座連結⑫附LED電線，下方的基板的插座連結電池盒等。

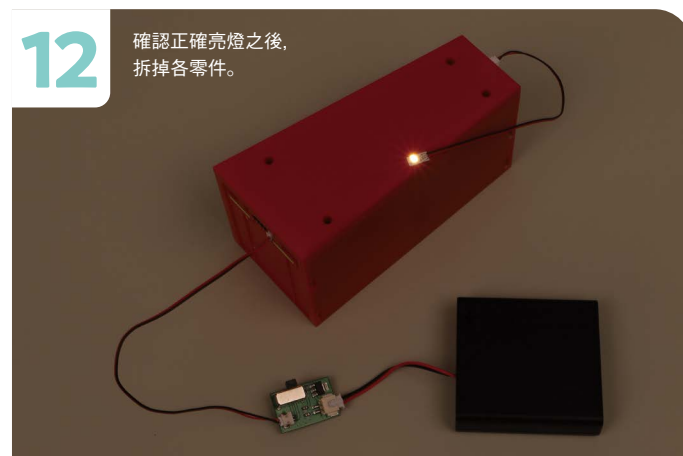

開啓電池盒用基板的開關，確認⑫附LED電線的LED是否正確亮燈。

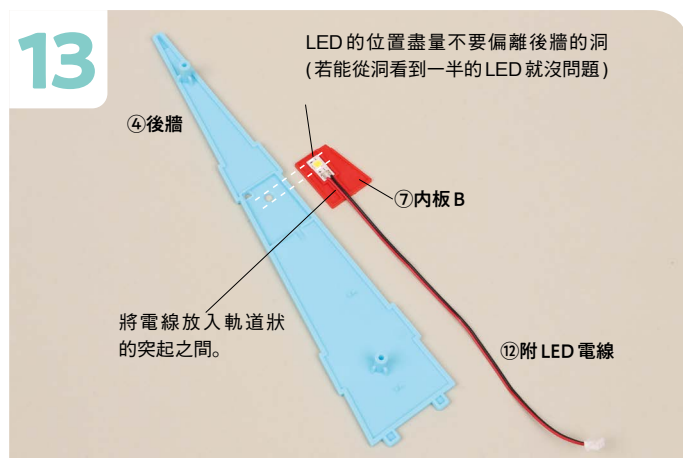


在⑦內板B將⑫附LED電線按照照片一樣地黏上。

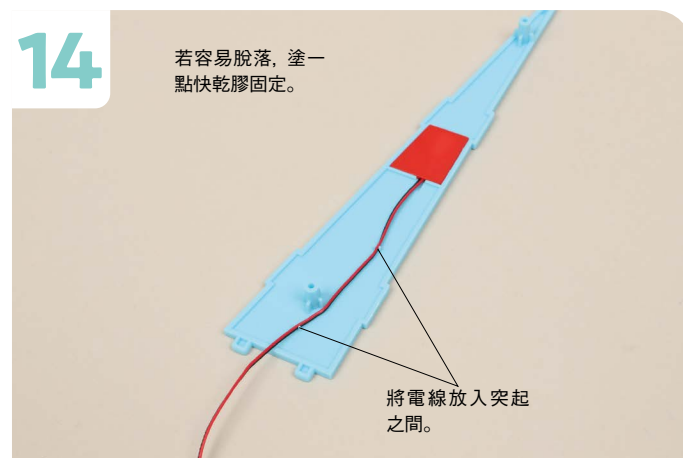

在④後牆將⑦內板B按照照片一樣地組裝起來



組裝左右的牆、後牆、天花頂板等

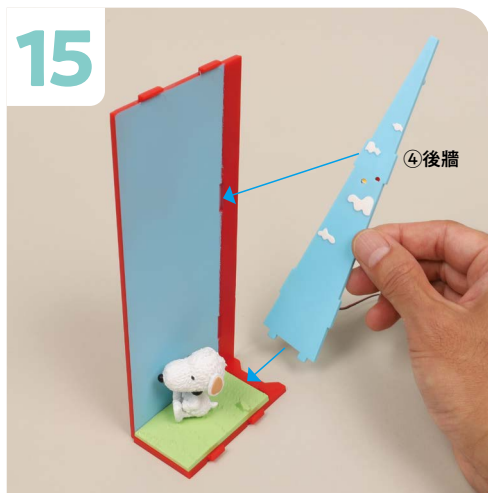


在10的組件上將④後牆按照片一樣地組裝起來。將突起插入地板及左牆的洞。



在⑩雲的背面將⑨支柱的一邊插入。



將支柱的另一端插入後牆的照片位置的洞。

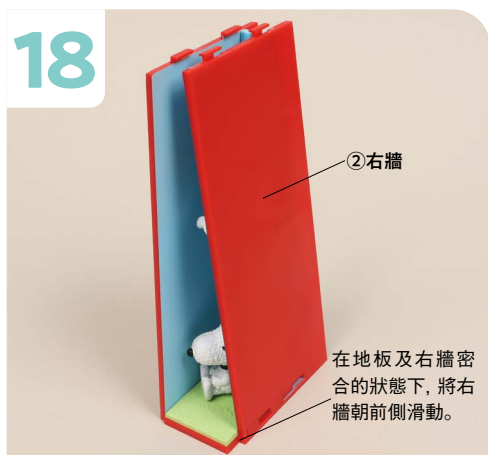

用跟10一樣的方法，在地板的右方將②右牆組裝起來。



在左右的牆的上方組裝⑧天花頂板。對好左右的牆的上端的突起之後，插入天花頂板的洞（左邊照片），滑動到前側並跟突起嵌合在一起（右邊照片）。



在盒子的後側將③背板按照片一樣地組裝起來。



在照片藍圈的2個地方鎖上⑪螺栓（PB2×6mm）並固定。

本期完成



完成狗屋的右上方、上段的「公仔盒-安迪」。

