第100期

在本期中,將組裝擋風玻璃淸洗管和在第2期 中保存的引擎蓋。



組裝引擎蓋

100-A 100-C ANM螺絲 Marie Marie 西 三面 警告標籤貼紙

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。 ※除非組裝說明中另有說明, 否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟





輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐 時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座 側, 而「左(L)」指的是副駕駛座側。




※在車型設計上,其零件的形狀可能與實車有所


※照片上的螺絲並不包含備用數量。



step 2 組裝擋風玻璃清洗管

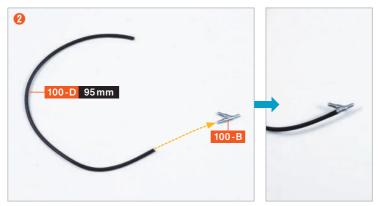


如照片所示,將在 step1 中切割出的擋風玻璃淸洗管 (1) 100-D 插入軟管接頭 100-B 的突起部分。

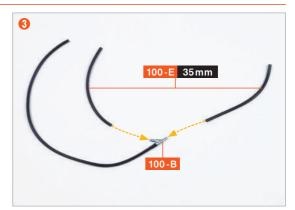


如照片所示,將在 step1 中切割出的兩根擋風玻璃清洗管 (2) 100-E ,分別插入 100-B 的兩個突起中。

step 3 組裝引擎蓋

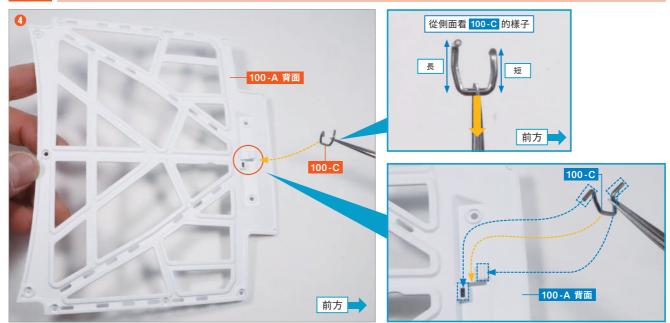


如照片所示,將引擎蓋鎖扣 100-C 插入引擎蓋框架 100-A 背面的孔中。

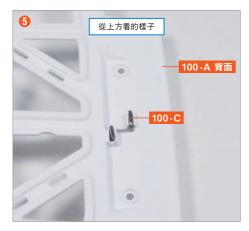





步驟4當將 100-C 插入 100-A 時,會變成這樣。

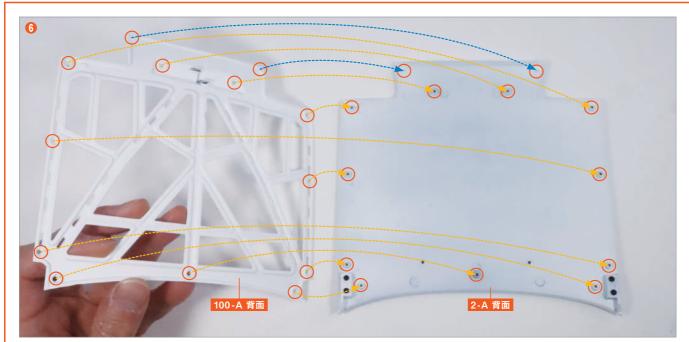

準備在第2期中保存的引擎蓋 2-A 。在按住 100-C 以防其脫落的同時,將 100-A 背面兩個凹槽和11個螺絲孔對齊 2-A 背面兩個突起和11個螺絲孔的突起。

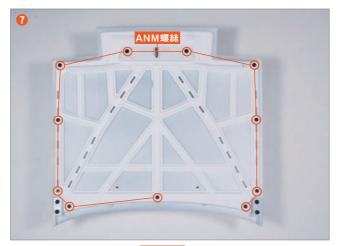


使用0號十字螺絲起子,並用 ANM螺絲 固定11個螺絲孔。

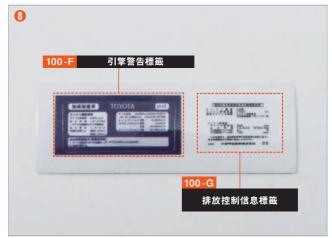

貼上警告標籤貼紙之前,確認各自的名稱。



如照片所示,將引擎警告標籤 100-F 和排放控制信息標籤 100-G 分別 貼在 2-A 的背面。

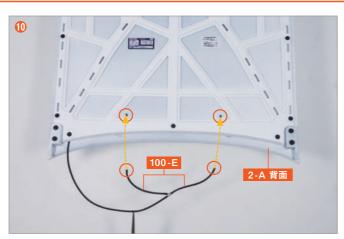

在 step2 中組裝的兩根 100-E 的末端插入 2-A 背面兩個突起中。





