


第101期

在本期中，將把第100期組裝完成的引擎蓋安裝到主車體的前部。

在此之前，請先將通風柵格與擋風玻璃雨刷安裝到車體前端。

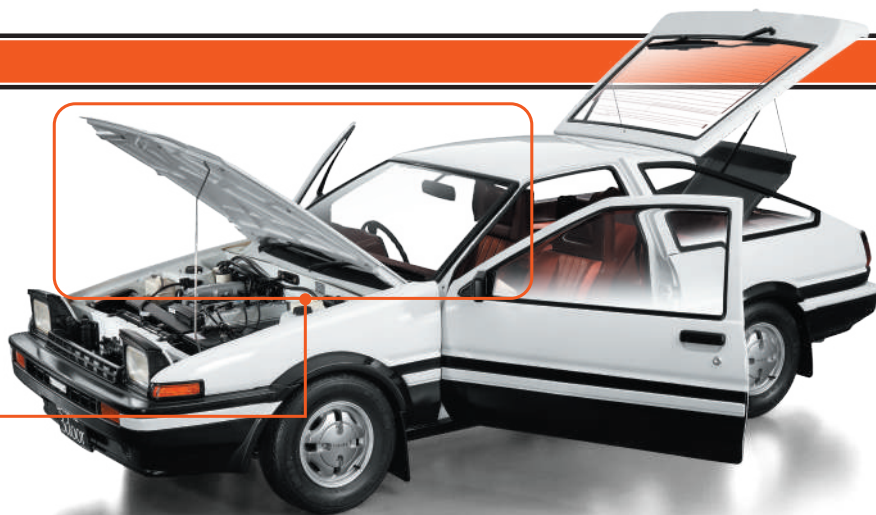

組裝引擎蓋 (11) 安裝引擎蓋

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。

※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



101-A 引擎蓋鉸鏈支架 (L)

101-B 引擎蓋鉸鏈支架 (R)

101-C 擋風玻璃雨刷 (L)

101-D 擋風玻璃雨刷 (R)

101-E 擋水板上方通風柵格 (L)


101-F 擋水板上方通風柵格 (R)

AM螺絲 (1.7×4mm) ×6+備用


※由於模型設計上的考量，部分零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片中所示的螺絲數量不包含備用螺絲。


step 1 安裝通風柵格與擋風玻璃雨刷

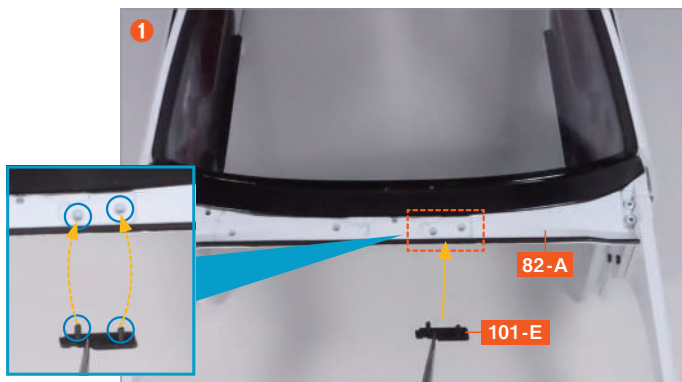


準備好組裝到第99期的主車體 82-A 如圖所示，將擋水板上方通風柵格 (L) 101-E 的兩個凸點，對準 82-A 上的兩個孔位插入固定。

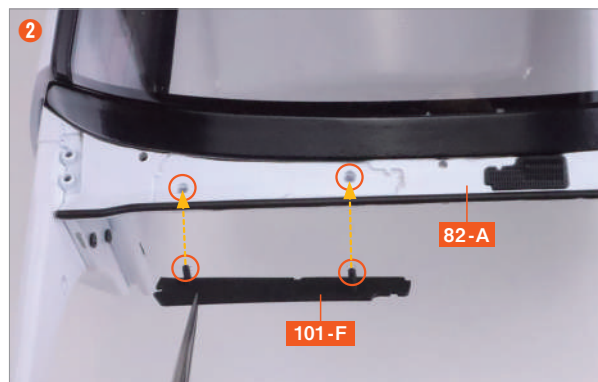

如圖所示，將擋水板上方通風柵格 (R) 101-F 的兩個凸點，對準 82-A 上的兩個孔位插入固定。

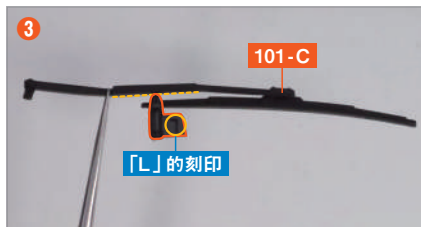

請準備模型用剪鉗等工具，將擋風玻璃雨刷 (L) 101-C 沿著虛線部分剪下，並從印有「L」字樣的模型框上剪下取出。

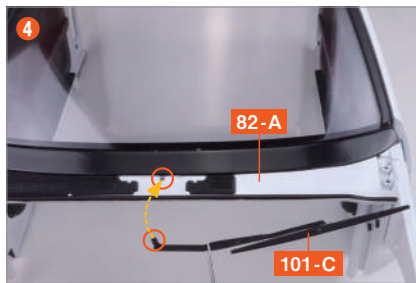


如圖所示，將 101-C 前端的凸起對準 82-A 上的孔位插入固定。




101-C 的前端位置，請對準擋風玻璃與車身的交界處。



如同步驟 3 請使用模型用剪鉗等工具，將擋風玻璃雨刷 (R) 101-D 沿著虛線部分剪下，並從印有「R」字樣的模型框上剪下取出。

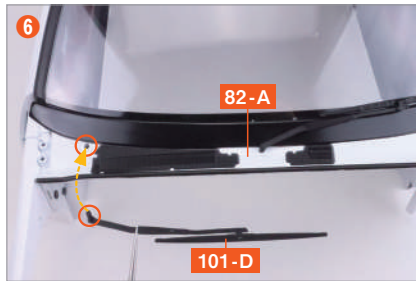

如圖所示，將 101-D 前端的凸起對準 82-A 上的孔位插入固定。

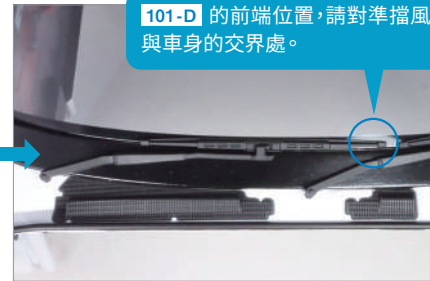


101-D 的前端位置，請對準擋風玻璃與車身的交界處。

step 2 安裝引擎蓋




若要安裝另售的碳纖維風格引擎蓋，請參考第7頁的說明進行組裝。

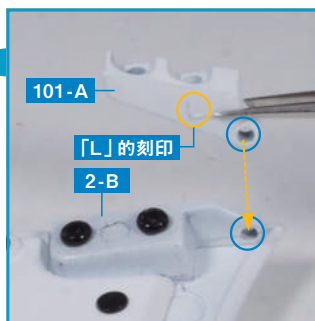


準備在第100號組裝好的引擎蓋 2-A，將其翻面將引擎蓋鉸鏈支架 (L) 101-A 的螺絲孔，從 2-A 的外側對準引擎蓋鉸鏈 (L) 2-B 的螺絲孔。



從 2-A 的內側用 AM 螺絲固定。此時，為了讓 101-A 可以稍微活動，AM 螺絲不要鎖得太緊。

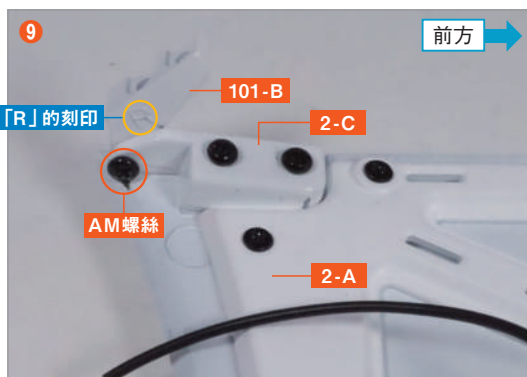

另一側同樣地，將引擎蓋鉸鏈支架 (R) 101-B 的螺絲孔，對準引擎蓋鉸鏈 (R) 2-C 的螺絲孔，並從 2-A 內側用 AM 螺絲固定。此時，為了讓 101-B 可以稍微活動，AM 螺絲不要鎖得太緊。

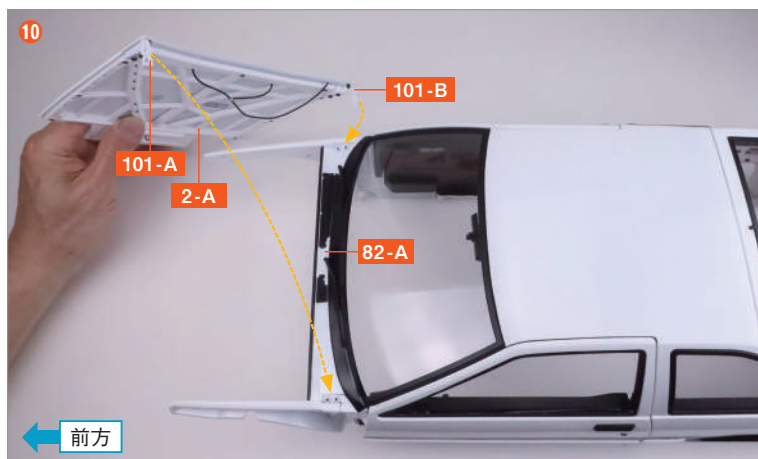

將 2-A 套在 82-A 的前部，並將 101-A 與 101-B 組裝到 82-A 上。



將 101-A 和 101-B 各自的 2 個螺絲孔，對準 82-A 左右各 2 個的螺絲孔卡合，並用 AM 螺絲 在 4 個位置全部固定。

本期
組裝

完成！

第 101 號的組裝到此完成。
引擎蓋已經安裝到主車身上。
不過，在車身組裝繼續進行之前，
引擎蓋的前端仍然不太穩定。爲
了避免對引擎蓋鉸鏈造成壓力，
建議如照片所示，墊上硬紙板等
物品進行暫時固定。
第 102 號將會把左側的前葉子板
安裝到主車身上。



DeAgostini
COLLECTIBLES

SELECT
SHOP

1/8ガレージディスプレイキット



※画像はディスプレイイメージです。自重でモデルが壊れやすくなるため、ボンネットとリアハッチを開けたままでの長期間のディスプレイは避け下さい。
※ディスプレイケース(背景+ベースシート付属)は別売です。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中！

詳細・ご購入は
デアゴスティーニ・セレクトショップにて▼

デアゴ 通販 検索



自訂零件組裝指南⑪


第4次提供的零件

安裝碳纖維風格引擎蓋、 後擾流尾翼、 單出尾管排氣管





※本指南適用於另行購買自訂零件的顧客。


step 1 安裝碳纖維風格引擎蓋

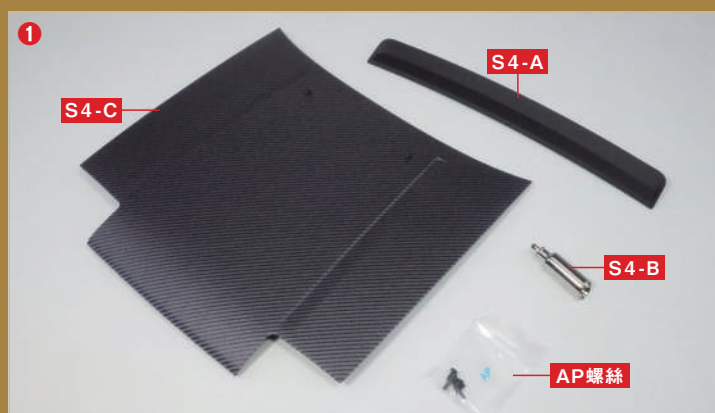


請準備第98期組裝完成的後擾流尾翼 S4-A、碳纖維風格引擎蓋 S4-C、單出尾管排氣管 S4-B，以及 AP 螺絲 4 顆。

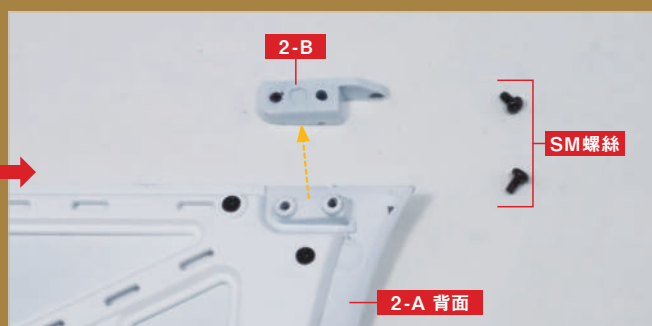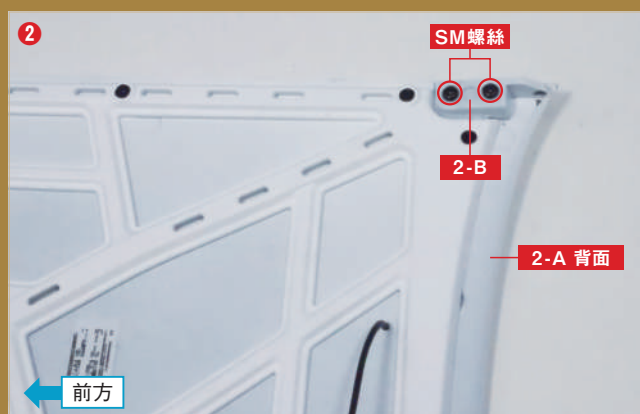

請準備第100期組裝完成的 2-A，將其翻面，鬆開固定 2-B 的兩處 SM 螺絲，並將 2-B 拆下。拆下來的兩顆 SM 螺絲之後不再使用。

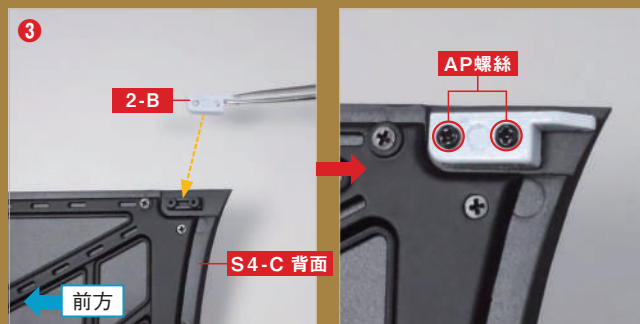



將步驟 2 中拆下的 2-B 上的兩個螺絲孔，如圖所示，對準 S4-C 的背面位置組合，並以 AP 螺絲 固定。

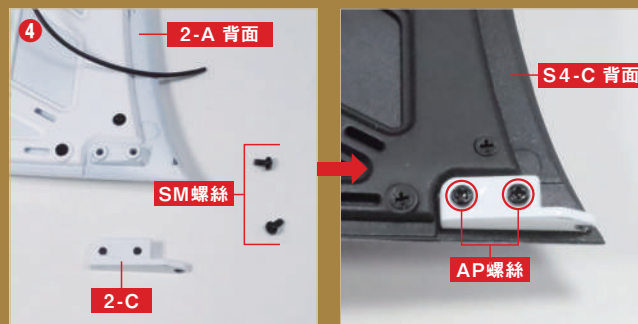



另一側側也請以相同方式操作，鬆開兩處 SM 螺絲，將 2-C 從 2-A 拆下。接著，如圖所示，將 2-C 上的兩個螺絲孔對準 S4-C 背面的位置，並以 AP 螺絲 固定。



將 101-A 和 101-B 的孔位，從 S4-C 的外側，分別對準 2-B 和 2-C 的螺絲孔，再從 S4-C 的內側以本期提供的 AM 螺絲固定。此時請注意，為了讓 101-A 和 101-B 保持可輕微活動的狀態，AM 螺絲請勿鎖得過緊。

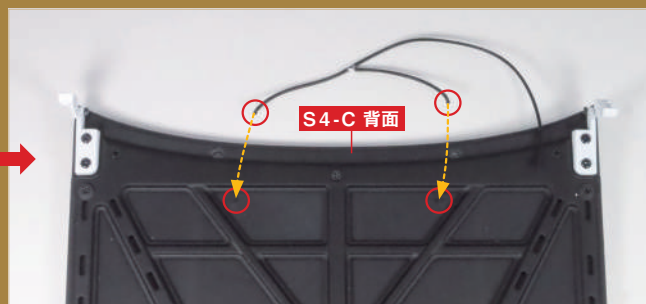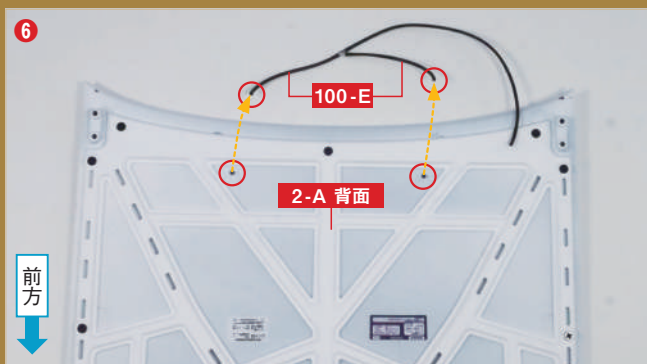


從 2-A 的背面拆下兩條擋風玻璃清洗噴水管 (2) 100-E 並改裝到 S4-C 背面的兩個凸點上。

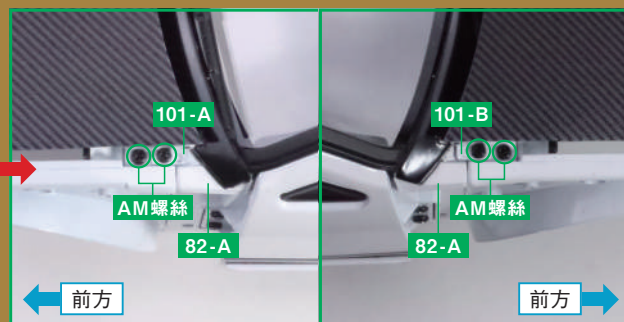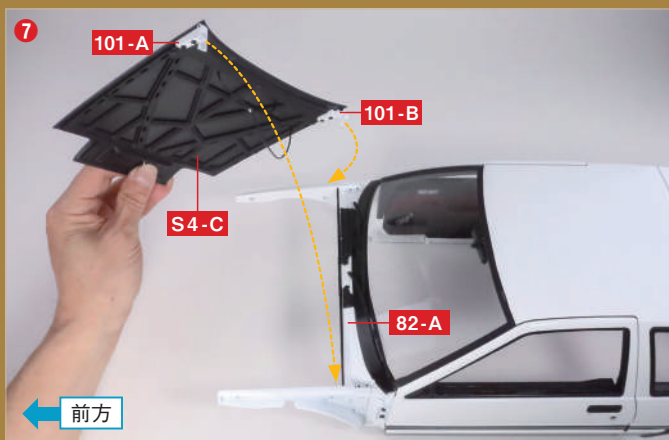

將 S4-C 套在 82-A 的前端位置，並將 101-A 與 101-B 與 82-A 組合固定。將 101-A 和 101-B 上各自的兩個螺絲孔，對準 82-A 左右兩側的螺絲孔，共 4 個位置，以本期提供的 AM 螺絲固定。

step 2 安裝後擾流尾翼與單出尾管排氣管

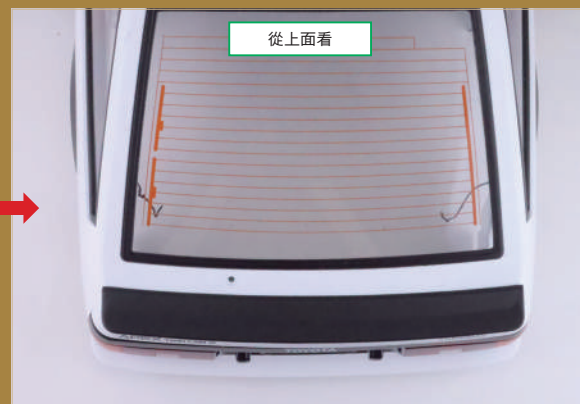


撕下貼在 S4-A 背面的雙面膠 S4-E 的離型紙，將 S4-A 對準後車門面板 97-A 的後端位置貼上固定。

在撕下 S4-E 的離型紙之前，先將 S4-A 暫時放置在 97-A 上確認好位置，再進行黏貼會比較理想。



在步驟 8 中將 S4-A 貼附到 97-A 上後，效果如圖所示。

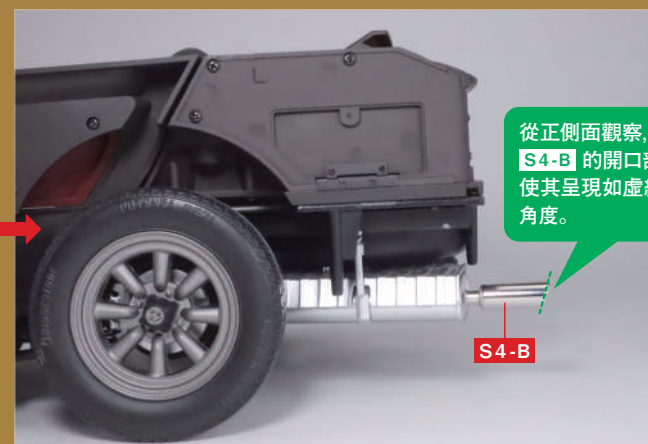

將第78號組裝完成的底盤準備好。從尾管連接器 29-H 拆下標準尾管 29-I，接著將單出尾段排氣管 S4-B 的細突起插入 29-H 的孔位中。

本期的
自訂改裝

完成！

第11次的自訂零件組裝就此完成。碳纖維風格的引擎蓋、後擾流板，以及單出尾段排氣管均已安裝完成，第4回提供的所有零件也已全部組裝完畢。

另外，在車身組裝進一步完成之前，引擎蓋的前端可能會不穩。為避免引擎蓋鉸鏈受力，建議如第6頁完成圖所示，使用紙板等物品作為墊片，暫時固定住。

