第106期

本期將安裝下側後保險桿零件, 並將其安裝 到第105期組裝好的底盤後部。



安裝下側後保險桿



※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。

透過影片Check組裝步驟





※若組裝步驟未特別說明,請使用十字起子1號進行組裝。

※由於模型設計上的考量, 部分零件的形狀可能 與實車有所不同。

※照片中所示的螺絲數量不包含備用螺絲。

AP螺絲 (1.7×4mm)×8+備用

CM螺絲 (2.0×4mm)×4+備用

安裝下側後保險桿零件 step 1

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



準備下側後保險桿 106-A 及後泥擋 (L) 106-C 、後泥擋 (R) 106-D ,確認安裝位置。




※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛 座方向看的。「右(R)」為駕駛座側,「左(L)」為副 駕駛側。

106-A 下側後保險桿

106-B 拖鉤×2

106-C 後泥擋(L)

106-D 後泥擋(R)

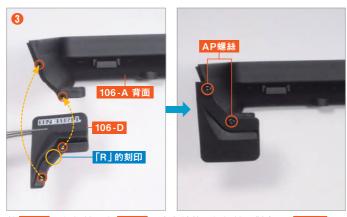

將 106-D 兩個螺絲孔與 106-A 面向左端的兩個螺絲孔對齊,用 AP螺絲 固定。






步驟**23**安裝 106-C 與 106-D 後會變成這樣。





用 AP螺絲 固定兩處。

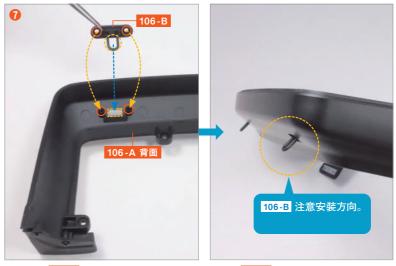

取另一個 106-B ,像步驟 5 一樣,將中央環狀部分從 106-A 面向左側的孔往外拉出,將 106-B 的兩個螺絲孔凹槽對準 106-A 的兩個螺絲孔凸起,然後嵌合固定。



用 AP螺絲 固定兩處。





step 2 將下側後保險桿安裝到底盤上



準備組裝到第105號爲止的底盤。將 106-A 的4個螺絲孔凹槽與後地板面板 21-A 的4個螺絲孔凸起對齊。



使用 CM螺絲 固定這4處。



