


第107期

本期終於要將底盤與車身合體。首先交換後車門鎖扣與隱藏式頭燈相關零件。



更換隱藏式頭燈零件，將車身與底盤合體

※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛座方向看的。「右(R)」為駕駛座側，「左(L)」為副駕駛側。

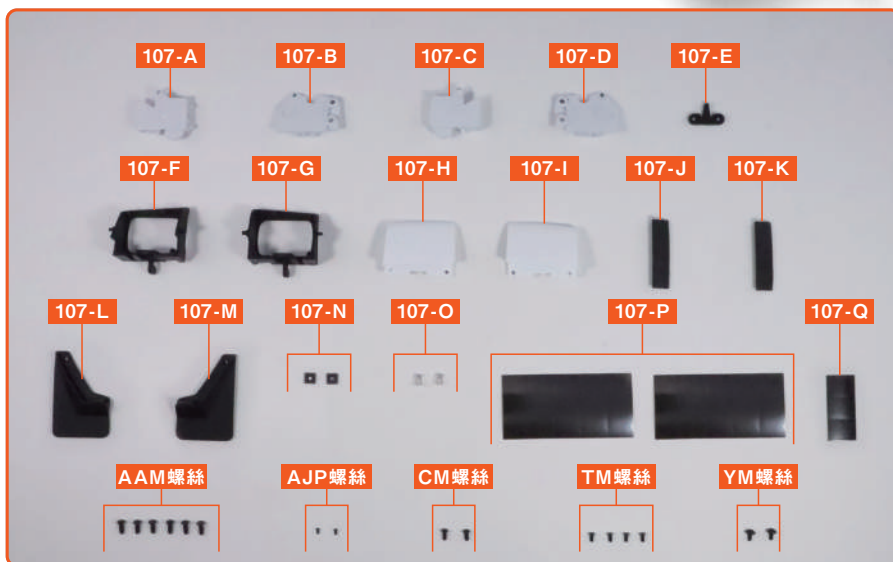

※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
※若組裝步驟未特別說明，請使用十字起子1號進行組裝。

- 107-A 左頭燈支架 (R)
- 107-B 左頭燈支架 (L)
- 107-C 右頭燈支架 (L)
- 107-D 右頭燈支架 (R)
- 107-E 後車門鎖扣
- 107-F 頭燈外殼 (L)
- 107-G 頭燈外殼 (R)
- 107-H 隱藏式頭燈蓋 (L)
- 107-I 隱藏式頭燈蓋 (R)
- 107-J 隱藏式頭燈飾條 (L)
- 107-K 隱藏式頭燈飾條 (R)
- 107-L 前擋泥板 (L)
- 107-M 前擋泥板 (R)
- 107-N 金屬板 × 2
- 107-O 後燈 × 2
- 107-P 貼紙 (1) 5張 × 2
- 107-Q 貼紙 (2) 3張 (1張備用)
- AAM螺絲 (2.3×5mm) × 6 + 備用
- AJP螺絲 (1.2×2mm) × 2 + 備用
- CM螺絲 (2.0×4mm) × 2 + 備用
- TM螺絲 (1.7×4mm) × 4 + 備用
- YM螺絲 (1.7×4×4.5mm) × 2 + 備用

透過影片Check組裝步驟!


輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※由於模型設計上的考量，部分零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片中所顯示的螺絲數量不包含備用螺絲。

本期將更換第51期安裝的隱藏式頭燈相關零件。藉此可使可收式機構運作更穩定，並改善與前翼子板及引擎蓋的配合。造成不便，敬請務必於本期更換零件。

step 1 更換後車門鎖扣

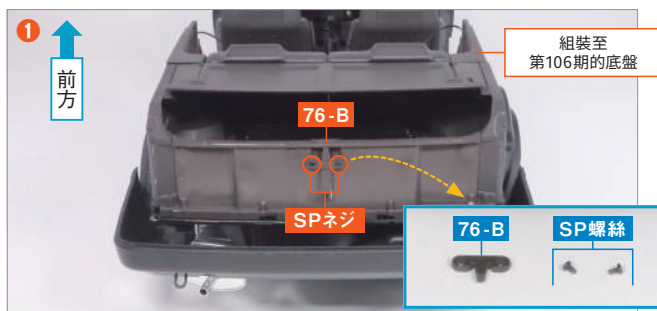


準備組裝至第106期的底盤。鬆開底盤後方○圈內的兩顆SP螺絲，拆下後車門鎖扣76-B。

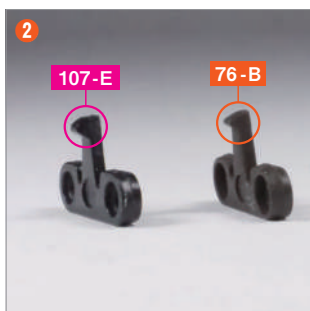

確認本期提供的後車門鎖扣107-E的形狀。



107-E 上方的突出部分比 76-B 粗。

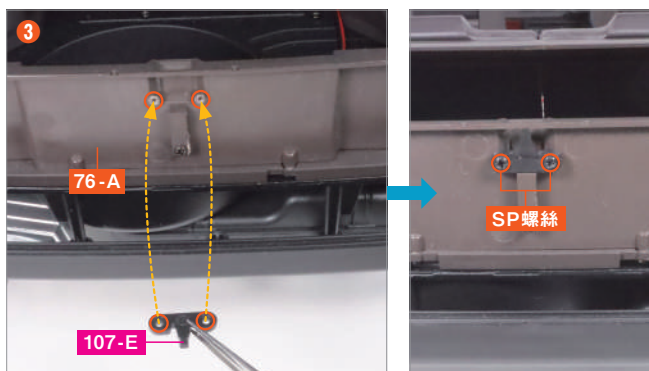

將 107-E 的螺絲孔凹陷處與甲板飾條後蓋 76-A 的螺絲孔凸起處組合，並用步驟 1 拆下的 SP 螺絲固定兩個地方。



擰緊原本的螺絲時


將原本的螺絲放入螺絲孔後，將起子放上，逆方向（向左）輕轉一圈。若注意指尖的感覺，會有「卡嗒」一聲的契合感。從那裡開始順時針旋轉擰緊，就能不費力地擰緊螺絲。如果螺絲在開始擰緊時旋轉不順暢，就再逆時針旋轉一次，找尋到螺絲卡住的位置。若硬擰，可能會損壞螺絲孔的螺紋，導致螺絲無法擰緊，需特別注意。

step 2 準備更換隱藏式頭燈相關零件

若有安裝另售的客製化隱藏式頭燈蓋，組裝步驟會部分不同。請不要進行 step 2 以後的組裝，直接等待下一期。




準備本期提供的零件。形狀相似，請確認零件上的刻印，並如照片般貼上遮蔽膠帶，方便辨識。零件更換完成後，請依序撕除膠帶。

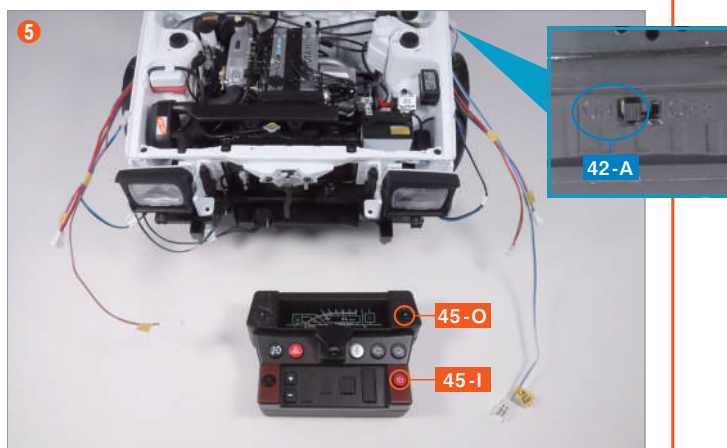


將底盤背面的電源開關 42-A 旋鈕轉到 ON 側，按下遙控器的燈光按鈕（遙控器電源開關）45-I 接著按 3 次燈光控制開關 45-O，當隱藏式頭燈升起後，將底盤背面的 42-A 旋鈕轉到 OFF 側，然後按 45-I。


step 3 拆解左側隱藏式頭燈

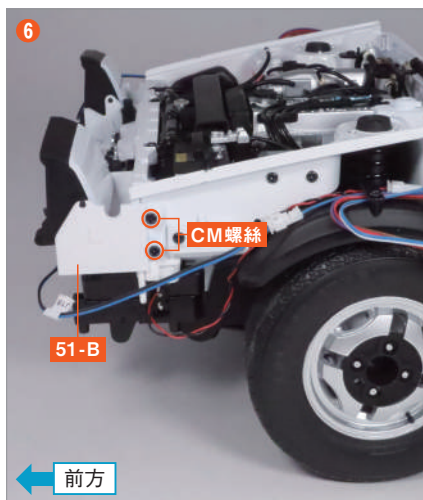


鬆開圈起來的兩顆 CM 螺絲，拆下左側頭燈支架 (L) 51-B。

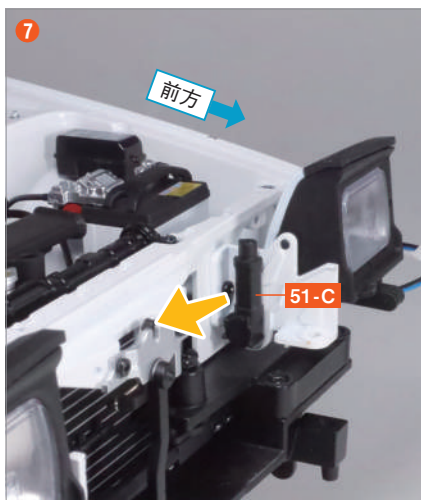

按箭頭方向拆下可伸縮引擎 (L) 51-C 後，鬆開圈起來的 CM 螺絲，拆下左側頭燈支架 (R) 51-A。

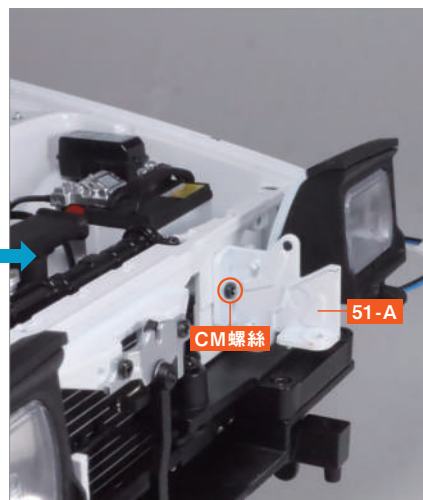

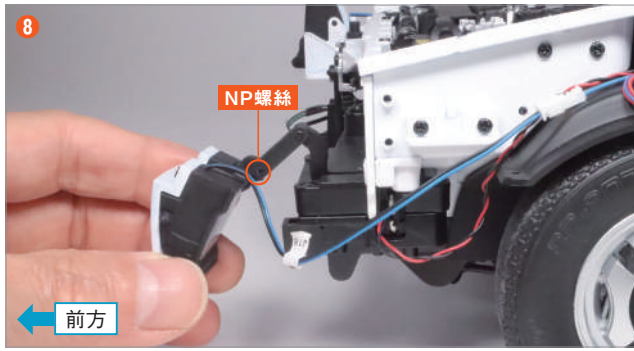


鬆開○圈起來的 NP 螺絲，使用十字起子0號，拆下左側的隱藏式頭燈。




將頭燈 LED 43-D (J18、黑/藍) 的連接器從插座拔下。

拔除連接器時，請抓住連接器與插座，不要拉扯線材，避免斷線，小心操作。

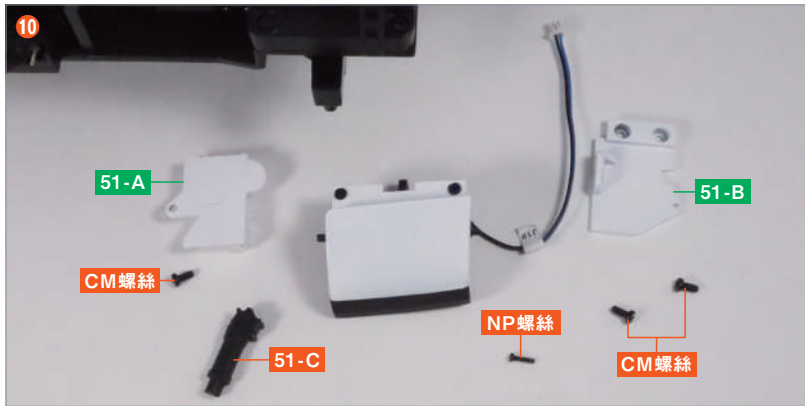


本期以綠色標示的零件號碼，今後不再使用。

確認第6~9步拆下的零件。51-C 與 CM 螺絲 × 3 和 NP 螺絲 會在後續步驟再次使用。

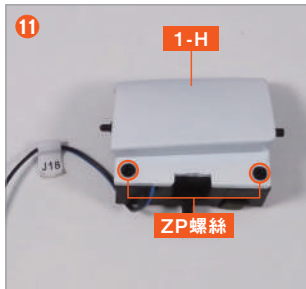

鬆開第9步拆下的左側隱藏式頭燈的兩顆 ZP 螺絲，拆下隱藏式頭燈蓋 (L) 1-H。

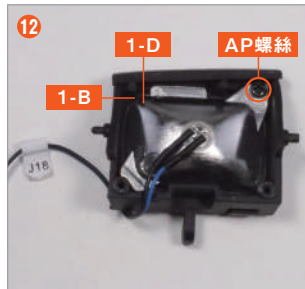

鬆開○圈起來的 AP 螺絲，拆下頭燈鏡片 (L) 1-B 與頭燈反射器 (L) 1-D。




確認第11、12步拆下的零件。1-B、1-D、AP 螺絲、ZP 螺絲 × 2 會在後續步驟再次使用。



step 4 組裝左側隱藏式頭燈




如照片所示，將隱藏式頭燈飾條 (L) 107-J 的兩個孔對準頭燈外殼 (L) 107-F 的兩個凸起扣入，並裝入第12步拆下的 1-B 裝到 107-F 的內側。

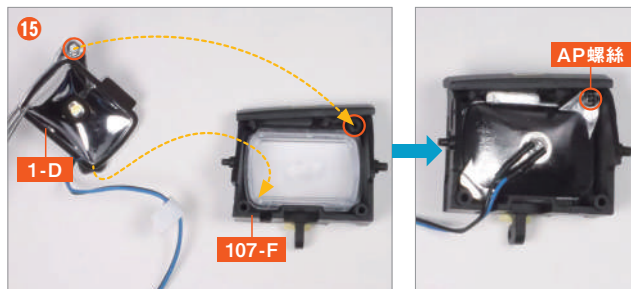

將 1-D 的螺絲孔凹槽對齊 107-F 內側螺絲孔的凸起扣入，用第12步拆下的 AP 螺絲固定。

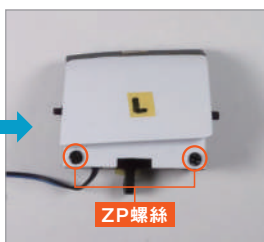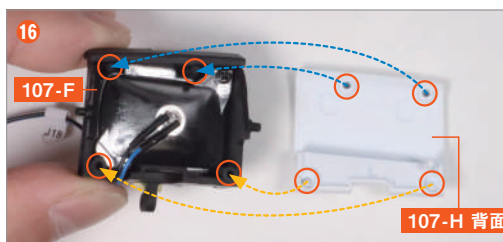

將 107-F 背面的兩個凹槽與兩個螺絲孔，分別對準隱藏式頭燈蓋 (L) 107-H 的凸起和螺絲孔扣合，使用十字起子0號，用第11步拆下的兩顆 ZP 螺絲 固定。

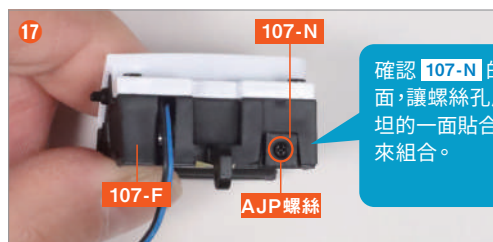


確認 107-N 的正反面，讓螺絲孔周圍平坦的一面貼合 107-F 來組合。

取出一片金屬板 107-N，對準 107-F 上的方形凹槽組合，對齊螺絲孔，使用十字起子0號用 AJP 螺絲 固定。




為了讓 107-F 能輕微活動，NP 螺絲 不要鎖得太緊。


NP 螺絲 請對準原本的螺絲槽鎖緊。

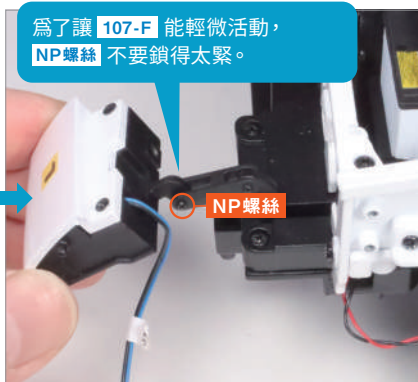

將組裝到第17步的左側隱藏式頭燈與伸縮臂 (3) 49-E 組合，使用十字起子0號，用第8步拆下的 NP 螺絲 固定。

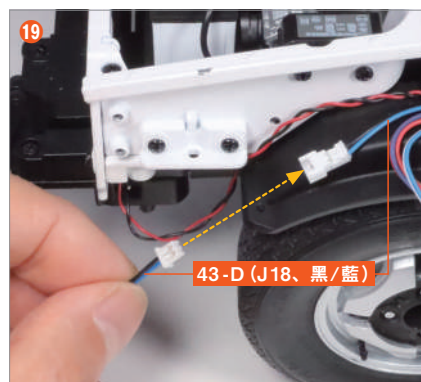

小心方向，將第9步拆下的 43-D (J18、黑/藍) 連接器重新插入插座。

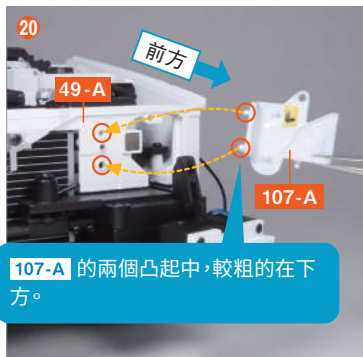


107-A 的兩個凸起中，較粗的在下方。




CM 螺絲 請對準原本的螺絲槽旋緊。


將左側頭燈支架 (R) 107-A 的兩個凸起對準散熱器支架 49-A 的孔扣入，用第7步拆下的 CM 螺絲 固定。

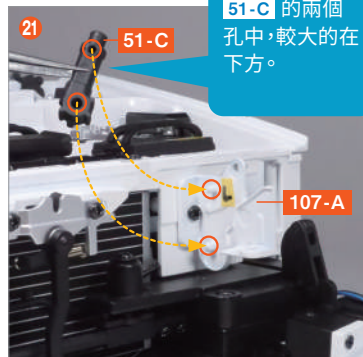


51-C 的兩個孔中，較大的在下方。

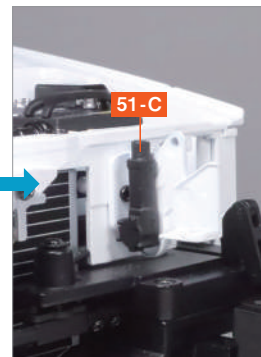


將第7步拆下的 51-C 兩個孔對準 107-A 的凸起扣入。

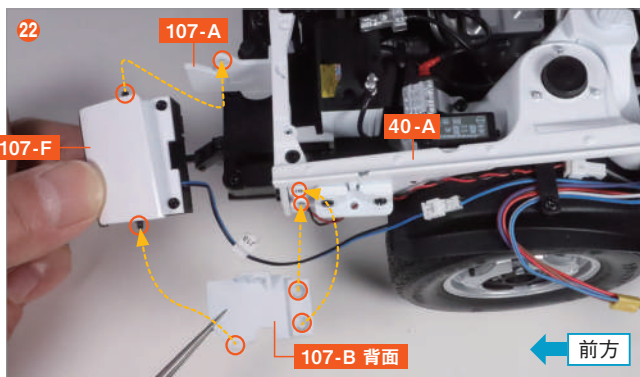

107-F 的兩個凸起中，一個對準 107-A。接著將左側頭燈支架 (L) 107-B 的孔與兩個螺絲孔凹槽，分別對準 107-F 的另一個凸起和 40-A 的兩個螺絲孔凸起組合。


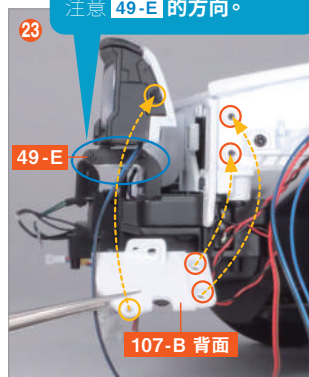


注意 49-E 的方向。

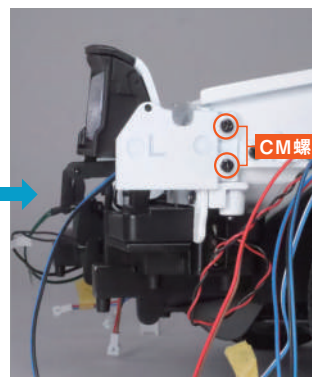

用第6步拆下的 CM 螺絲 固定這兩處。

step 5 組裝右側的隱藏式頭燈

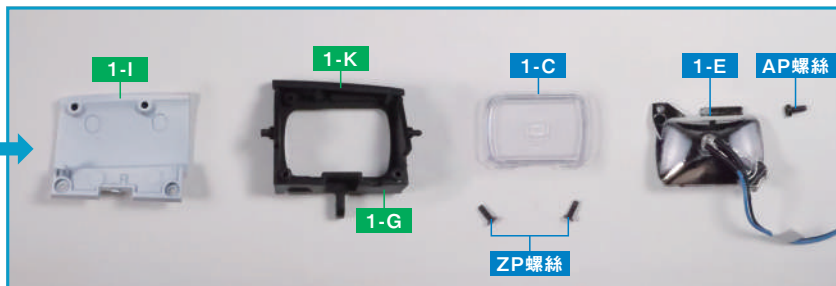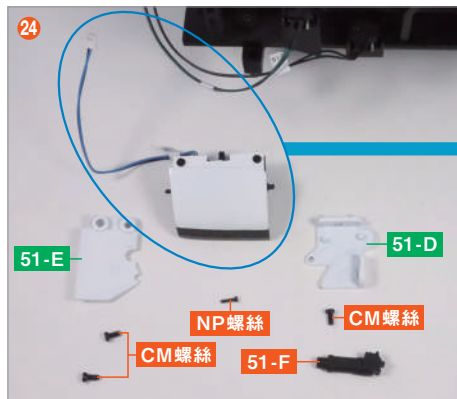


參考 6~9 步驟，同樣拆下右側的隱藏式頭燈相關零件。可伸縮馬達 (R) 51-F、CM 螺絲 × 3、NP 螺絲 將在後續步驟再次使用。此外，參考 11~12 步驟，像上圖一樣拆解。頭燈鏡片 (R) 1-C、頭燈反射板 (R) 1-E、AP 螺絲、ZP 螺絲 × 2 將在後續步驟再次使用。



隱藏式頭燈飾板 (R) 107-K 的兩個孔對準頭燈外殼 (R) 107-G 的兩個凸起扣入。




將第 25 步拆下的 1-C 扣入 107-G 的內側。

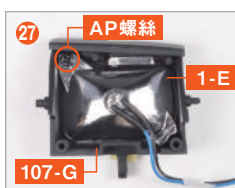


將 1-E 的螺絲孔凹槽對準 107-G 內側螺絲孔凸起扣入，用第 26 步拆下的 AP 螺絲固定。




將隱藏式頭燈蓋 (R) 107-I 覆蓋於 107-G 上，用第 24 步拆下的 ZP 螺絲固定兩處。

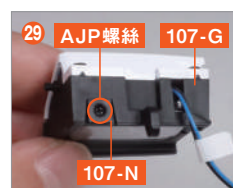




將剩下的 107-N 組合到 107-G 的方形凹槽中，使用十字起子 0 號並用 AJP 螺絲固定。

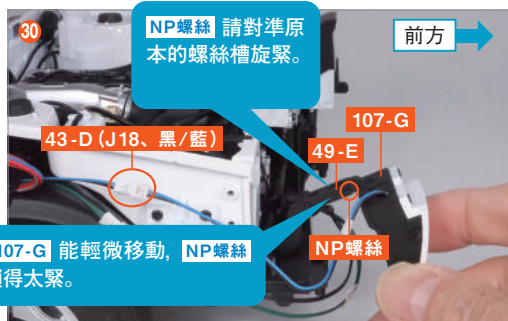

參考 18、19 步驟，將右側隱藏式頭燈組合到 49-E 使用十字起子 0 號，並用第 24 步拆下的 NP 螺絲固定。接著注意方向，將 43-D (J18、黑/藍) 接頭重新插入插座。


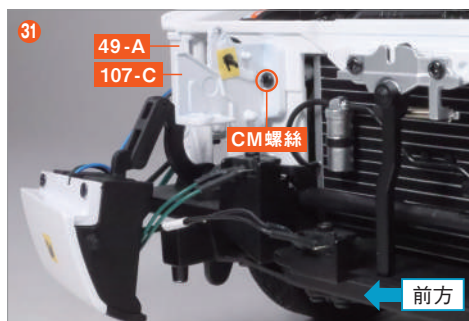


參考 20、21 步驟，將右頭燈支架 (L) 107-C 扣入 49-A，用第 24 步拆下的 CM 螺絲固定，然後將同樣第 24 步拆下的 51-F 裝入 107-C。

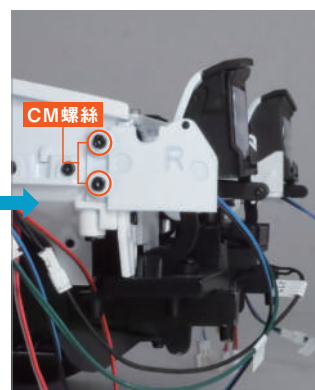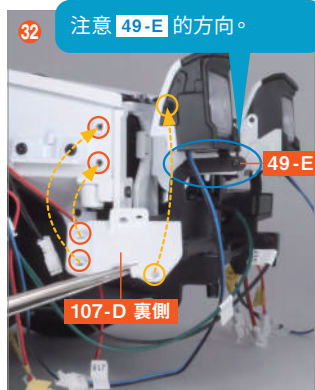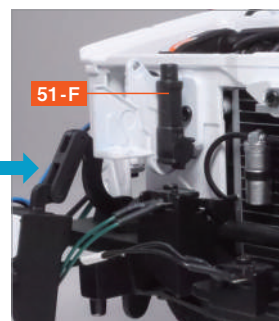


參考 22、23 步驟，將 107-C 與隱藏式頭燈及右頭燈支架 (R) 107-D 組合，用第 24 步拆下的 CM 螺絲固定兩處。

step 6 確認隱藏式頭燈的動作

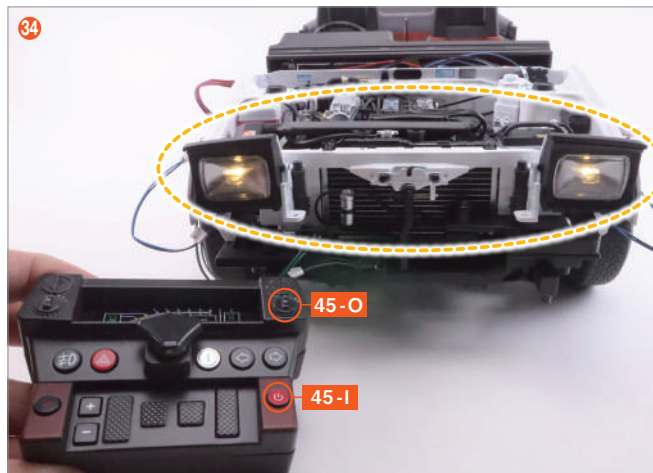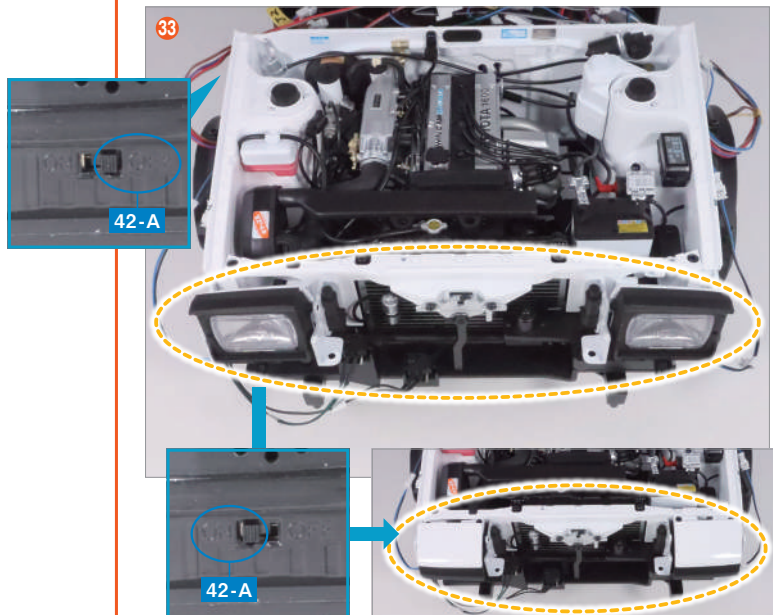

底盤背面的 42-A 旋鈕保持在 ON 側，按下 45-I，接著按 45-O 確認隱藏式頭燈的動作與點燈情況。

當隱藏式頭燈是升起狀態，底盤背面的 42-A 旋鈕在 OFF 側時，將 42-A 旋鈕轉到 ON 側，確認隱藏式頭燈會收回。


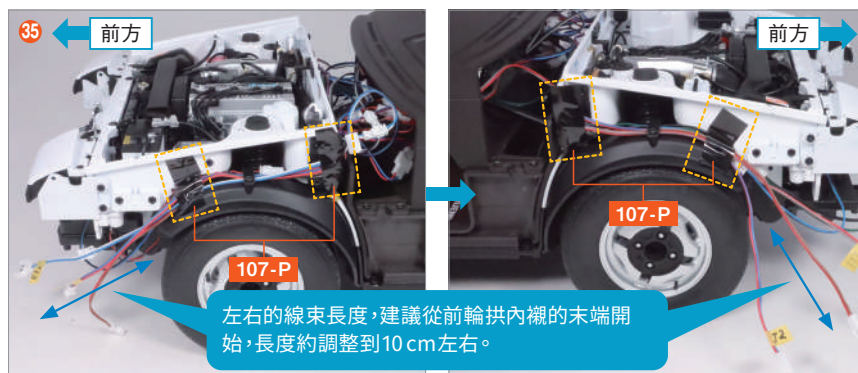


將底盤前部左右的線束長度在末端對齊整理，多餘的線束收納在儀表板背面。並且左右兩邊如照片所示貼上兩處標籤 (1) 107-P。



底盤後部左側的線束盡量不要外露，貼上 107-P 標籤，線束末端暫時塞入後輪內側。


step 7 準備安裝車身

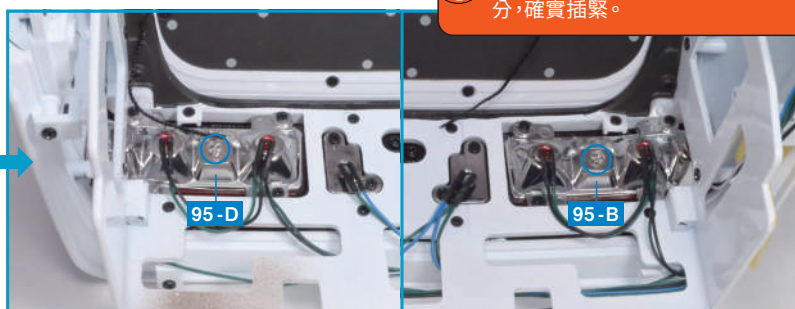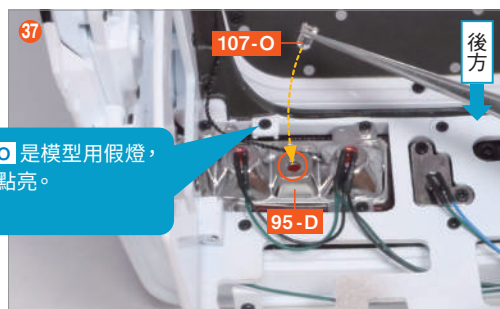


準備組裝到第104期的車身，將兩個倒車燈 107-O 的圓形端頭從車身內側插入後方尾燈殼體 (L) 95-B 及尾燈殼體 (R) 95-D 的孔中。



將 107-O 插入直到碰觸到段差部分，確實插緊。

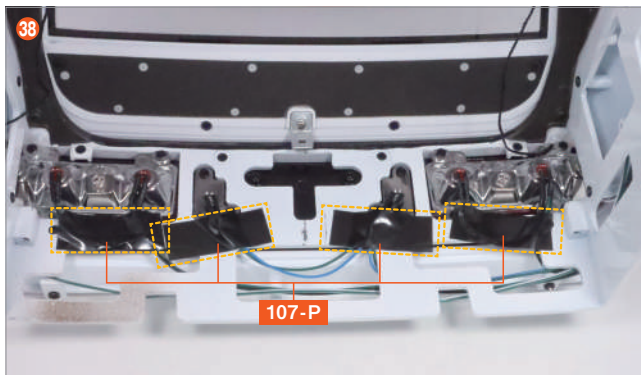

將車身後部內側的線束整理好，避免安裝底盤時互相干涉。如照片所示，貼上4處 **107-P** 標籤。

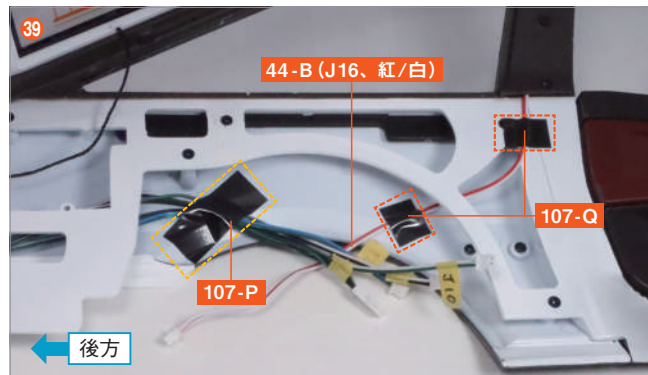


車身後部左側尾燈相關的線束，也如照片所示將插座部分拉出車身外側整理，並貼上 **107-P** 標籤。室內燈LED **44-B (J16、紅/白)** 整理線束末端露出車身外側，並貼上兩張標籤 (2) **107-Q**。


step 8 將車身安裝到底盤上



準備好車身和底盤，將車身左右車門及後車門打開，後座安全帶放置於座椅上。

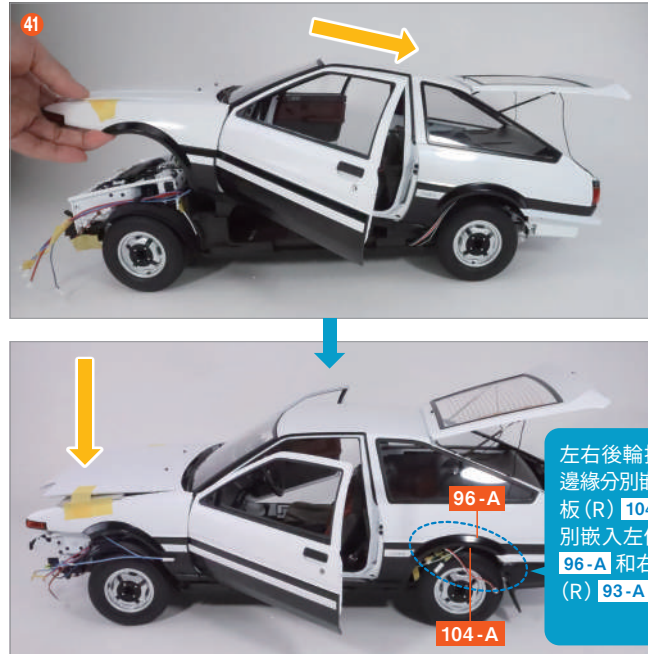


將車身後部覆蓋到底盤後部，然後將底盤後部推壓到車身內側後部，再將車身前部放下。

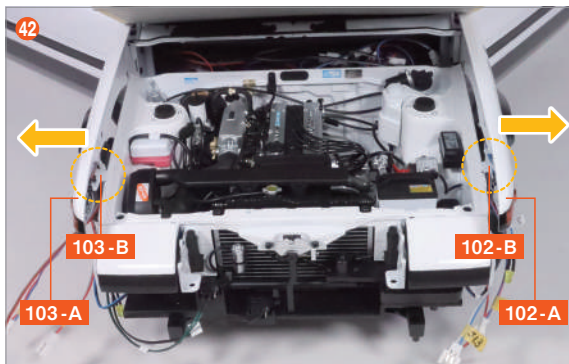

為了避開左側前翼子板支架 (L) **102-B** 和右側前翼子板支架 (R) **103-B**，將左側前翼子板 (L) **102-A** 和右側前翼子板 (R) **103-A** 向外撐開，然後將車身與底盤組合。



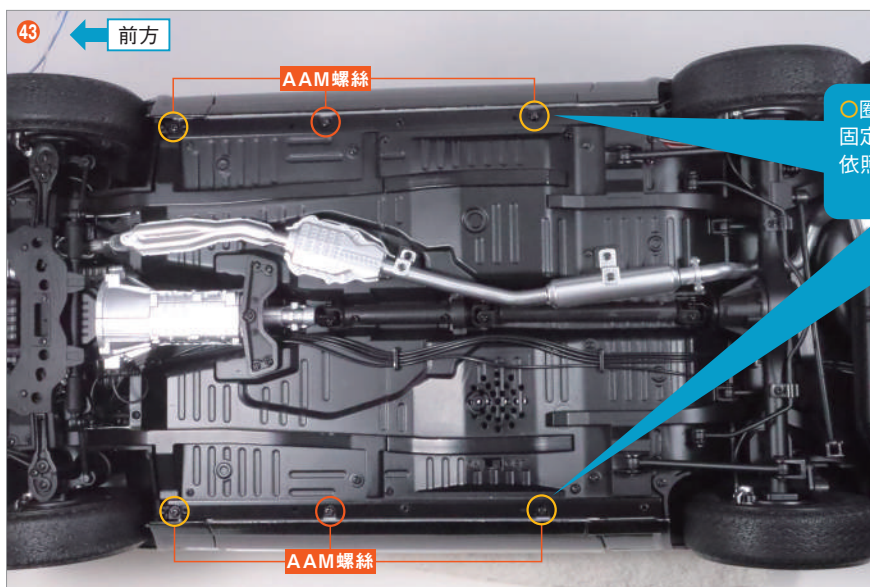

○圈起的4個螺絲孔，是第82號用來固定輔助零件的螺絲孔。**AAM螺絲**請依照原本的螺紋鎖緊。

車身翻轉，對準車身與底盤的螺絲孔，使用**AAM螺絲**固定6處。




將右側前翼子板裙板支架(R) **36-B** 和 **103-B** 的螺絲孔對齊，用 **YM螺絲** 固定。接著將左側前翼子板裙板支架(L) **40-B** 和 **102-B** 的螺絲孔對齊，用 **YM螺絲** 固定。




將主車體 **82-A** 內側的兩個螺絲孔與後地板面板 **21-A** 的兩個螺絲孔對齊，用 **CM螺絲** 固定。

step 9 安裝前泥擋

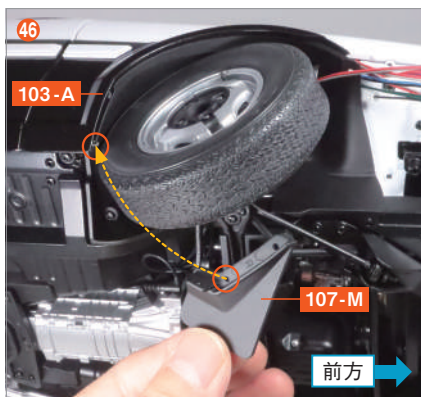

將右側前泥擋(R) **107-M** 圈起的孔○對準 **103-A** 的凸起組合。

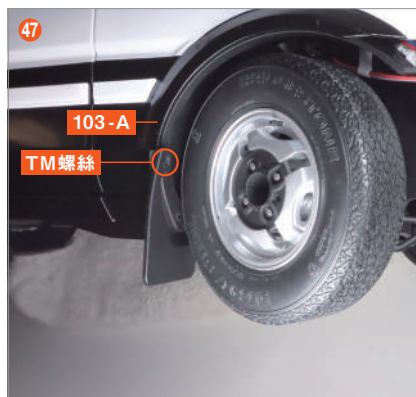


將 **107-M** 上側的螺絲孔對準 **103-A** 的螺絲孔，**107-M** 下側的螺絲孔對準底板 **19-A** 的螺絲孔，使用十字起子0號，將兩處用 **TM螺絲** 固定。




107-L 和 **107-M** 因為是柔軟材質，強力鎖緊 **TM螺絲** 可能會損壞。若在 **47-49** 號時，**107-L** 和 **107-M** 已經無法動作，請勿再過度鎖緊 **TM螺絲**。



將左側前泥擋 (L) 107-L 圈起的孔○對準 102-A 的凸起組合。

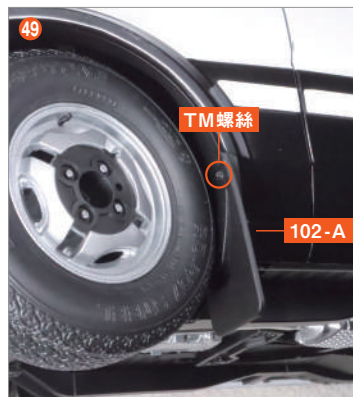

將 107-L 上側的螺絲孔對準 102-A 的螺絲孔，107-L 下側的螺絲孔對準 19-A 的螺絲孔，使用十字起子0號，將兩處用 TM 螺絲固定。

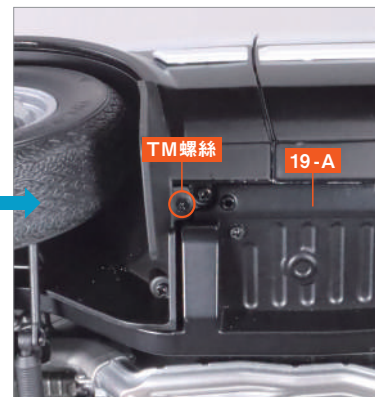

本期
組裝

完成！

第107號的組裝到此完成。
車身與底盤終於組合在一起
了。在第108號安裝前保險桿
後，Sprinter Trueno 的全
貌將終於明朗。



DeAgostini
COLLECTIBLES

SELECT
SHOP

1/8ガレージディスプレイキット



※画像はディスプレイイメージです。自重でモデルが壊れやすくなるため、ボンネットとリアハッチを開けたままでの長期間のディスプレイは避け下さい。
※ディスプレイケース (背景+ベースシート付属) は別売です。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中！

詳細・ご購入は
デアゴスティーニ・セレクトショップにて▼

デアゴ 通販 検索

