


第109期

本期將組裝第108號保存的備用輪胎，並安裝於後車廂。



組裝備用輪胎

※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛座方向看的。「右(R)」為駕駛座側，「左(L)」為副駕駛側。

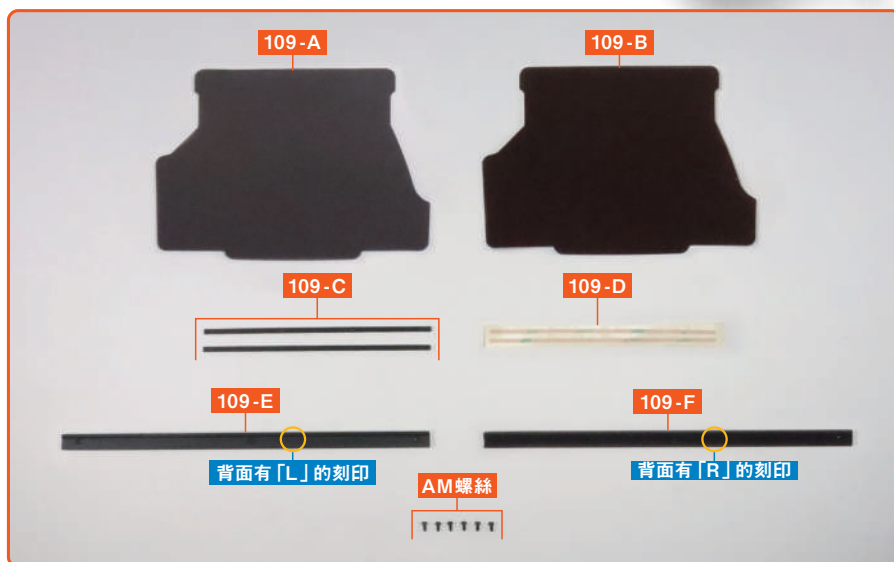

※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
※若組裝步驟未特別說明，請使用十字起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



109-A 後車廂地墊

109-B 起毛貼紙

109-C 門檻飾板×2

109-D 雙面膠帶×2

109-E 側下護板 (L)

109-F 側下護板 (R)

AM螺絲 (1.7×4mm) ×6+備用

※由於模型設計上的考量，部分零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片中所示的螺絲數量不包含備用螺絲。

step 1 組裝備用輪胎



準備在第108號儲存的輪胎 108-A、外側輪輞 108-B、內側輪輞 108-C、AM螺絲×4、VM螺絲×1。



將 108-B 裝入 108-A 中。





按住 **108-B** 避免脫落，翻轉過來，將 **108-B** 螺絲孔的凸起對準 **108-C** 背面的凹槽，裝嵌進去。




按住兩側的輪圈避免錯位，用 **AM 螺絲** 固定4處。依照照片所示順序，斜對角擰緊螺絲。



step complete




step 2 安裝備用輪胎

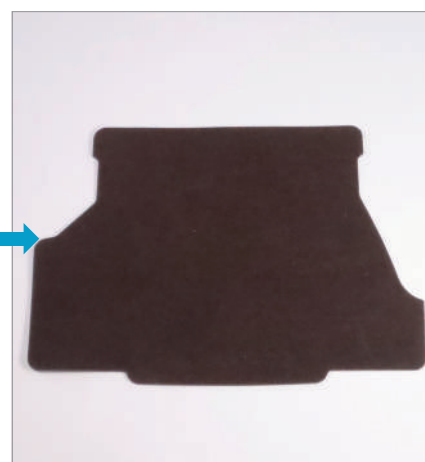

撕掉起毛貼紙 **109-B** 背面底紙約一半，確認正面形狀，對齊形狀貼到地板墊 **109-A** 上。對齊 **109-B** 整體與 **109-A** 後，拉掉剩餘底紙，將 **109-B** 完整貼附於 **109-A**。

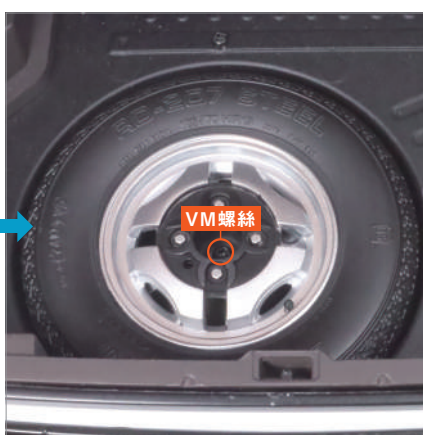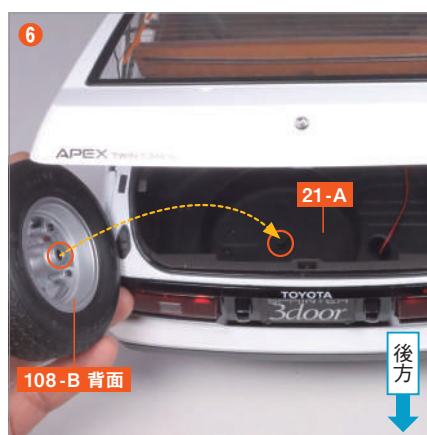


準備組裝到第108號的車身。打開後車門，將後地板板件 **21-A** 的螺絲孔凸起與 **108-B** 螺絲孔對齊嵌入，並用第108號保存的 **VM 螺絲** 固定。

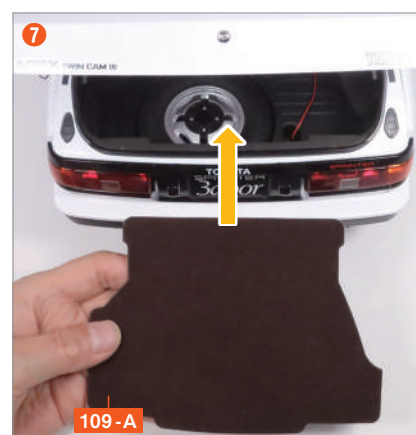

將 **109-A** 蓋在備用輪胎上。

step 3 掛上包裝托盤面板，固定安全帶

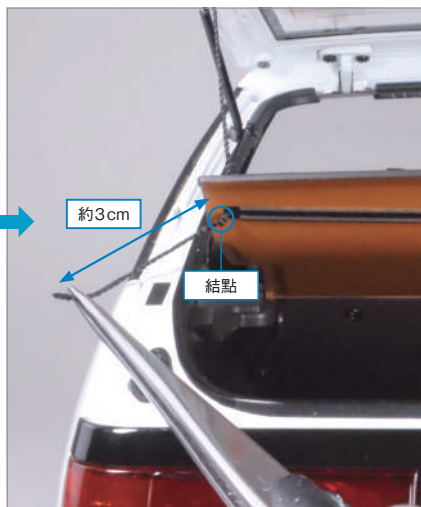

將包裝托盤面板 77-A 面向左端的孔洞，穿過包裝托盤吊架 99-G 的前端。一邊抬起後車門與 77-A，一邊拉緊 99-G，在距離端部約3公分處打結。打開後車門時，77-A 也會運動向上開啟。


面向右側同樣操作，將 99-G 穿過 77-A 右端的孔洞，在距離端部約3公分處打結。




打開後車門和左側車門，從後車門側插入鑷子夾住安全帶固定器 72-D，從左車門側伸手，將 72-D 的凸起插入中央柱飾板 (L) 88-C 的孔洞。

與步驟10同理，打開後車門和右側車門，將安全帶固定器 73-D 的凸起插入中央柱飾板 (R) 88-D 的孔洞。

step 4 安裝踏板飾條與側邊下護板

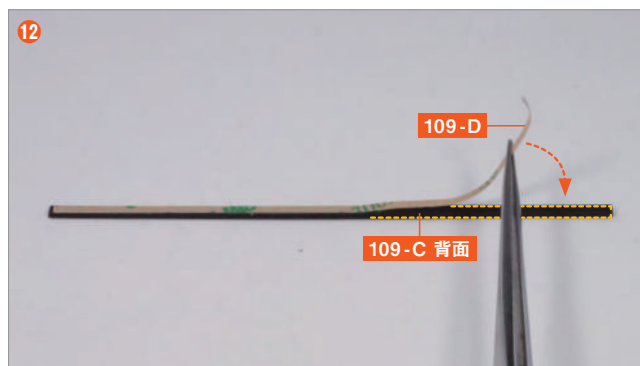


撕掉雙面膠 109-D 的底紙，貼在踏板飾條 109-C 的背面 (平整面) 另一張 109-D 同樣貼到另一個 109-C 上，準備相同的兩組。

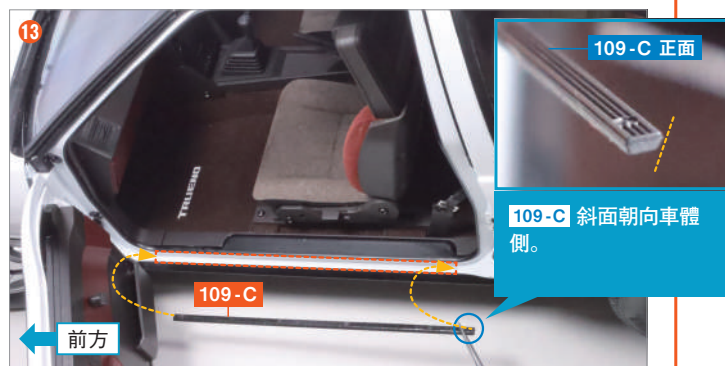


打開左側車門，像照片一樣貼上 109-C。



和⑬同樣，打開右側車門，貼上另一個 109-C。

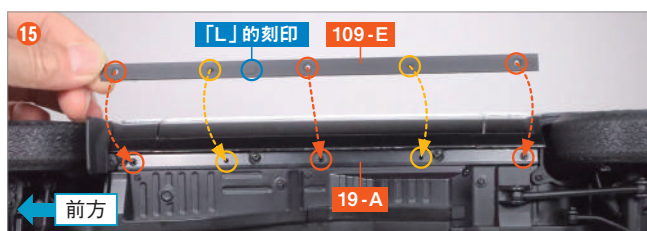

鋪上毛巾後，將車身右側朝下輕放。將側邊下護板 (L) 109-E 的兩個凸起與三個螺絲孔凹槽對準地板板件 19-A 的兩個孔與三個螺絲孔凸起，嵌入後用 AM 螺絲 固定三處。

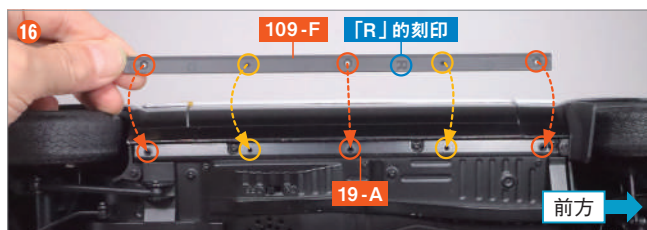

鋪上毛巾後，將車身左側朝下輕放。將側邊下護板 (R) 109-F 的兩個凸起與三個螺絲孔凹槽對準地板板件 19-A 的兩個孔與三個螺絲孔凸起，嵌入後用 AM 螺絲 固定三處。



本期
組裝

完成!

第109期的組裝至此完成。
備用輪胎和安全帶等已安裝。
打開關閉後車門時，包裝托盤
面板會真實連動。
第110期將安裝後視鏡和後雨
刷後，終於完成Sprinter
Trueno。

