

第27期

本期刊中，將安裝差速器相關零件和傳動軸至已組裝好到第26期的後軸上。然後，將進行安裝已完成的後軸於地板面板上。



安裝後軸於地板面板上

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 27-A 差速器油蓋
- 27-B 差速器殼體
- 27-C 法蘭軌
- 27-D 橫向操縱桿支架
- 27-E 橫向操縱桿
- 27-F 後螺旋彈簧×2
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用
- AM螺絲 (1.7×4mm) ×1+備用
- CM螺絲 (2.0×4mm) ×2+備用
- DM螺絲 (2.0×4×5mm) ×1+備用
- GM螺絲 (2.0×6mm) ×1+備用

透過影片 Check 組裝步驟!



輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

※有些期數可能沒有提供影片，或僅提供針對部分步驟的影片。

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 檢查保存零件




※照片上的螺絲包含備用數量。

- 26-F 後防傾桿栓×2
- AHM螺絲 (2.0×3×5mm) ×2+備用
- AEM螺絲 (2.0×8mm) ×2+備用
- CM螺絲 (2.0×4mm) ×2+備用
- 後軸
- 傳動軸
- 後煞車軟管

備妥先前保存的零件，如上述零件，並檢查是否齊全。


step 2 組裝差速器

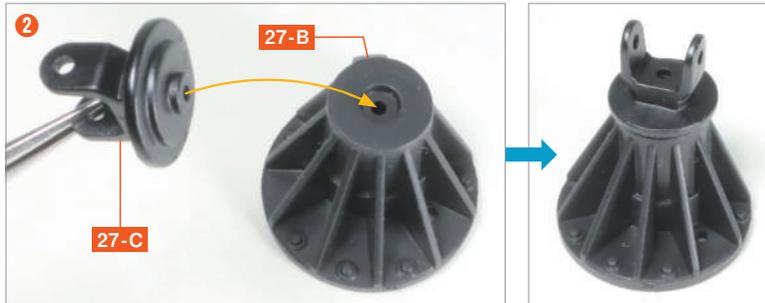


將法蘭軸 27-C 的螺絲孔突起部分，對齊差速器殼體 27-B 的凹槽嵌入。



將 27-C 翻轉避免其脫落，以 AM 螺絲 固定。請確保 27-C 可以旋轉，注意不要把螺絲鎖得太緊。

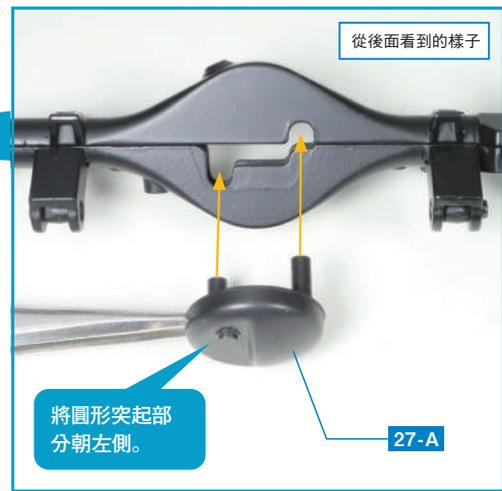

從兩側將差速器油蓋 27-A 和 27-B 插入已經組裝好到第26期的後軸中央洞孔中，使其呈夾住狀態，將 27-A 和 27-B 的螺絲孔對齊進行組裝。

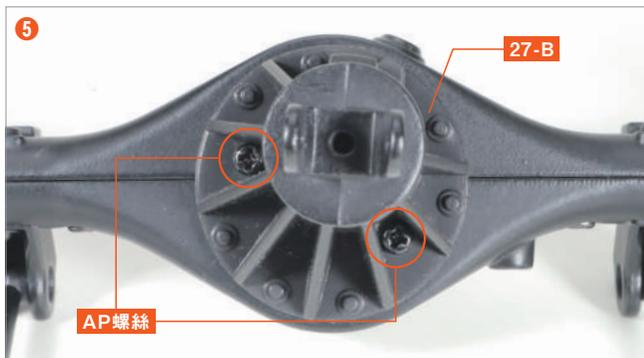


使用 AP 螺絲 將兩個位置進行固定。





將第24期中組裝好的後煞車軟管的煞車軟管連接器 **24-E** 的半圓形突起部分，對齊嵌入後軸殼上側 **24-A** 的半圓形孔中。

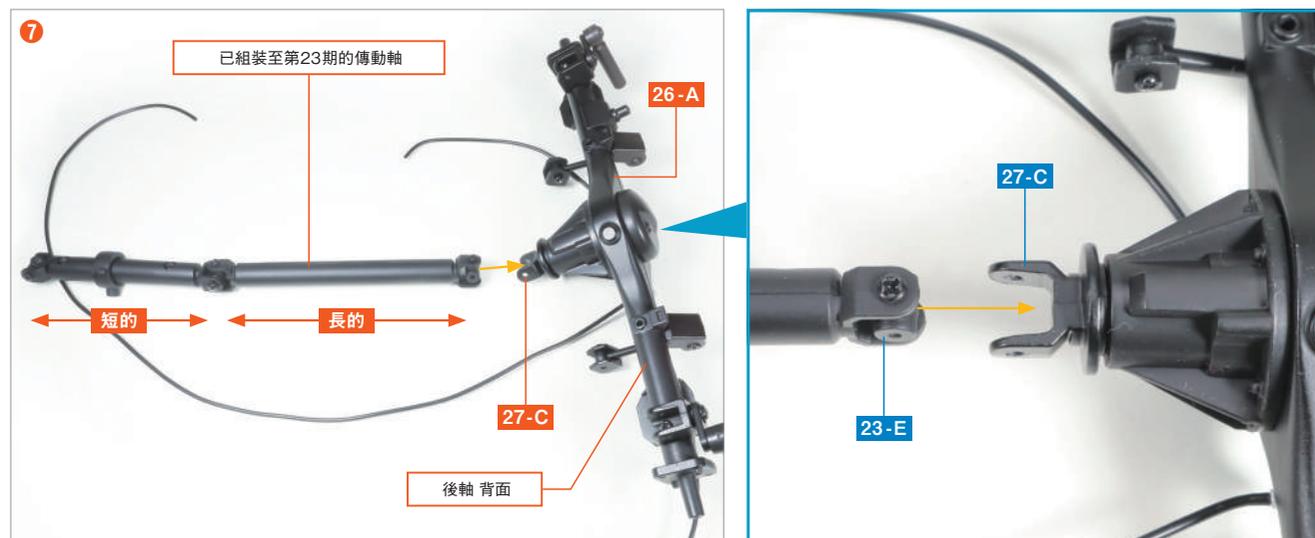

將已經組裝至第23期的傳動軸末端，使蜘蛛零件 **23-E** 和 **27-C** 的螺絲孔對齊插入到 **27-C** 的「U」字形之間。




從 **27-C** 的兩側，使用 **AP螺絲** 將兩個位置進行固定。




step complete


step 3 安裝後軸於地板面板上

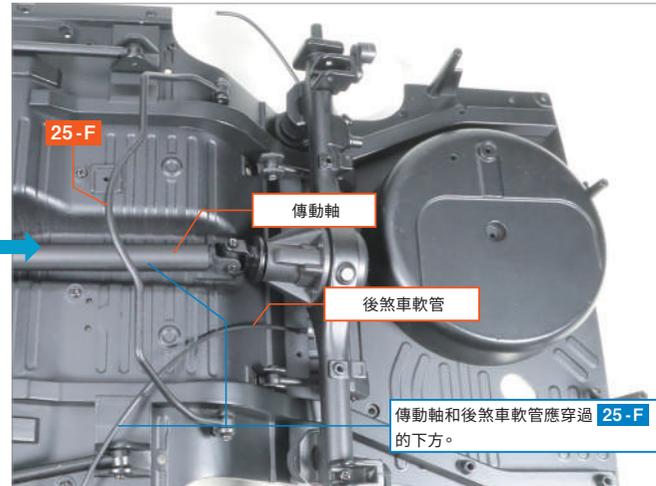


將已經組裝到第26期的地板面板翻轉，然後組裝後軸。此時，請確保傳動軸和後煞車軟管穿過後防傾桿 25-F 的下方。

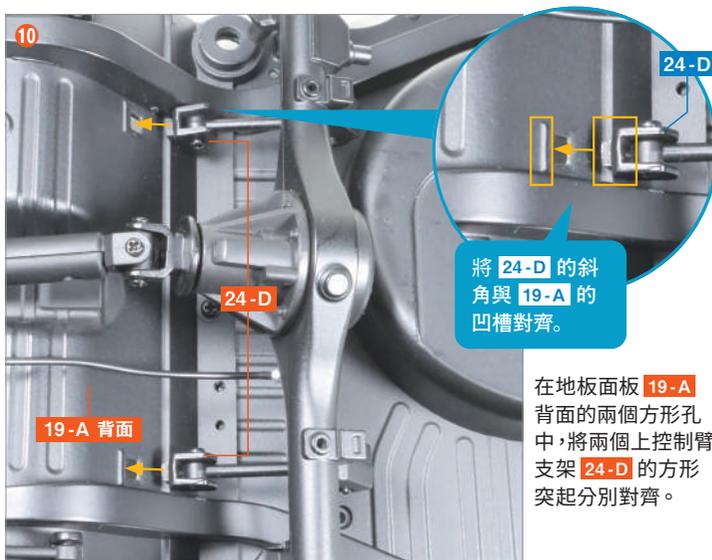


在地板面板 19-A 背面的兩個方形孔中，將兩個上控制臂支架 24-D 的方形突起分別對齊。

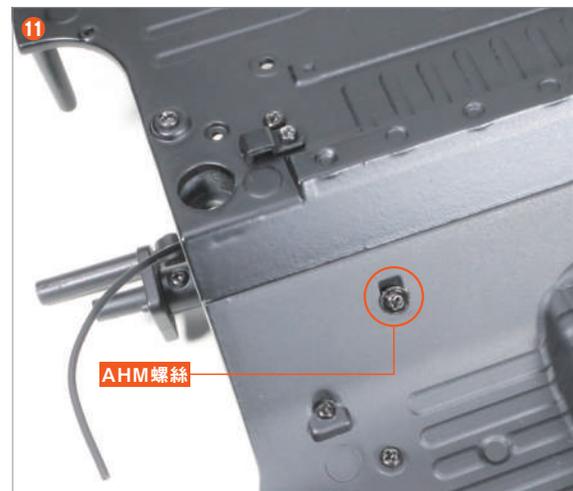

壓住兩個 24-D 避免其脫落的同時，將地板面板翻轉到正面，然後分別使用 AHM 螺絲 固定。

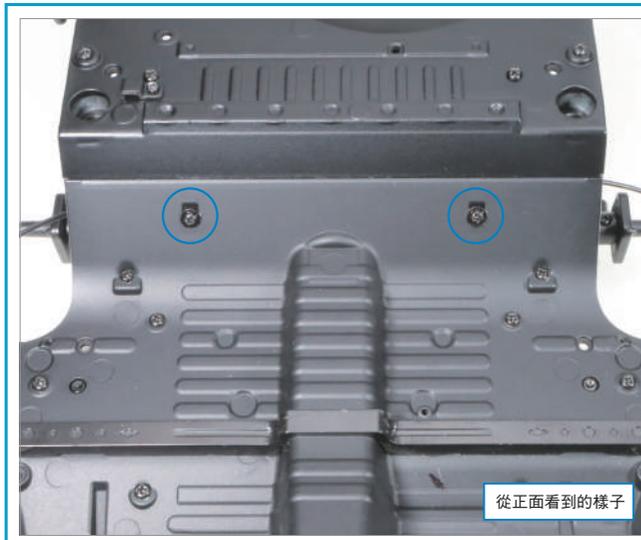


從正面看到的樣子

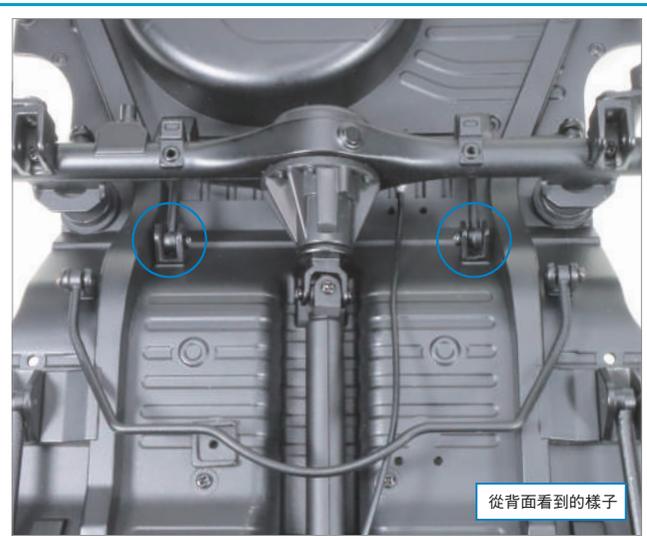

從背面看到的樣子




將第25期安裝在地板面板背面的下控制臂 **25-A** 的前端，插入到後避震器支架·R (1) **25-D** 的「ㄇ」字形之間。

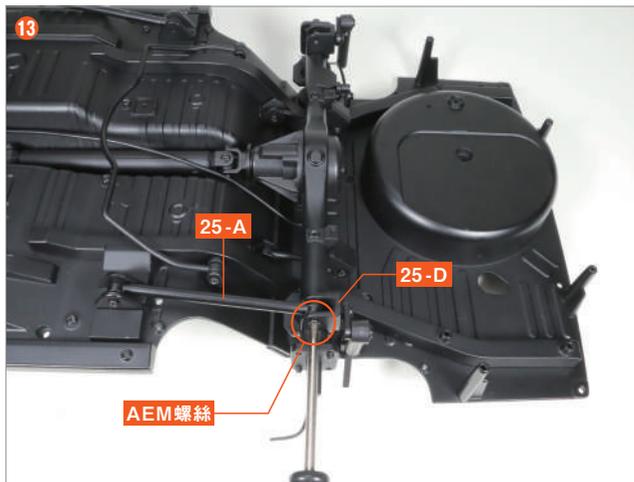


將 **25-A** 和 **25-D** 的螺絲孔對齊，從地板面板的外側使用 **AEM 螺絲** 固定。




另一側也以相同方式進行，將 **25-A** 前端插入到後避震器支架·L (1) **25-B** 的「ㄇ」字形之間。

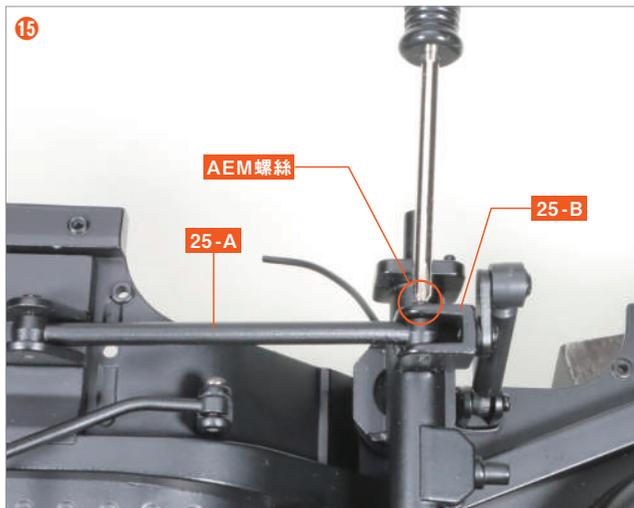


將 **25-A** 和 **25-B** 的螺絲孔對齊，從地板面板的外側使用 **AEM 螺絲** 固定。

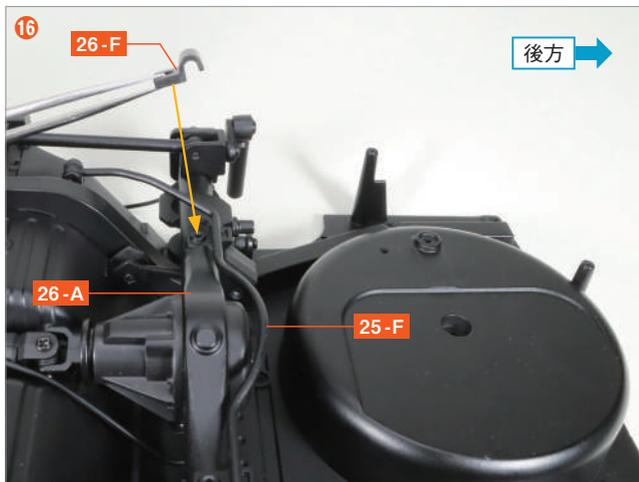


將後防傾桿 **25-F** 往後方放，然後再把後防傾桿栓 **26-F** 放在後軸殼下側 **26-A** 上。

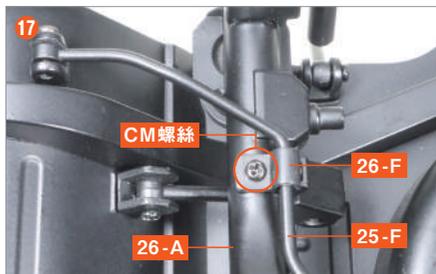

使用 **CM 螺絲** 固定。另外一個 **26-F** 也以相同方式進行，將 **25-F** 往後方放，然後放置在 **26-A** 上，再以 **CM 螺絲** 固定。

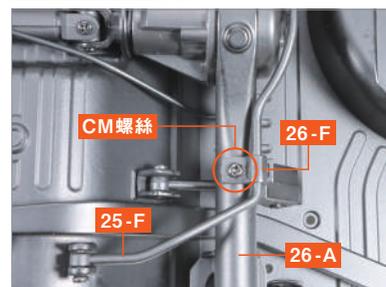


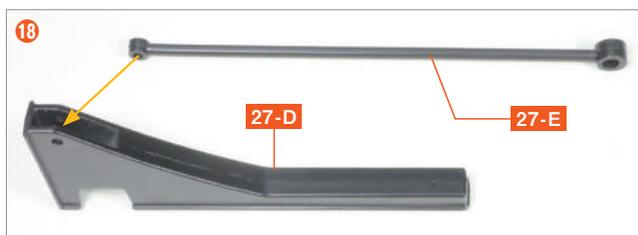


將橫向操縱桿 27-E 的較小螺絲孔，插入到橫向操縱桿支架 27-D 的螺絲孔之間，然後用 GM 螺絲 固定。



將 27-D 兩個螺絲孔的突起部分與後地板面板 21-A 背面的兩個凹槽對齊，然後插入。

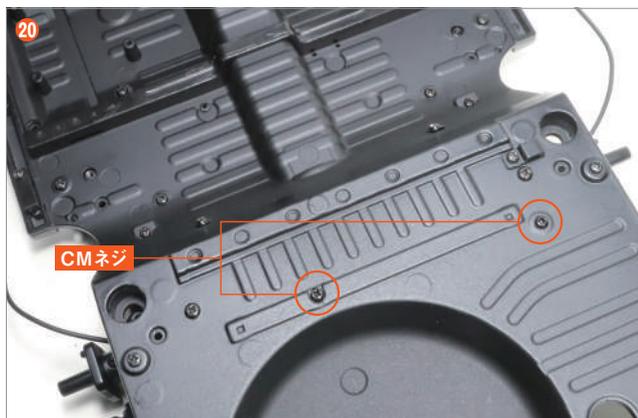

壓住 27-D 避免其脫落的同時，將地板面板翻轉到正面，然後使用 CM 螺絲 將兩個位置固定。

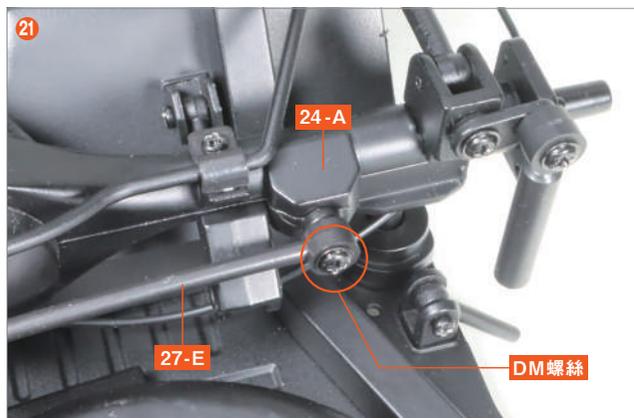

將 24-A 的突起部分插入到 27-E 的另一個螺絲孔中，然後使用 DM 螺絲 固定。請注意不要過度鎖緊螺絲，以免影響 27-E 的轉動。

本期
組裝

完成!

第27期的組裝到此結束。
在後續期刊中將會使用後螺旋彈簧
×2 27-F，請妥善保管以免遺失。
接下來，在第28期將進行安裝排氣
管到地板面板上的準備作業。

